


taurus


BAPI 800 INOX

BAPI 800 PLUS INOX

TYČOVÝ MIXER (CZ)

TYČOVÝ MIXER (SK)

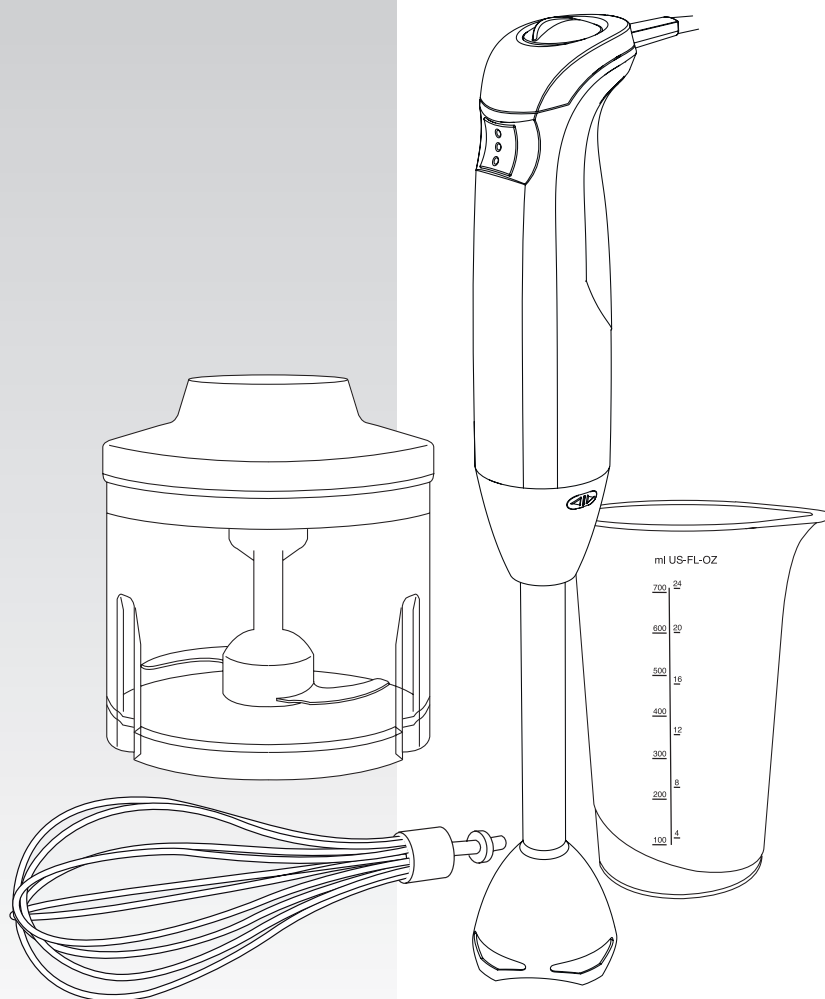

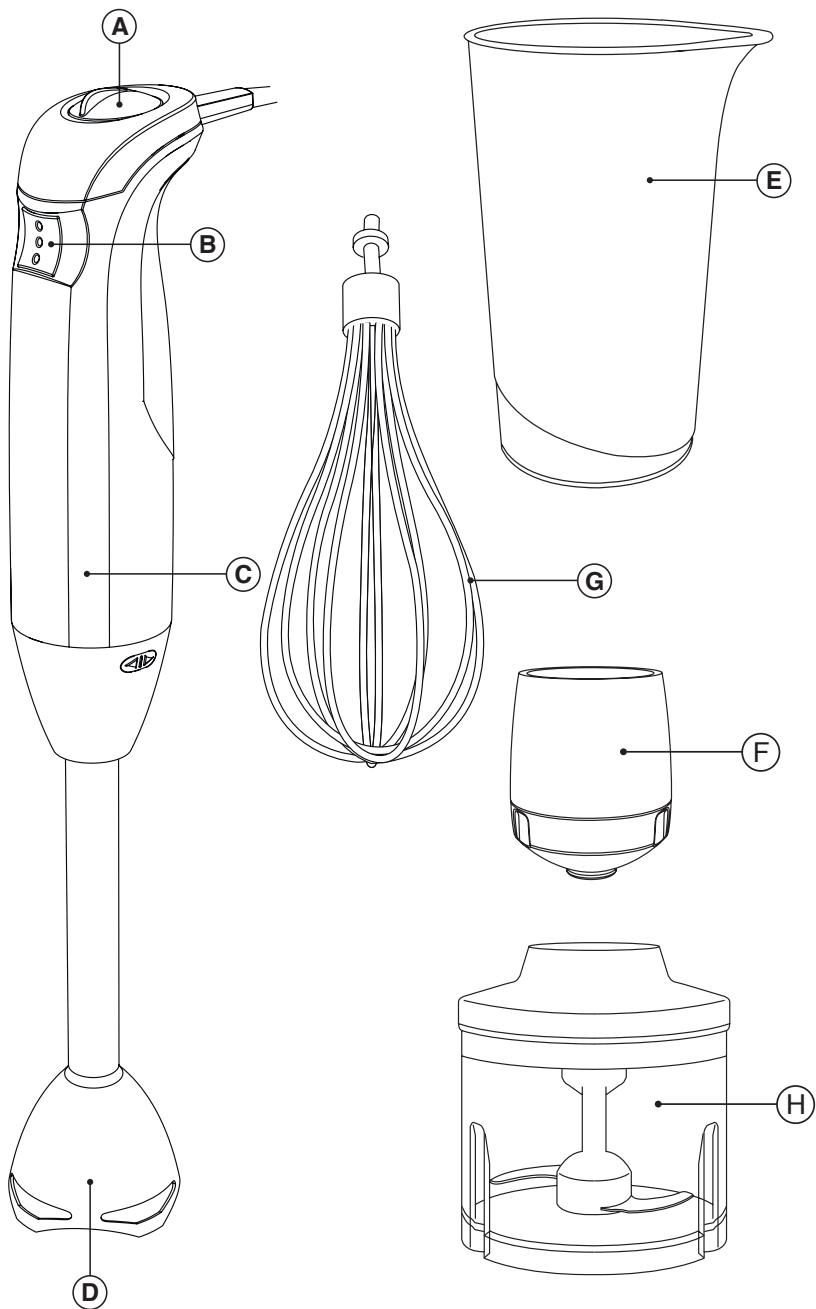

TYČOVÝ MIXER
Bapi 800 Inox
Bapi 800 Plus Inox



Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

A Regulátor rychlosti
B Spínač
C Pohonná jednotka
D Tyč mixeru
E Odměrka
F Spojovací část (*)
G Šlehačí metla (*)
H Sekací mísa (*)

(*) K dispozici pouze u modelu Bapi 800 plus Inox
Pokud model vašeho spotřebiče neobsahuje výše popsané příslušenství, lze je také zakoupit samostatně



Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- Před použitím očistěte všechny části spotřebiče, které přijdou do kontaktu s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.
- Tento spotřebič nesmí být používán dětmi.
- Udržujte spotřebič a jeho síťový kabel mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čepele spotřebiče jsou ostré a mohou způsobit nehodu, dbejte osobní bezpečnosti a vyhýbejte se přímému kontaktu s břity čepelí.
- Buďte mimořádně opatrní při manipulaci s čepelí, během montážních a demontážních operací a během čištění.
- Pokud necháváte spotřebič bez dozoru, vždy jej vypínejte a odpojujte ze zástrčky, a před výměnou příslušenství, které se při používání pohybuje, před montáží, demontáží a čištěním.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může být nebezpečné.
- Buďte opatrní, pokud naléváte horkou tekutinu do kuchyňského robotu nebo mixéru, protože může vystříknout ze spotřebiče z důvodu náhlého vypařování.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Během používání udržujte spotřebič mimo dosah dětí a osob stojících kolem.
- Nepoužívejte spotřebič jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte vlhké ruce nebo nohy, nebo jste naboso.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy síťovým kabelem spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neskladujte ani nepoužívejte spotřebič venku.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
- Proveďte nezbytná opatření, abyste zamezili náhodnému spuštění spotřebiče.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součástí nebo příslušenství nejsou správně upevněny.
- Nepoužívejte spotřebič naprázdno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spínač pro zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Dodržujte rysku MAX (obr. 3).
- Nepřidávejte množství horké tekutiny více než do poloviny nádoby, a při práci s horkými tekutinami uvnitř spotřebiče vždy používejte nejnižší rychlost.
- Spotřebič vždy vypojte z elektrické sítě, pokud není používán, před čištěním, při provádění jakýchkoli úprav, dobíjení baterie nebo výměně příslušenství.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, ani průmyslové použití.
- Tento spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté, a ujišťujte se, že žádná z částí není poškozena a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený během jeho nečinnosti. Šetřte tím energii a prodlužujte životnost spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič déle, než 1 minutu, nebo při cyklech delších, než 5 minut. V druhém případě nechte spotřebič mezi cykly vždy alespoň 1 minutu vychladnout. Nikdy nenechávejte spotřebič pracovat déle, než je požadovaný čas.
- Příložená tabulka obsahuje příklady receptů včetně množství ingrediencí a času přípravy.
- Nepoužívejte spotřebič na jakoukoli lidskou nebo zvířecí část těla.
- Nevkládejte do spotřebiče zmrazené potraviny, led nebo potraviny obsahující kosti.

Záruka:

- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnost výrobce za vzniklé škody.



Obsluha a péče

Před použitím:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.
- Před prvním použitím očistěte části, které přicházejí do kontaktu s potravinami, způsobem popsáním v části o údržbě.
- Připravte spotřebič k použití v závislosti na funkci, kterou chcete využít.

Použití:

- Před zapojením přístroje úplné rozviňte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič
- Vyberte si požadovanou rychlost spotřebiče.
- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.

Elektronická regulace otáček:

- Rychlost přístroje lze regulovat jednoduchým ovládáním regulátoru otáček. Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit rychlost spotřebiče na typ práce, kterou je třeba udělat.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Vypněte spotřebič přepínačem pro zapnutí/vypnutí.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

Příslušenství:

Tyčový mixér (obr. 1):

- Toto příslušenství se používá ke šlehání omáček, polévek, majonéz, mléčných koktejlů, dětských jídel, k drcení ledu atd.
- Připojte tyčový mixér k motorovému tělu spotřebiče příšroubováním ve směru znázorněném šipkou (obr. 1).
- Vlijte potraviny do sítě a zpracujte je stisknutím spínače.
- Odpojte tyčový mixér jeho otočením v opačném směru a odložte jej pro pozdější omytí.

Sekáček (obr. 2):

- Toto příslušenství se používá k nakrájení zeleniny, masa atd.
- Vložte potraviny do nádoby sekáčku a pevně upevněte víko (obr. 2.1/2.2/2.3).
- Přišroubujte spojovací část k motorovému tělu ve směru znázorněném šipkou (obr. 2.4).
- Napojte konstrukci na víko nádoby a zapněte spotřebič (varování: Nezapínejte spotřebič, dokud není konstrukce pevně a správně připojena – obr. 2.5).
- Jakkmile potraviny dosáhnou požadované konzistence, vypněte spotřebič.
- Odšroubujte pohonnou jednotku od víka a odejměte spojovací část (obr. 2.6).

Šlehačí metla (obr. 4):

- Toto příslušenství se používá k našlehání šlehačky, vaječných bílků atd.
- Zasuňte metlu do spojovací části (obr. 4.1). Konstrukci připojte k motorovému tělu příšroubováním ve směru znázorněném šipkou (obr. 4.1).
- Vložte potraviny do vhodné nádoby a zapněte spotřebič. Pro optimální výsledky pohybujte spotřebičem ve směru hodinových ručiček (obr. 4.2).
- Odšroubujte metlu a odejměte spojovací část (obr. 4.3).
- Poznámka č. 1: Během používání metly nepracujte s vysokými rychlostmi, protože to může způsobit vady na metle (spředení jejích drátů).
- Poznámka č. 2: Pro uvolnění metly ze spojovací části stiskněte prstenec na metle.

Bezpečnostní ochrana proti přehřátí:

- Spotřebič má bezpečnostní pojistku, která jej chrání před přehřátím.
- Pokud se spotřebič samovolně vypne a už se nezapne, odpojte jej z elektrické sítě a počkejte asi 15 minut před jeho znovuzapojením. V případě, že se spotřebič již znovu nezapne, kontaktujte autorizovaný servis.



Údržba:

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.
- Očistěte příslušenství vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí kohoutek.
- Během čištění věnujte obzvláštní opatrnost při manipulaci s čepelemi, protože jsou velmi ostré.
- Doporučuje se pravidelná údržba a odstraňování zbytků jídla.
- V případě, že není spotřebič řádně vyčištěn, jeho povrch se může zhoršit a neodvratně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a může být nebezpečné spotřebič používat.
- Spotřebič lze mýt v mýdlové vodě nebo v myčce (za použití šetrného mycího programu).
- Toto příslušenství lze mýt v myčce:
 - Metla
 - Tyčový mixér
 - Sekací mísa
 - Odměrka

- Omyvatelné příslušenství musí být po ručním mytí v dřezu nebo po umytí v myčce v poloze, která umožní vodě snadné odkapání (obr. 5).
- Poté příslušenství osušte a uskladněte.



Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa Vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému účelu, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2014/35/EU o Nízkém napětí a Směrnicí 2014/30/EU o Elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EU o Omezených používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se Směrnicí 2009/125/EC o Požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Recept	Doporučené příslušenství	Rychlost	Množství	Postup	Čas
Majonéza		5	250 ml	Dejte do nádoby 1 vejce, špetku soli a pár kapek octa nebo citronové šťávy. Dolijte olej podle stanoveného množství. Zapněte spotřebič a nehybejte s ním, dokud se olej nezašlehá.	35 s
Ovocné smoothie		15	-----	Vložte ovoce do nádoby a mixujte, dokud hmota nebude mít hladkou konzistenci.	-----
Bešamelová omáčka		10	600 ml	Na mírném ohni rozpustte na pánvi 30 g másla. Přidejte 100 g mouky a 30 g smažené cibule (nakrájené). Pomalu přilévajte 500 ml mléka.	15 s
Drcený led		20	4/6 kostek	Vložte do nádoby ledové kostky každou zvlášť drtíte přikládáním tyče mixeru.	15 s
Šlehačka		2	250 ml	Do nádoby nalijte velmi studenou šlehačku (0°C až 5°C) a ušlehejte metlou ve směru hodinových ručiček. Doporučujeme použití nejnižší rychlosti a jakmile bude šlehačka přidávat na konzistenci, přepněte na rychlost 2. Dávejte pozor, protože při překročení času se šlehačka začne měnit v máslo.	1.2 min
Tuhé vaječné bílky		2	5 vaječných bílků	Vlijte vaječné bílky do nádoby a začněte je šlehat. Šlehejte ve vodorovné poloze, dokud bílky neztuhnou.	1.5 min
Bramborová kaše		20	400 g	Brambory mohou být rozmixovány mixérem přímo na pánvi (v kastrolu).	30 s
Dětské jídlo: kaše z ovoce a sušenek		20	300 g	Rozfízněte a vložte do nádoby 100 g jablek, 100 g banánů, 50 g sušenek a šťávu z 1 pomeranče.	25 s
Strouhanka		20	50 g	Rozkrojte oschlý chléb a vložte do nádoby sekáčku. Melte, dokud potravina nedosáhne požadované textury.	50 s
Strouhaný sýr		20	200 g	Nakrájejte sýr na kostičky o rozměru 1 cm a melte, dokud sýr nedosáhne požadované struktury.	30 – 40 s
Nakrájená mrkev		20	300 g	Nakrájejte mrkev na kostičky o rozměru 1 cm a melte, dokud sýr nedosáhne požadované struktury..	20 s
Mleté ořechy		20	300 g	Odstraňte skořápky a melte, dokud ořechy nedosáhnou požadované struktury.	20 s
Nakrájené uvařené vejce		20	5 vajec	Rozkrojte na čtvrtiny a melte, dokud vejce nedosáhnou požadované struktury.	10 s

Recept	Doporučené příslušenství	Rýchlost	Množství	Postup	Čas
Nakrájené maso (syrové nebo uvařené)		20	300 g	Napřed maso nakrájejte na kousky o velikosti 1 cm a melte, dokud maso nedosáhne požadované textury.	30 s
Mleté maso		20	40 g	Napřed maso nakrájejte na kousky o velikosti 1 cm a melte, dokud maso nedosáhne požadované textury.	3 s
Nakrájené sušené meruňky		20	40 g	Napřed meruňky nakrájejte na kousky o velikosti 1 cm a melte, dokud meruňky nedosáhnou požadované textury.	3 s

TYČOVÝ MIXER
Bapi 800 Inox
Bapi 800 Plus Inox



Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.
Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že
výrobok presahuje predpísané normy kvality. Vám môžeme garantovať
dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Popis

A Regulátor rýchlosti
B Spínač
C Pohonná jednotka
D Tyč mixéra
E Odmerka
F Spojovacia časť (*)
G Metla na šľahanie (*)
H Misa na sekanie (*)

(*) K dispozícii iba v modeli Bapi 800 plus Inox
Ak model vášho spotrebiča nemá príslušenstvo popísané vyššie,
Môžu sa zakúpiť aj oddelene.



Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- Pred použitím očistite všetky časti spotrebiča, ktoré prídu do kontaktu s potravinami tak, ako je popísané v časti o údržbe.
- Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi.
- Udržujte spotrebič a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Čepele spotrebiča sú ostré a môžu spôsobiť nehodu, dbajte na osobnú bezpečnosť a vyhýbajte sa priamemu kontaktu s britni čepele.

- Budte mimoriadne opatrní pri manipulácii s čepeľou, počas montážnych a demontážnych operácií a počas čistenia.

- Ak nechávate spotrebič bez dozoru, vždy ho vypínajte a odpájajte zo zástrčky, a pred výmenou príslušenstva, ktoré sa pri používaní pohybuje, pred montážou, demontážou a čistením.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Budte opatrní, ak nalievate horúcu tekutinu do kuchynského robota alebo mixéra, pretože môže vystreknúť zo spotrebiča z dôvodu náhleho vyparovania.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky.
- Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Počas používania udržiajte spotrebič mimo dosahu detí a osôb stojacich okolo.
- Nepoužívajte spotrebič ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášte spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- Nepoužívajte spotrebič, ak máte vlhké ruky alebo nohy, alebo ste naboso.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým káblom spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo prístroja.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Neskladujte ani nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.
- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby ste zamedzili náhodnému spusteniu spotrebiča.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo príslušenstvo nie sú správne upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič naprázdno.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje spínač pre zapnutie / vypnutie.
- Dodržujte rysku úrovne hladiny označenú ako MAX (obr. 3).
- Nepripúšťajte množstvo horúcej tekutiny viac ako do polovice nádoby, a pri práci s horúcimi tekutinami vo vnútri spotrebiča vždy používajte najnižšiu rýchlosť.
- Spotrebič vždy vypojte z elektrickej siete, pokiaľ nie je používaný, pred čistením, pri vykonávaní akýchkoľvek úprav, dobíjanie batérie alebo výmene príslušenstva.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, ani priemyselné použitie.
- Tento spotrebič uchováva mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uistite sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do elektrickej siete počas jeho nečinnosti. Sčítate tým energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie, ako 1 minútu, alebo v cykloch dlhších, ako 5 minút. V druhom prípade nechajte spotrebič medzi cyklami vždy aspoň 1 minútu vychladnúť. Nikdy nenechávajte spotrebič pracovať dlhšie, než je požadovaný čas.
- Priložená tabuľka obsahuje príklady receptov vrátane množstva ingrediencií a času prípravy.
- Nepoužívajte spotrebič na akúkoľvek ľudskú alebo zvieraciu časť tela.
- Nevkladajte do spotrebiča mrazené potraviny, ľad alebo potraviny obsahujúce kosti.

Záruka:

- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a zodpovednosť výrobcu za vzniknuté škody.

**Obsluha a starostlivosť****Pred použitím:**

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.
- Pred prvým použitím očistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa popisu v časti o údržbe.
- Pripravte spotrebič na použitie v závislosti na funkcii, ktorú chcete použiť.

Použitie:

- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič
- Vyberte si požadovanú rýchlosť spotrebiča.
- Pracujte s potravinami, ktoré chcete spracovať.

Elektronická regulácia otáčok:

- Rýchlosť spotrebiča môžete regulovať jednoducho pomocou rýchlosti riadenie regulátora. Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôbiť sa rýchlosti spotrebiča na typ práce, ktorú je potrebné vykonať.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Vypnite spotrebič prepínačom pre zapnutie / vypnutie.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

Príslušenstvo:**Tyčový mixér (obr. 1):**

- Toto príslušenstvo sa používa na šľahanie omáčok, polievok, majonéz, mliečnych kokteíl, detských jedál, na drevie ľadu atď.
- Pripojte tyčový mixér k motorovému telu spotrebiča priskrutkovaním v smere znázornenom šípkou (obr. 1).
- Vlejte potraviny do síta a spracujte ich stlačením spínača.
- Odpojte tyčový mixér jeho otočením v opačnom smere a odložte ho pre neskoršie umytie.

Sekáčik (obr. 2):

- Toto príslušenstvo sa používa na nakrájanie zeleniny, mäsa atď.
- Vložte potraviny do nádoby sekáča a pevne upevnite veko (obr. 2.1 / 2.2 / 2.3).
- Priskrutkujte spojovaciu časť k motorovému telu v smere znázornenom šípkou (obr. 2.4).
- Napojte konštrukciu na veko nádoby a zapnite spotrebič (varovanie: Nezapínajte spotrebič, kokiaľ nie je konštrukcia pevne a správne pripojená - obr. 2.5).
- Hneď ako potraviny dosiahnu požadovanú konzistenciu, vypnite spotrebič.
- Odskrutkujte pohonnú jednotku od veka a odoberte spojovaciu časť (obr. 2.6).

Metla na šľahanie (obr. 4):

- Toto príslušenstvo sa používa na našľahanie šľahačky, vaječných bielkov atď.
- Zasuňte metlu do spojovacej časti (obr. 4.1). Konštrukciu pripojte k motorovému telu priskrutkovaním v smere znázornenom šípkou (obr. 4.1).
- Vložte potraviny do vhodnej nádoby a zapnite spotrebič. Pre optimálne výsledky pohybujte spotrebičom v smere hodinových ručičiek (obr. 4.2).
- Odskrutkujte metlu a odoberte spojovaciu časť (obr. 4.3).
- Poznámka č. 1: Počas používania metly nepracujte s vysokými rýchlosťami, pretože to môže spôsobiť deformáciu na metle (zapletenie drôtov).
- Poznámka č. 2: Pre uvoľnenie metly so spojovacej časti, stlačte prstenec na metle.

Bezpečnostná ochrana proti prehriatiu:

- Spotrebič má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.
- Ak sa spotrebič samovoľne vypne a už sa nezapne, odpojte ho z elektrickej siete a počkajte asi 15 minút pred jeho znovu zapojením. V prípade, že sa spotrebič už znova nezapne, kontaktujte autorizovaný servis.

**Údržba:**

- Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite príslušenstvo vlhkou látkou s pár kvapkami čistiacieho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadlá, a ani brusne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody a do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tekúcu vodu z kohútika.
- Počas čistenia venujte mimoriadnu opatrnosť pri manipulácii s čepeľami, pretože sú veľmi ostré.
- Odporúča sa pravidelná údržba a odstraňovanie zvyškov jedla.
- V prípade, že nie je spotrebič riadne vyčistený, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvratne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča. Zároveň môže byť nebezpečné spotrebič naďalej používať.
- Spotrebič je možné umývať v mydlovej vode alebo v umývačke (za použitia šetrného umývacieho programu).
- Toto príslušenstvo je možné umývať v umývačke:

- Metla
- Tyčový mixér
- Misa na sekanie
- Odmerka

- Umývateľné príslušenstvo musí byť po ručnom umývaní v dreze alebo po umytí v umývačke v polohe, ktorá umožní vode ľahké odkvapkávanie (obr. 5).
- Potom príslušenstvo osušte a uskladnite.

**Opravy a výnimočné situácie**

- Ak prístroj nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúži svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2014/35 / EC o Nízkom napätí, so Smernicou 2014/30 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so Smernicou 2009 / 125 / EC o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobku spojených so spotrebou energie.

Recept	Odporúčané príslušenstvo	Rychlost'	Množstvo	Postup	Čas
Majonéza		5	250 ml	Vložte do nádoby 1 vajce, štipku soli a pár kvapiek octu alebo citrónovej šťavy. Dolejte olej podľa stanoveného množstva. Zapnite spotrebič a nehybte s ním, kým sa olej s prísadami nevyšľahá.	35 s
Ovocné smoothie		15	-----	Vložte ovocie do nádoby a mixujte, kým hmota nebude mať hladkú konzistenciu.	-----
Bešamelová omáčka		10	600 ml	Na miernom ohni rozpustíte na panvici 30 g masla. Pridajte 100 g múky a 30 g vyprážanej cibule (nakrájanej). Pomaly prilievajte 500 ml mlieka.	15 s
Drcený ľad		20	4/6 kostek	Vložte do nádoby ľadové kocky, každú zvlášť drvte priložením tyče mixéra.	15 s
Šľahačka		2	250 ml	Do nádoby nalejte veľmi studenú šľahačku (0°C do 5°C) a ušľahajte ju metlou v smere hodinových ručičiek. Odporúčame použitie najnižšej rýchlosti a hneď ako bude šľahačka pridávať na konzistencii, prepnite na rýchlosť 2. Dávajte pozor, pretože pri prekročení času sa šľahačka začne meniť na maslo.	1.2 min
Tuhé vaječné bílky		2	5 vaječných bílků	Vlejte vaječné bílky do nádoby a začnite ich šľahať. Šľahajte vo vodorovnej polohe, kým bílky nestuhnú.	1.5 min
Zemiaková kaša		20	400 g	Zemiaky môžu byť rozmixované mixérom priamo na panvici (v hrnci).	30 s
Detské jedlo: kaša z ovocia a sušienok		20	300 g	Rozrežte a vložte do nádoby 100 g jablák, 100 g banánov, 50 g sušienok a šťavu z 1 pomaranča.	25 s
Strúhanka		20	50 g	Rozkrojte vyschnutý chlieb a vložte do nádoby sekáčika. Melte, kým potravinu nedosiahne požadovanú textúru.	50 s
Strouhaný syr		20	200 g	Nakrájajte syr na kocky o rozmere 1 cm a melte, kým syr nedosiahne požadovanú štruktúru.	30 – 40 s
Nakrájaná mrkva		20	300 g	Nakrájajte mrkvu na kocky o rozmere 1 cm a melte, kým mrkva nedosiahne požadovanú štruktúru.	20 s
Mleté orechy		20	300 g	Odstráňte škrupiny a melte, kým orechy nedosiahnu požadovanú štruktúru.	20 s
Nakrájané uvarené vejce		20	5 vajec	Rozkrojte na štvrtiny a melte, kým vajcia nedosiahnu požadovanú štruktúru.	10 s

Recept	Odporúčané príslušenstvo	Rýchlosť	Množstvo	Postup	Čas
Nakrájané mäso (surové alebo uvarené)		20	300 g	Najskôr mäso nakrájajte na kúsky o veľkosti 1 cm a melte, kým mäso nedosiahne požadovanú textúru.	30 s
Mleté mäso		20	40 g	Najskôr mäso nakrájajte na kúsky o veľkosti 1 cm a melte, kým mäso nedosiahne požadovanú textúru.	3 s
Nakrájané sušené marhule		20	40 g	Najskôr marhule nakrájajte na kúsky o veľkosti 1 cm a melte, kým marhule nedosiahnu požadovanú textúru.	3 s

Distributor:

Tauer Group a.s.
 Milady Horákové 4
 568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
 ■group