

taurus

BAPI 900 INOX

BAPI 900 PLUS INOX

BAPI 900 PREMIUM PLUS INOX


BAPI UNIC 900 INOX

BAPI UNIC 900 PLUS INOX

BAPI 1000 LUXE PLUS INOX

RUČNÍ MIXÉR - MLÝNEK (CZ)

RUČNÝ MIXÉR - MLYNČEK (SK)

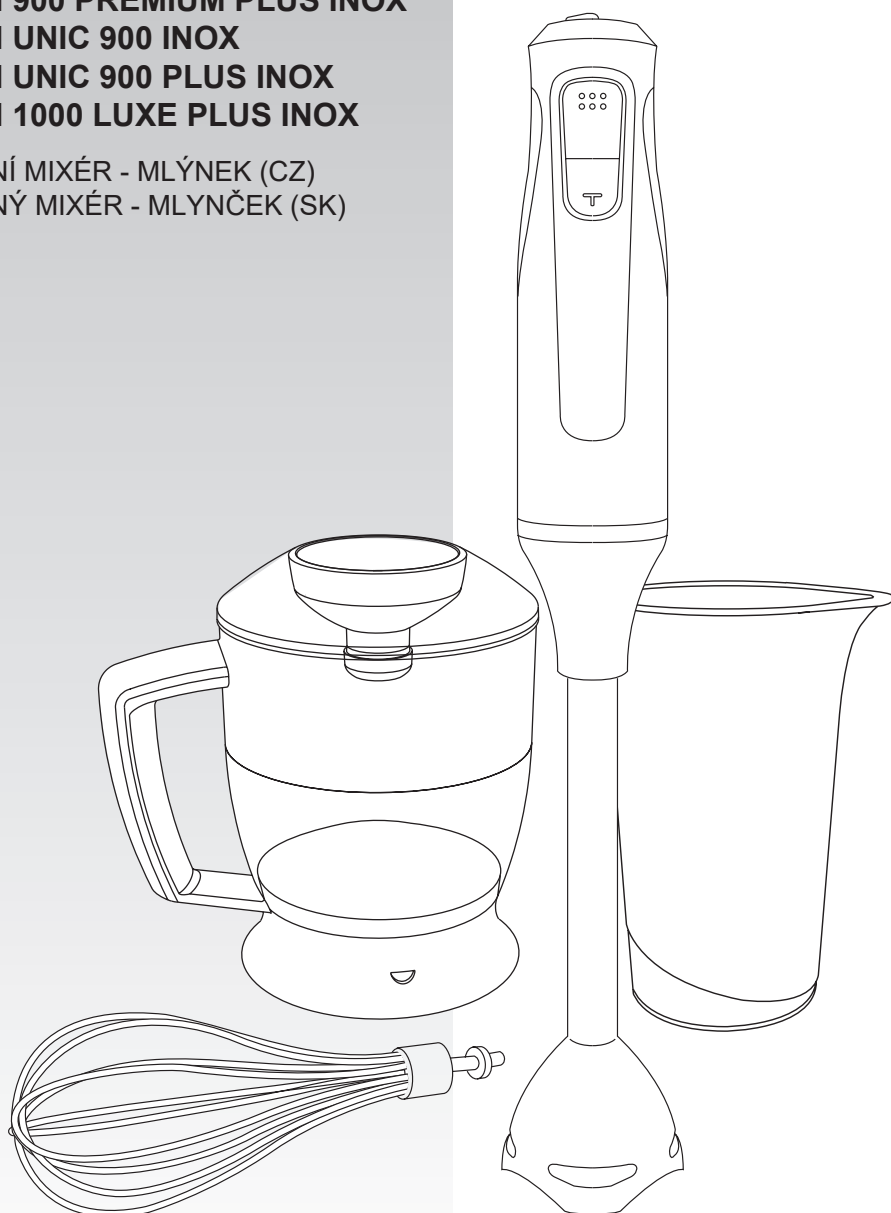

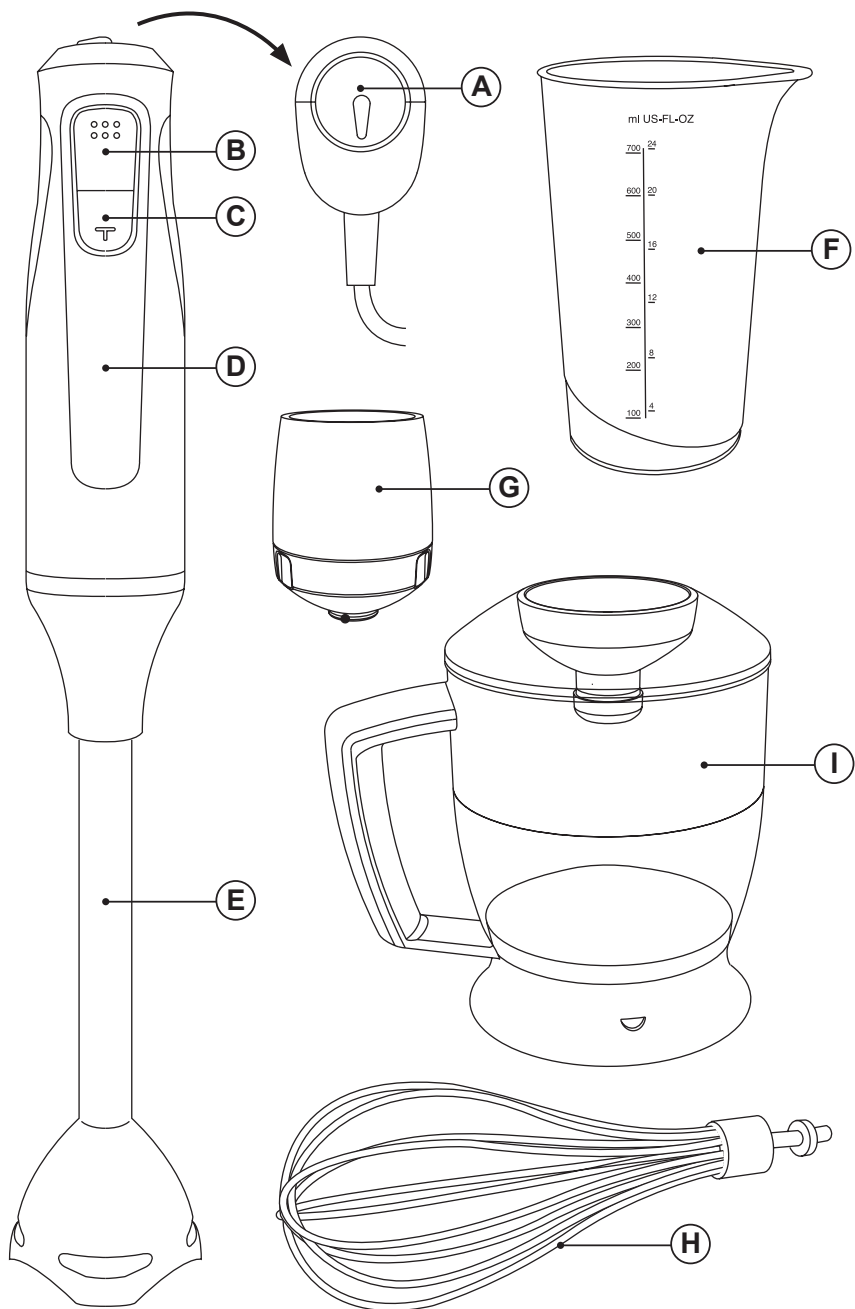


Fig.1

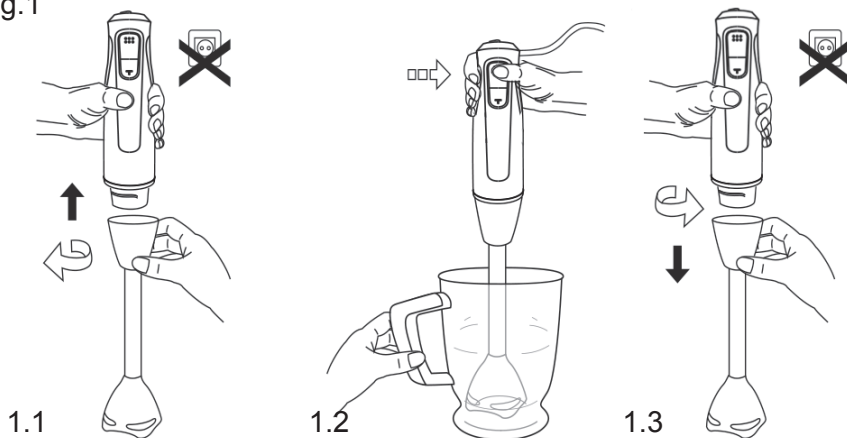


Fig.2

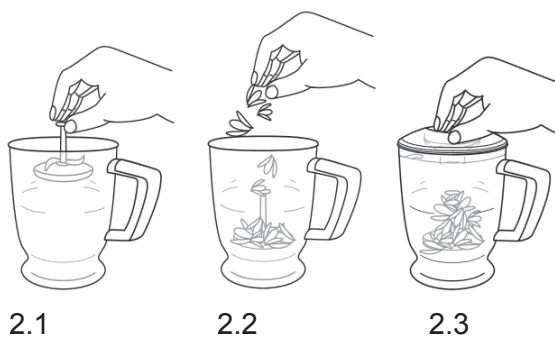


Fig.3

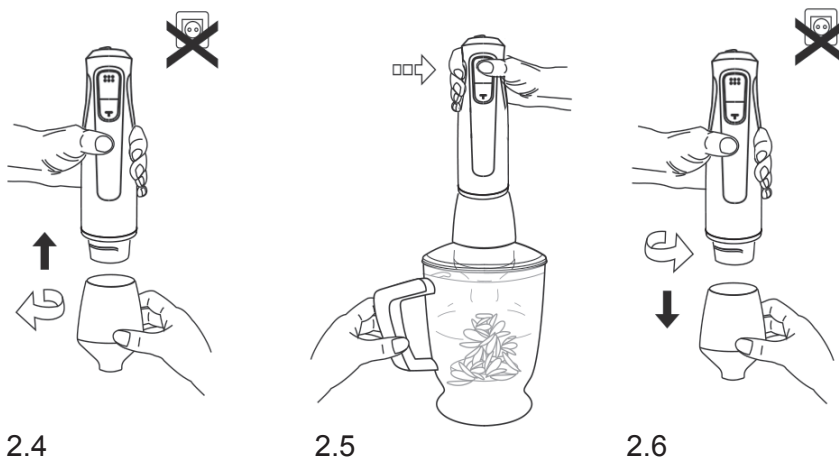
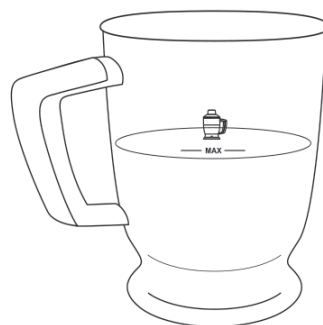


Fig.4


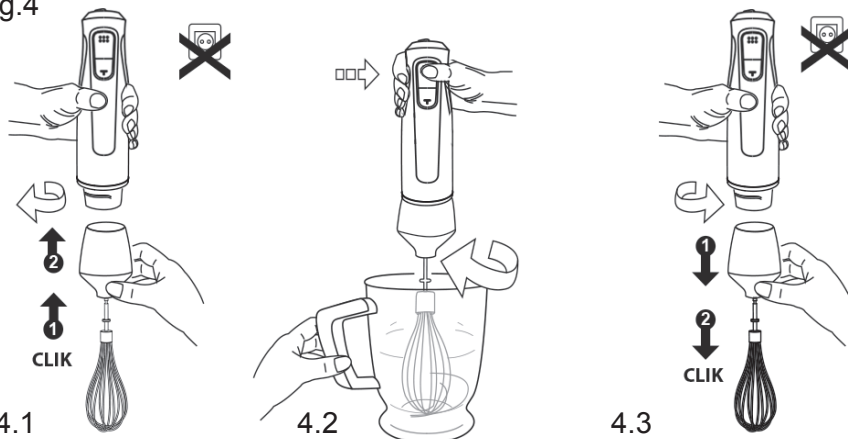


Fig.5



RUČNÍ MIXÉR - MLÝNEK

Bapi 900 Inox
Bapi 900 Plus Inox
Bapi 900 Premium Plus Inox
Bapi Unic 900 Inox
Bapi Unic 900 Plus Inox
Bapi 1000 Luxe Plus Inox



Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.

Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

A Ovladač rychlosti
B Tlačítko zapnutí/vypnutí
C Tlačítko funkce Turbo
D Hnací jednotka
E Mixovací nástavec
F Odměrka
G Adaptér
H Šlehací metla (*)
I Nádobka na mixování (*)

(*)K dispozici pouze v modelu Bapi Unic 900 Plus Inox / Bapi 900 Plus Inox / Bapi 900 Premium Plus Inox / Bapi 1000 Luxe Plus Inox.

Pokud model vašeho spotřebiče nemá výše popsané příslušenství, může být zakoupeno zvlášť v servisu.

⚠ Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- Před použitím očistěte všechny části spotřebiče, které přijdou do kontaktu s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.
- Tento spotřebič nesmí být

používán dětmi. Uchovávejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí.

- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. - Čepele jsou ostré a mohou způsobit ublížení na zdraví, dejte pozor a vyhněte se přímému kontaktu s ostřím.

- Při manipulaci věnujte zvláštní pozornost nožům - při montáži a demontáži, vyprazdňování misky a během čištění.

- V případě, že necháváte spotřebič bez dozoru nebo se jej chystáte vyčistit, smontovat, rozmontovat, vždy jej odpojte od elektrické sítě.

- Pokud je ponechán přístroj bez dozoru, vždy ho vypněte a odpojte od napájení. Přístroj vypněte od elektrické sítě i v případě výměny příslušenství nebo pohyblivých částí, při montáži, demontáži a při čištění.

- **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k nebezpečí kvůli neúmyslnému vynulování nastavení tepelné ochrany, tento spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího

spínacího zařízení, například časovačem, nebo připojen k obvodu, který je elektronicky pravidelně zapínán a vypínán.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem.

Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Používejte spotřebič na čistém a uklizeném místě. Nepořádek nebo špatné osvětlení může způsobit nehodu.
- Během používání udržujte spotřebič mimo dosah dětí a osob stojících kolem.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistěte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte od sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama nebo nohama, nebo když jste bosí.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy za síťový kabel spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neskladujte ani nepoužívejte spotřebič venku.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Proveďte nezbytná opatření, abyste zamezili náhodnému spuštění spotřebiče.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součásti nebo příslušenství nejsou správně upevněny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prázdný.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko pro zapnutí/vypnutí nefunguje.

- Respektujte ukazatel úrovně hladiny MAX (Obr.3).
- Pokud používáte horké kapaliny, naplňte dávkovač do poloviny svého objemu. Při míchání horkých kapalin v dávkovači, zvolte na voliči rychlosti vždy nejpomalejší rychlost.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, když jej nepoužíváte před čištěním, úpravou, nabíjením baterie nebo výměnou příslušenství.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, ani průmyslové použití.
- Tento spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a/ nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté, a ujistěte se, že žádná z částí není poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený během jeho nečinnosti. Šetříte tím energii a prodlužujete životnost spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič déle, než 1 minutu nebo pro dokončení cyklů trvajících déle než 5 minut. Před dalším použitím nechte spotřebič vždy alespoň 1 minutu vychladnout. Za žádných okolností nesmí být spotřebič provozován delší dobu, než je nutné.
- V odkazu na tabulku v příloze naleznete několik receptů, které obsahují množství jídla s doporučenou dobou provozu pro každý recept, stejně jako čas maximálního provozu přístroje za určených podmínek zatížení.
- Nepoužívejte přístroj na žádnou část těla osoby nebo zvířete.
- Nepoužívejte spotřebič na zmrazené potraviny nebo na potraviny obsahující kosti.

Servis

- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.



Obsluha a péče

Před použitím:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.
- Před prvním použitím očistěte části, které přicházejí do kontaktu s potravinami, způsobem popsáným v části o údržbě.
- Připravte přístroj podle funkce, kterou chcete používat:

Použití:

- Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem pro zapnutí / vypnutí.
- Vybte si požadovanou rychlost spotřebiče.

- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.

Elektronická regulace otáček:

- Rychlost přístroje může být regulována jednoduše pomocí ovládání regulátoru otáček. Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit rychlost otáček spotřebiče typu práce, kterou je třeba udělat.

Funkce Turbo:

- Zařízení má funkci Turbo. Aktivací funkce Turbo využíváte veškerou sílu motoru, která je k dispozici, čímž získáte jemnější strukturu pokrmu.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Zastavte spotřebič uvolněním tlaku na tlačítko zapnutí / vypnutí.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

Příslušenství:

Mixovací tyč (obr. 1):

- Toto příslušenství se používá pro výrobu omáček, polévek, majonézy, ovocných mléčných koktejlů, kojenecké výživy ...
- Upevněte tyč na tělo motoru a otočte ho ve směru šipky (obr. 1.1).
- Vložte do nádoby jídlo, které chcete připravit a zapněte spotřebič.
- Pro další čištění odpojte a odeberte tyč otočením v opačném směru šipky.

Příslušenství pro sekání (obr. 2):

- Toto příslušenství se používá k sekání zeleniny nebo masa...
- Přidejte jídlo, které chcete připravit pro sekání, do nádoby a pevně připevněte víko (obr. 2.1 / 2.2 / 2.3).
- Namontujte adaptér na motorovou jednotku otáčením ve směru šipky (obr.2.4).
- Nasaďte tělo přístroje s adaptérem na víko a zapněte spotřebič (dávajte pozor: nezapínejte přístroj dřív, než není celá jednotka správně namontována a spojena dohromady)(obr.2.5).
- Zastavte spotřebič, jakmile potravina dosáhne požadované textury.
- Odpojte jednotku od víka a uvolněte ji od adaptéru. (obr.2.6)

Příslušenství pro šlehání (obr. 4):

- Toto příslušenství se používá ke šlehání krému, vaječného bílku...
- Vložte šlehací metlu do motorové jednotky (obr. 4.1). Upevněte adaptér na jednotku motoru ve směru šipky (obr. 4.1).
- Položte potraviny do velké nádoby, zapněte spotřebič (Obr. 4.2). Pro dosažení nejlepších výsledků otáčejte šlehací metlou ve směru hodinových ručiček.
- Odstraňte příslušenství pro šlehání a uvolněte jej z adaptéru (obr. 4.3).

- Poznámka 1: S přiloženým příslušenstvím nepracujte při vysokých rychlostech ani ho nepoužívejte u Turbo funkce.

Mohlo by to způsobit deformaci šlehací metly (spřádání její drátů).

- Poznámka 2: Pro uvolnění příslušenství pro šlehání z adaptéru potáhněte kroužek na šlehací metle.

Bezpečnostní tepelná ochrana:

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které ho chrání proti přehřátí.
- Pokud se spotřebič sám vypne a znovu se nezapne, odpojte jej od sítě napájení a počkejte asi 15 minut před opětovným připojením. Pokud se přístroj nezapne, vyhledejte autorizované servisní středisko.



Údržba:

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.
- Očistěte příslušenství vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí kohoutek.
- Během čištění věnujte zvláštní pozornost ostří, protože jsou velmi ostré.
- Doporučujeme pravidelně čistit spotřebič a odstraňovat zbytky jídla.
- Pokud není spotřebič v dobrém čistém stavu, může dojít k poškození jeho povrchu a ovlivnit dobu používání spotřebiče, což se může stát nebezpečné.
- Přístroj je vhodný k čištění v horké vodě s mýdlovou vodou nebo v myčce nádobí (s pomocí měkkého programu čištění).
- Následující příslušenství lze umýt v myčce nádobí (pomocí měkkého programu čištění):
 - mixovací tyč
 - odměrka
 - nádoba na mixování
 - šlehací metla
- Odtoková / sušící pozice předmětů omyvatelných v myčce nebo v umyvadle musí umožnit, aby voda snadno odtékala (obr. 5).
- Před montáží a skladováním vysušte všechny součásti.



Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa Vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu. Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o nízkém napětí a se Směrnicí 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EC o omezení používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Recept	Rychlost	Množství	Postup	Čas
Majonéza	5	250 ml	Do nádoby přidejte 1 vejce, sůl, několik kapek octa nebo citronu. Nalejte olej až na zobrazenou úroveň a zapněte spotřebič. Nepohybujte nádobou, nemíchejte obsahem, dokud není olej spojen.	35 s
Ovocné koktejly	15	-	Přidejte ovoce a mixujte s mixérem, dokud nebude směs hladká	-
Bešamelová omáčka	10	600 ml	Rozpusťte 30g másla na pánvi při nízké teplotě, přidejte 100 g mouky a 30 g smažené cibule (předtím nakrájené na plátky) a postupně přidávejte 500 ml mléka.	15 s
Rozdrcený led	20	4/6 kostek	Dejte kostky ledu do džbánu a rozdrťte každou z nich.	15 s
Šlehačka		250 ml	Umístěte studenou smetanu (0 až 5°C) do nádoby a mixujte pohybem ve směru hodinových ručiček. Doporučujeme použít minimální rychlost, a když se začne vytvářet požadovaná konzistence, přepněte na rychlost 2. Dávejte pozor, aby se krém neproměnil na máslo.	1.2 min
Našlehané bílky	2	5 vaječných bílků	Přidejte bílky do nádoby a šlehejte mixérem pomocí vertikálních pohybů až do vyšlehání bílků.	1.5 min
Bramborová kaše	20	400 g	Brambory mohou být mixovány i v hluboké pánvi.	30 s
Dětský pokrm (Ovoce a sušenky)	20	300 g	Rozřízněte 100g jablek, 100g banánů, 50g sušenek a umístěte je do nádoby. Přidejte pomerančový džus a mixujte.	25 s
Strouhanka	20	50 g	Nakrájejte starý chleba a vložte ho do nádoby. Mixujte, až bude dosažena požadovaná konzistence.	50 s
Strouhaný sýr	20	200 g	Nakrájejte na 1 cm kostky a mixujte, dokud nebude dosažena požadovaná konzistence.	30 – 40 s
Nakrájené vařené vejce	20	2 vejce	Nakrájejte na čtyři kusy a mixujte, dokud dosažena požadovaná konzistence.	20 s
Nakrájené maso	20	300 g	Před mixováním nakrájejte na 1 cm kostky.	20 s
Nakrájená mrkev	20	300 g	Oloupejte, nakrájejte na kostky a mixujte do požadované konzistence.	10 s
Mleté ořechy	20	300 g	Odstraňte skořápku a mixujte do požadované konzistence.	30 s
Mleté maso	20	40 g	Před mixováním nakrájejte na 1 cm kostky.	3 s
Rajčatový džus	20	400 g	Nakrájejte rajčata na čtvrtky, vložte je na sítko a propasírujte je sítkem až z nich vyteče do nádoby šťáva.	20 s
Nasekaná španělská šunka Serrano	20	60 g	Předtím nakrájejte na 1 cm kousky, pak je rozeďte do požadované struktury.	3 s
Nakrájené sušené meruňky	TURBO	60 g	Předtím nakrájejte na 1 cm kousky, pak je rozeďte do požadované struktury.	3 s

RUČNÝ MIXÉR - MLYNČEK

Bapi 900 Inox
Bapi 900 Plus Inox
Bapi 900 Premium Plus Inox
Bapi Unic 900 Inox
Bapi Unic 900 Plus Inox
Bapi 1000 Luxe Plus Inox

**Vážený zákazník,**

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme s jeho používaním garantovať dlhú životnosť a spokojnosť.

Opis

- A Ovládač rýchlosti
- B Tlačidlo zapnutia / vypnutia
- C Tlačidlo funkcie Turbo
- D Hnacia jednotka
- E Mixovací nástavec
- F Odmerka
- G Adaptér
- H Šľahacia metla (*)
- I Nádoba na mixovanie (*)

(*)K dispozícii len u modelov Bapi Unic 900 Plus Inox / Bapi 900 Plus Inox / Bapi 900 Premium Plus Inox / Bapi 1000 Luxe Plus Inox.

Ak model Vášho spotrebiča nemá vyššie popísané príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť zvlášť v servise.

⚠ Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte si ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- Pred použitím očistite všetky časti spotrebiča, ktoré prídu do kontaktu s potravinami tak, ako je to popísané v časti o údržbe.
- Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi.

Uchovávať prístroj a jeho kábel mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám spojenými s prevádzkou spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Čepele sú ostré a môžu spôsobiť ublíženie na zdraví, dajte pozor a vyhnite sa priamemu kontaktu s ostrím.
- Pri manipulácii venujte zvláštnu pozornosť nožom - pri montáži a demontáži, vyprázdňovaní misky a počas čistenia.
- V prípade, že nechávate spotrebič bez dozoru alebo sa ho chystáte vyčistiť, zmontovať, rozmontovať, vždy ho odpojte od elektrickej siete.
- Ak je ponechaný prístroj bez dozoru, vždy ho vypnite a odpojte od napájania. Prístroj vypnite od elektrickej siete aj v prípade výmeny príslušenstva alebo pohyblivých častí, pri montáži, demontáži a pri čistení.
- **UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia kvôli neúmyselnému vynulovaniu nastavenia tepelnej ochrany, tento spotrebič nesmie byť napájaný

prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, napríklad časovačom, alebo pripojený k obvodu, ktorý je elektronicky pravidelne zapínaný a vypínaný.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na výkonovom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Používajte spotrebič na čistom a upratanom mieste. Neporiadok alebo zlé osvetlenie môže spôsobiť nehodu.
- Počas používania udržiavajte spotrebič mimo dosahu detí a okolo stojacich osôb.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášte spotrebiča, okamžite ho odpojte od siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje kvapalina.
- Nepoužívajte prístroj s mokрыmi rukami alebo nohami, alebo keď ste bosí.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy za sieťový kábel spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ho a ani ním spotrebič neodpájajte od siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo prístroja.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Neskladujte ani nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.
- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby ste zamedzili náhodnému spusteniu spotrebiča.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo príslušenstvo nie sú správne upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prázdny.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.

- Rešpektujte ukazovateľ úrovne hladiny MAX (obr.3).

- Ak používate horúce kvapaliny, naplňte dávkovač do polovice svojho objemu. Pri miešaní horúcich kvapalín v dávkovači, vyberte na voliči rýchlosti vždy najpomalšiu rýchlosť.

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď ho nepoužívajte, pred čistením, úpravou, nabíjaním batérie alebo výmenou príslušenstva.

- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, a ani pre priemyselné použitie.

- Tento spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.

- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uistite sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.

- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený počas jeho nečinnosti. Šetríte tým energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.

- Nepoužívajte spotrebič dlhšie, ako 1 minútu alebo pre dokončenie cyklov trvajúcich dlhšie ako 5 minút. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vždy aspoň 1 minútu vychladnúť. Za žiadnych okolností nesmie byť spotrebič prevádzkovaný dlhšiu dobu, než je to nutné.

- V odkaze na tabuľku v prílohe nájdete niekoľko receptov, ktoré obsahujú množstvo jedla s odporúčanou dobou prevádzky pre každý recept, rovnako ako aj čas maximálnej prevádzky prístroja za určených podmienok zaťaženia.

- Nepoužívajte prístroj na žiadnu časť tela osoby alebo zvieratá.

- Nepoužívajte spotrebič na zmrazené potraviny alebo na potraviny obsahujúce kosti.

Servis

- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.



Obsluha a starostlivosť

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.
- Pred prvým použitím očistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa opisu v časti o údržbe.
- Pripravte prístroj podľa funkcie, ktorú chcete používať:

Použitie:

- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič tlačidlom pre zapnutie / vypnutie.
- Vyberte si požadovanú rýchlosť spotrebiča.

- Pracujte s potravinami, ktoré chcete spracovať.

Elektronická regulácia otáčok:

- Rýchlosť prístroja môže byť regulovaná jednoducho pomocou ovládania regulátora otáčok. Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôsobiť rýchlosť otáčok spotrebiča typu práce, ktorú treba urobiť.

Funkcia Turbo:

- Zariadenie má funkciu Turbo. Aktiváciou funkcie Turbo využívate všetku silu motora, ktorá je k dispozícii, čím získate jemnejšiu štruktúru pokrmu.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Zastavte spotrebič uvoľnením tlaku na tlačidlo zapnutia / vypnutia.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

Príslušenstvo:

Mixovacia tyč (obr. 1):

- Toto príslušenstvo sa používa na výrobu omáčok, polievok, majonézy, ovocných mliečnych koktailov, dojčenskej výživy ...
- Upevnite tyč na telo motora a otočte ho v smere šípky (obr. 1.1).
- Vložte do nádoby jedlo, ktoré chcete pripraviť a zapnite spotrebič.
- Pre ďalšie čistenie odpojte a odstráňte tyč otočením v opačnom smere šípky.

Príslušenstvo na sekanie (obr. 2):

- Toto príslušenstvo sa používa na sekanie zeleniny alebo mäsa ...
- Pridajte jedlo do nádoby, ktoré chcete pripraviť na sekanie, a pevne pripevnite veko (obr. 2.1 / 2.2 / 2.3).
- Namontujte adaptér na motorovú jednotku otáčaním v smere šípky (obr.2.4).
- Nasadte telo prístroja s adaptérom na veko a zapnite spotrebič (dávajte pozor: nezapínajte prístroj skôr, než nie je celá jednotka správne namontovaná a spojená dohromady) (obr.2.5).
- Zastavte spotrebič hneď ako potravina dosiahne požadovanú textúru.
- Odpojte jednotku od veka a uvoľnite ju od adaptéra. (obr.2.6)

Príslušenstvo na šľahanie (obr. 4):

- Toto príslušenstvo sa používa na šľahanie krému, vaječného bielka ...
- Vložte metlu na šľahanie do motorovej jednotky (obr. 4.1). Upevnite adaptér na jednotku motora v smere šípky (obr. 4.1).
- Položte potraviny do veľkej nádoby, zapnite spotrebič (obr. 4.2). Pre dosiahnutie najlepších výsledkov otáčajte šľahacou metlou v smere hodinových ručičiek.
- Odstráňte príslušenstvo pre šľahanie a uvoľnite ho z adaptéra (obr. 4.3).

- Poznámka 1: S priloženým príslušenstvom nepracujte pri vysokých rýchlostiach ani ho nepoužívajte u Turbo funkcie. Mohlo by to spôsobiť deformáciu šľahacej metly (deformáciu jej drôtov).
- Poznámka 2: Pre uvoľnenie príslušenstva na šľahanie z adaptéra, potiahnite krúžok na šľahacej metle.

Bezpečnostná tepelná ochrana:

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni proti prehriatiu.
- Ak sa spotrebič sám vypne a znovu sa nezapne, odpojte ho od siete napájania a počkajte asi 15 minút pred opätovným pripojením. Ak sa prístroj nezapne, vyhľadajte autorizované servisné stredisko.



Údržba:

- Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite príslušenstvo vlhkou látkou s pár kvapkami čistiacieho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu z kohútika.
- Počas čistenia venujte zvláštnu pozornosť ostriu, pretože je veľmi ostré.
- Odporúčame pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak nie je spotrebič v dobrom čistom stave, môže dôjsť k poškodeniu jeho povrchu a ovplyvniť dobu používania spotrebiča, čo sa môže stať nebezpečné.
- Prístroj je vhodný na čistenie v horúcej vode s mydlovou vodou alebo v umývačke riadu (s pomocou mäkkého programu čistenia).
- Nasledujúce príslušenstvo je možné umyť v umývačke riadu (pomocou mäkkého programu čistenia):
 - mixovacia tyč
 - odmerka
 - nádoba na mixovanie
 - šľahacia metla
- Odtoková / sušiacia pozícia predmetov umývateľných v umývačke alebo v umývadle musí umožniť, aby voda ľahko odtiekala (obr. 5).
- Pred montážou a skladovaním vysušte všetky súčasti.



Opravy a výnimočné situácie

- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami prístroj rozobrať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výroby EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Ak sa ich zamýšľate zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EC o Nízkom napätí a so Smernicou 2004/108 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
■group

Recept	Rýchlosť	Množstvo	Postup	Čas
Majonéza	5	250 ml	Do nádoby pridajte 1 vajce, soľ, niekoľko kvapiek octu alebo citrónu. Nalejte olej až na zobrazenú úroveň a zapnite spotrebič. Nepohybujte nádobou, nemiešajte obsah, dokiaľ nie je olej spojený.	35 s
Ovocné koktaily	15	-	Pridajte ovocie a mixujte s mixérom, dokiaľ nebude zmes hladká.	-
Bešamelová omáčka	10	600 ml	Rozpustíte na panvici 30g masla pri nízkej teplote, pridajte 100 g múky a 30 g vyprážanej cibule (predtým nakrájanej na plátky) a postupne pridávajte 500 ml mlieka.	15 s
Rozdrvený ľad	20	4/6 kociek	Dajte kocky ľadu do džbánu a každú z nich rozdrvte.	15 s
Šľahačka		250 ml	Umistíte studenou smetanu (0 až 5°C) do nádoby a mixujte pohybom ve směru hodinových ručičiek. Doporučujeme použiť minimálnu rýchlosť, a keď sa začne vytvárať požadovaná konzistencia, prepnete na rýchlosť 2. Dávajte pozor, aby se krém neproměnil na máslo.	1.2 min
Vyšľahané bielka	2	5 bielok	Pridajte bielka do nádoby a šľahajte s mixérom pomocou vertikálnych pohybů.	1.5 min
Zemiaková kaša	20	400 g	Zemiaky môžu byť mixované aj v hlbkej panvici.	30 s
Detský pokrm (Ovocie a sušienky)	20	300 g	Rozrežte 100g jablák, 100g banánů, 50g sušienok a umiestnite ich do nádoby. Pridajte pomarančový džús a mixujte.	25 s
Strúhanka	20	50 g	Rozrežte staré pečivo a vložte ho do nádoby. Mixujte, až bude dosiahnutá požadovaná konzistencia.	50 s
Strúhaný syr	20	200 g	Nakrájajte na 1 cm kocky a mixujte, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná konzistencia.	30 – 40 s
Nakrájané varené vajce	20	2 vajce	Nakrájajte na štyri kusy a mixujte, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná konzistencia.	20 s
Nakrájané mäso	20	300 g	Pred mixovaním nakrájajte na 1 cm kocky.	20 s
Nakrájaná mrkev	20	300 g	Olúpte, nakrájajte na kocky a mixujte do požadovanej konzistencie.	10 s
Mleté orechy	20	300 g	Odstráňte škrupinu a mixujte do požadovanej konzistencie.	30 s
Mleté mäso	20	40 g	Pred mixovaním nakrájajte na 1 cm kocky.	3 s
Paradajkový džús	20	400 g	Nakrájajte paradajky na štvrtiny, vložte ich na sitko a prepasírujeme ich sitkom až z nich do nádoby vytečie šťava.	20 s
Nasekaná španielska šunka Serrano	20	60 g	Predtým nakrájajte na 1 cm kúsky, potom zomel'te do požadovanej štruktúry.	3 s
Nakrájané sušené marhule	TURBO	60 g	Predtým nakrájajte na 1 cm kúsky, potom ich zomel'te do požadovanej štruktúry.	3 s