



taurus

CUTMASTER

KRÁJEČ MASA (CZ)

KRÁJAČ MÄSA (SK)

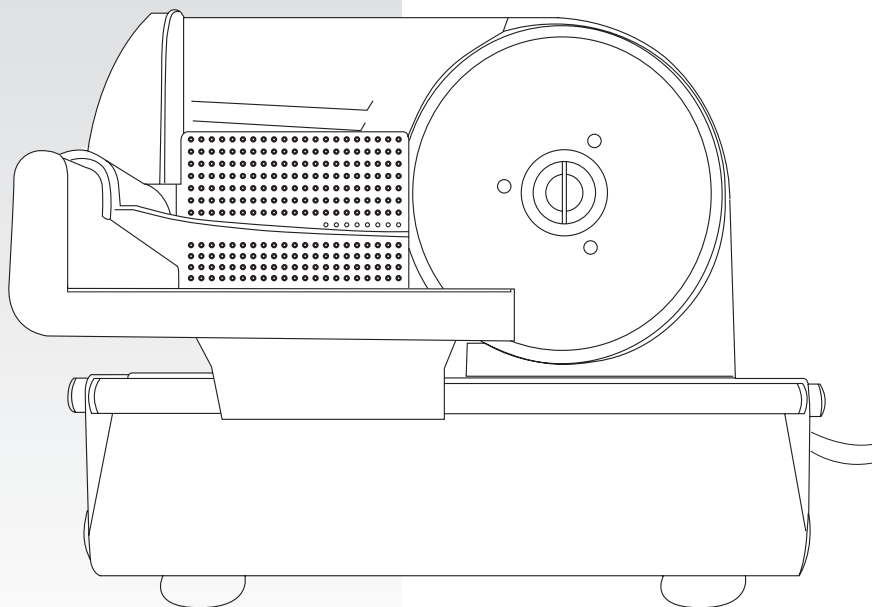

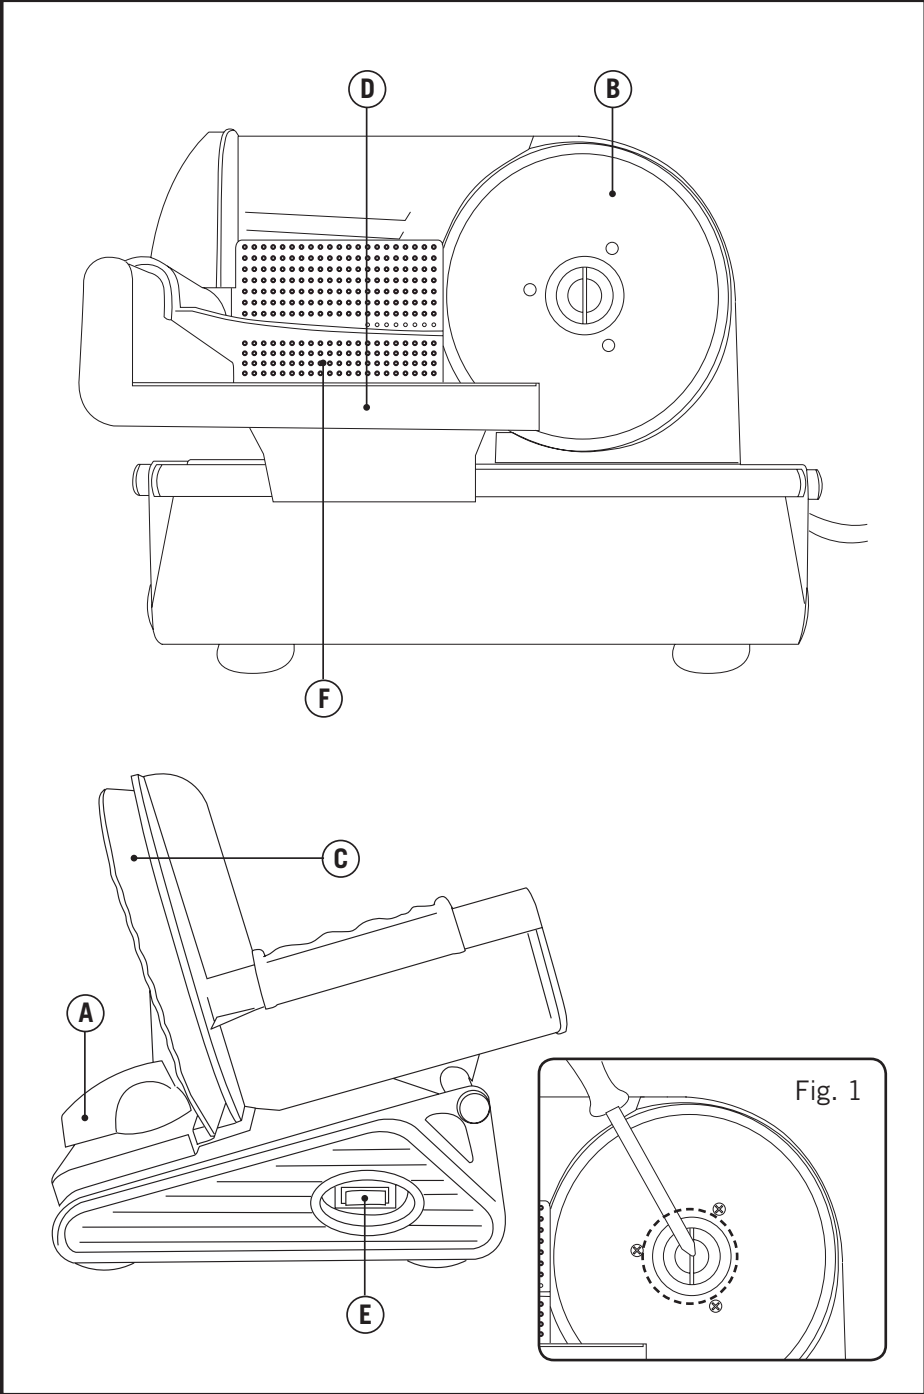

Kráječ masa
Cutmaster



Vážený zákazniku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

- A Regulátor tloušťky
- B Čepel
- C Horní podpurná plošina
- D Spodní podpurná plošina
- E Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- F Držák



Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- Před prvním použitím očistěte všechny části spotřebiče, které budou v kontaktu s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.
- Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Udržujte spotřebič a jeho síťový kabel mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče a rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čepel spotřebiče je ostrá a může způsobit nehodu, dbejte osobní bezpečnosti a vyhýbejte se přímému kontaktu s břitem čepele.
- Věnujte mimořádnou pozornost při manipulaci s čepelí, během montážních a demontážních operací a během čištění.

- Pokud necháváte spotřebič bez dozoru, vždy jej vypínejte a odpojte ze zástrčky, a před výměnou příslušenství, které se při používání pohybuje, před montáží, demontáží a čištěním.
- Je nezbytné používat spotřebič s podpurnými plošinami a držákem.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky se uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Udržujte pracovní plochu čistou a dobře osvětlenou. Nepořádek a tma mohou vést k úrazům.
- Během používání spotřebiče držte děti a osoby stojící kolem v dostatečné vzdálenosti.
- Umístěte spotřebič na vodorovnou, rovnou a pevnou plochu.
- Nepoužívejte spotřebič jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- UPOZORNĚNÍ: Udržujte spotřebič v suchu.
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte vlhké ruce nebo nohy, nebo jste naboso.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy síťovým kabelem spotřebič nezvedejte, nepřeházejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Vyvarujte se zamáčknutí nebo přiskřípnutí síťového kabelu.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič není určený k venkovnímu použití
- Napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejeví známky poškození, a je-li poškozený, nesmí být spotřebič použit.
- Pro dodatečné zvýšení bezpečnosti spotřebiče proti přepětí v elektrické síti je doporučeno umístit proudový chránič s přepětíovou pojistkou maximální citlivostí 30mA. Poradte se se svým kompetentním elektrikářem.
- Spotřebič musí být připojen do sítě skrze proudový chránič s maximální citlivostí 30 mA. Poradte se se svým kompetentním elektrikářem.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřma rukama.
- Dbejte nezbytných opatření, aby se zabránilo samovolnému spuštění spotřebiče.
- Po celou dobu udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To vám umožní udržet kontrolu nad spotřebičem.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je čepel správně upevněna na svém místě.
- Nedotýkejte se kovových částí nebo těla spotřebiče během provozu, protože to může vést k vážným popáleninám.
- Poté, co vypnete přístroj, si počínejte s opatností, protože se čepel bude dále pohybovat působením vlastní mechanické setrvačnosti.
- Teplota přístupného povrchu může být během používání spotřebiče vyšší.

Obsluha a péče:

- Před každým použitím odvířte síťový kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, poud jeho součásti nebo příslušenství nejsou správně upevněny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jeho příslušenství vadné. Neprodleně je vyměňte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko pro zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Nepřeházejte spotřebič během používání.
- Neobracejte spotřebič během používání nebo pokud je zapojený do sítě.
- Nepřekračujte pracovní kapacitu přístroje.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, ani průmyslové použití.

- Abyste udrželi nepřilnavý povrch v dobrém stavu, nepoužívejte kovové nebo ostré náčiní.
- Vždy odpojte spotřebič z elektrické sítě, když není používán nebo před jeho údržbou.
- Spotřebič by měl být uchovávan mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzoricými nebo mentálními schopnostmi.
- Nevystavujte spotřebič vysokým teplotám.
- Udržujte spotřebič na suchém a bezprašném místě, mimo přímé sluneční záření.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda pohyblivé se části nejsou vychýlené nebo zaseknuté a ujistěte se, že žádná z částí není poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Používejte spotřebič a jeho příslušenství a náčiní v souladu s těmito pokyny, berte ohled na pracovní podmínky a práci, kterou budete vykonávat. Použití spotřebiče na jiné činnosti, než ke kterým je určený, může vést k nebezpečným situacím.
- K přitáčení potravin vždy používejte držák. Nikdy nepoužívejte prsty nebo jiné náčiní.
- Během používání nenechávejte nikdy spotřebič bez dohledu.
- Nepoužívejte spotřebič po dobu delší, než 5 minut. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout alespoň 15 minut.
- Neumísťujte do spotřebiče zmrazené potraviny nebo potraviny obsahující kosti.

Záruka:

- Ujistěte se, že je spotřebič obsluhován pouze odborným personálem, a že součástí/příslušenství je vyměněno pouze za originální součásti nebo příslušenství.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnost výrobce za vzniklé škody.



Návod k obsluze

Před použitím:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.
- Před prvním použitím spotřebiče je vhodné jej vyzkoušet bez potravin.
- Před prvním použitím očistěte části přicházející do kontaktu s potravinami způsobem popsaným v části o údržbě.
- Některé části spotřebiče mohou být lehce promazané. V důsledku toho, se může při prvním použití spotřebiče objevit slabý kouř. Po krátkém čase se tento kouř ztratí.

Použití:

- Před zapojením zcela odvířte kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Umístěte potraviny na spodní podpůrnou plošinu a upevněte posouvač potravin, který bude potraviny udržovat na místě.
- Upravte požadovanou tloušťku plátku pomocí regulátoru tloušťky.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
- Pomocí posouvače potravin lehce klouzejte potravinami směrem proti čepeli.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí vypněte spotřebič.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.



Údržba

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.
- Očistěte příslušenství vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí kohoutek.
- Během čištění věnujte obzvláštní opatnost při manipulaci s čepeli, protože je velmi ostrá.
- Doporučuje se pravidelná údržba a odstraňování zbytků jídla.
- V případě, že není spotřebič řádně vyčištěn, jeho povrch se může zhoršit a neodvratně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a může být nebezpečné spotřebič používat.
- Žádná ze součástí tohoto spotřebiče není určená pro mytí v myčce.
- Osušte veškeré části před zkompletováním a skladováním.

Odmontování čepele:

- Čepel lze pro čištění vyjmout. Abyste tak učinili, odšroubujte plastový šroub ve středu čepele (obr. 1). Po vyčištění zabudujte čepel zpět na své místo.



Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa Vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.

- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému účelu, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o Nízkém napětí a Směrnicí 2004/108/EC o Elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EC o Omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se Směrnicí 2009/125/EC o Požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Kráječ mäsa
Cutmaster



Vážený zákazník,
Ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.
Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Popis

- A Regulátor hrúbky
- B Čepel
- C Horná podporná plošina
- D Spodná podporná plošina
- E Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
- F Držiak



Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- Pred prvým použitím očistite všetky časti spotrebiča, ktoré budú v kontakte s potravinami tak, ako je popísané v časti o údržbe.
- Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi. Udržujte spotrebič a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Čepel spotrebiča je ostrá a môže spôsobiť nehodu, dbajte osobnej bezpečnosti a vyhýbajte sa priamemu kontaktu s britom čepele.

- Venujte mimoriadnu pozornosť pri manipulácii s čepelou, počas montážnych a demontážnych operácií a počas čistenia.

- Ak nechávate spotrebič bez dozoru, vždy ho vypínajte a odpájajte zo zástrčky. Vypínanie a odpojenie zo zástrčky vždy vykonajte aj pred výmenou príslušenstva, ktoré sa pri používaní pohybuje, pred montážou, demontážou a čistením.

- Je nevyhnutné používať spotrebič s podpornými plošinami a držiakom.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať alebo opravovať, aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu úrazu.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Nepretráčajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Udržujte pracovnú plochu čistú a dobre osvetlenú. Neporiadok a tma môžu viesť k úrazom.
- Počas používania spotrebiča, držte deti a osoby stojace okolo v dostatočnej vzdialenosti.
- Spotrebič umiestňujte na vodorovnú, rovnú a pevnú plochu.
- Nepoužívajte spotrebič ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak zistíte poškodenie plásta spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým šokom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, a ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- UPOZORNENIE: Udržujte spotrebič v suchu.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Nepoužívajte spotrebič, ak máte vlhké ruky alebo nohy, alebo ste naboso.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým káblom spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Vyvarujte sa stlačeniu alebo priviknutiu sieťového kábla.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie
- Napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nemá známky poškodenia, a ak je poškodený, nesmie byť spotrebič používaný.
- Pre dodatočné zvýšenie bezpečnosti spotrebiča proti prepätiu v elektrickej sieti, je odporúčané umiestniť prúdový chránič s prepäťovou poistkou maximálnym prúdom 30mA. Poradte sa so svojim kompetentným elektrikárom.
- Spotrebič musí byť pripojený do siete cez prúdový chránič s maximálnym prúdom 30 mA. Poradte sa so svojim kompetentným elektrikárom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.
- Dbajte potrebných opatrení, aby sa zabránilo samovoľnému spusteniu spotrebiča.
- Po celú dobu udrzte stabilný postoj a rovnováhu. To vám umožní udržať kontrolu nad spotrebičom.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že je čepel správne upevnená na svojom mieste.
- Nedotýkajte sa kovových častí alebo tela spotrebiča počas prevádzky, pretože to môže viesť k vážnym popáleninám.
- Po vypnutí spotrebiča, buďte i naďalej opatrní, pretože čepel sa bude ďalej pohybovať pôsobením vlastnej mechanickej zotrvačnosti.
- Teplota prístupného povrchu môže byť počas používania spotrebiča vyššia.

Obsluha a starostlivosť:

- Pred každým použitím odviňte sieťový kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ jeho súčasť alebo príslušenstvo nie sú správne upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je jeho príslušenstvo chybné. Bezodkladne ho vymeňte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak tlačidlo pre zapnutie / vypnutie nefunguje.
- Neprenášajte spotrebič počas používania.

- Neobracajte spotrebič počas používania alebo ak je zapojený do siete.
- Neprekračujte pracovnú kapacitu spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, ani priemyselné použitie.
- Aby ste udržali telefón v dobrom stave, nepoužívajte kovové alebo ostré náčinie.
- Vždy odpojte spotrebič z elektrickej siete, keď nie je používaný alebo pred jeho údržbou.
- Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzoricými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Nevystavujte spotrebič vysokým teplotám.
- Udržujte spotrebič na suchom a bezprašnom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Kontrolujte, či pohyblivé časti nie sú vychýlené alebo zaseknuté a uistite sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.
- Používajte spotrebič, jeho príslušenstvo a náčinie v súlade s týmito pokynmi. Berte ohľad na pracovné podmienky a prácu, ktorú budete vykonávať. Použitie spotrebiča na iné činnosti, než na ktoré je určený, môže viesť k nebezpečným situáciám.
- K prítlačeniu potravín vždy používajte držiak. Nikdy nepoužívajte prsty alebo iné náčinie.
- Počas používania nenechávajte nikdy spotrebič bez dohľadu.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie, ako 5 minút. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť aspoň na 15 minút.
- Neumiestňujte do spotrebiča zmrazené potraviny alebo potraviny obsahujúce kosti.

Záruka:

- Uistite sa, že je spotrebič obsluhovaný len odborným personálom, a že diely / príslušenstvo je vymenené len za originálne diely alebo príslušenstvo.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.



Návod na obsluhu

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste z spotrebiča odstránili celý predajný obal.
- Pred prvým použitím spotrebiča je vhodné ho vyskúšať bez potravín.
- Pred prvým použitím očistite časti prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa popisu v časti o údržbe.
- Niektoré časti spotrebiča môžu byť ľahko premazané. V dôsledku toho, sa môže pri prvom použití spotrebiča objaviť slabý dym. Po krátkom čase sa tento dym stratí.

Použitie:

- Pred zapojením úplne odviňte kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Umiestnite potraviny na spodnú podpornú plošinu a upevnite posúvač potravín, ktorý bude potraviny udržiavať na mieste.
- Upravte požadovanú hrúbku plátok pomocou regulátora hrúbky.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla pre zapnutie / vypnutie.
- Pomocou posúvača potravín ľahko kľížte potravinami smerom proti čepeli

Potom, čo ste ukončili prácu so spotrebičom:

- Vypnite spotrebič pomocou tlačidla pre zapnutie / vypnutie.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.



Údržba

- Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite príslušenstvo vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadla, ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu z kohútika.
- Počas čistenia venujte mimoriadnu opatrnosť pri manipulácii s čepeľou, pretože je veľmi ostrá.
- Odporúča sa pravidelná údržba a odstraňovanie zvyškov jedla.
- V prípade, že nie je spotrebič riadne vyčistený, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvratne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča. Ďalšie používanie spotrebiča môže byť nebezpečné.
- Žiadna z súčastí tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke.
- Pred skompletizovaním a skladovaním, osušte všetky časti.

Odmontovani čepela:

- Čepel lze pro čištní vyjmout. Abyste tak učinili, odšroubujte plastový šroub ve středu čepela (obr. 1). Po vyčistení zabudujte čepel zpět na své místo.



Opravy a výnimočné situácie

- Ak prístroj nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami spotrebič rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič dosiahol svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EC o Nizkom napätí, so Smernicou 2004/108 / EC o Elektromagnetickej kompatibiliti, so Smernicou 2011/65 / EC o obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so Smernicou 2009 / 125 / EC o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobku spojených so spotrebou energie.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
group