





taurus

Geyser Diamond 2400 / Geyser Titanium 2600

Napařovací žehlička (CZ)

Naparovacia žehlička (SK)

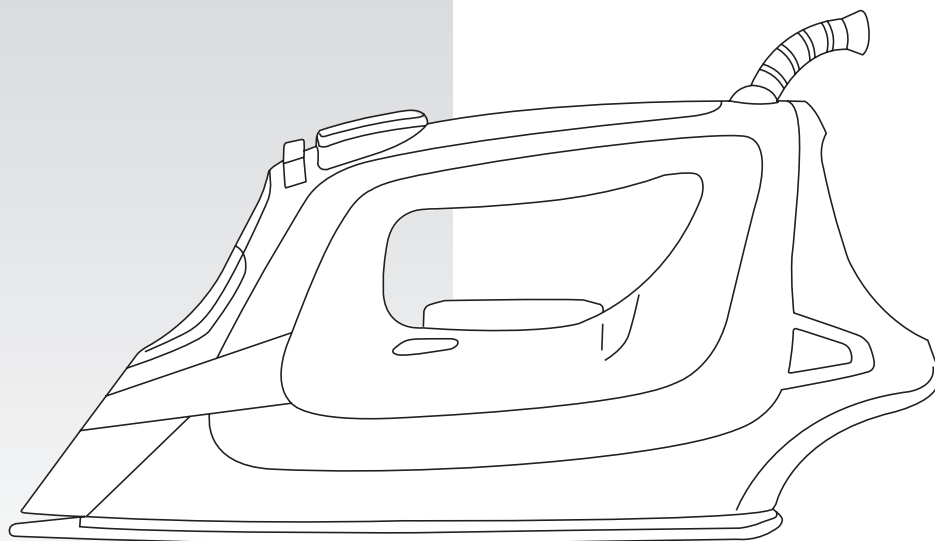

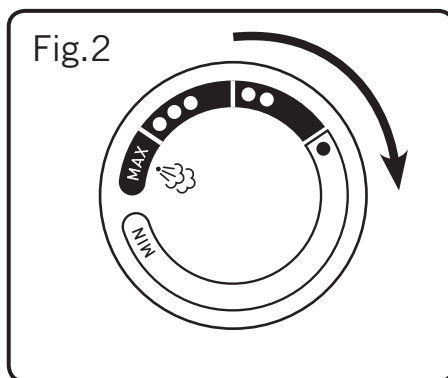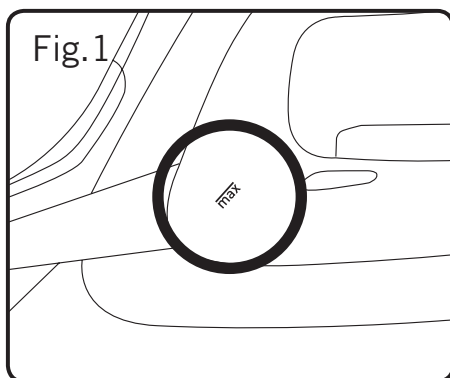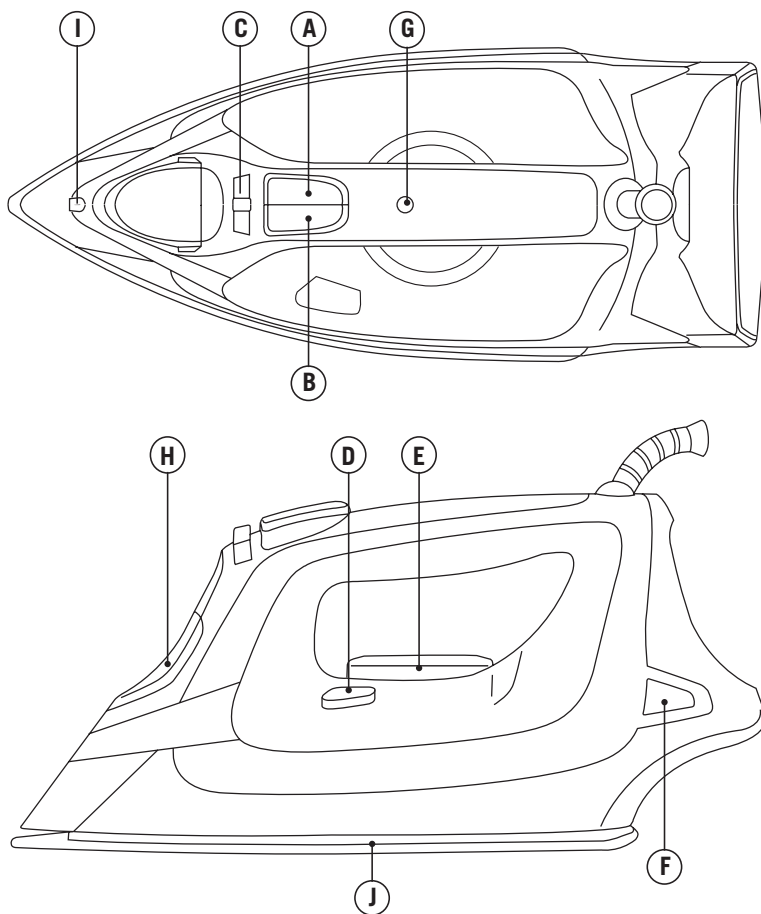

Napařovací žehlička
Geyser Diamond 2400
Geyser Titanium 2600



Vážený zákazník,
děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

- A Tlačítko postřikovače
- B Tlačítko vypouštění páry
- C Volič regulace páry
- D Tlačítko automatického čištění
- E Regulátor teploty
- F Kontrolka
- G Indikátor automatického vypnutí *
- H Otvor pro plnění vodou
- I Rozstříkovací tryska
- G Žehlicí plocha

(*) K dispozici pouze u modelu Geyser Titanium 2600

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte je pro budoucí použití. Nedodržení a nerespektování těchto pokynů může vést k nehodě.



Bezpečnostní upozornění a varování

- Přístroj by měl být používán a udržován na plochem a stabilním povrchu.
- Během používání nikdy neponechávejte spotřebič bez dozoru.
- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo děti starší 8 let pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Uchovávejte přístroj a jeho kabel mimo dosahu dětí mladších osmi let.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl

na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.

- Před doplňováním nádržky odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Když je spotřebič používán, teplota přístupných ploch může být vysoká.
- Pokud je koncovka napájecího kabelu poškozená, musí být vyměněna výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.
- Pokud se objeví technická závada na spotřebiči, musí být opravena v autorizovaném servisu. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.
- Pokud je koncovka napájecího kabelu poškozená, musí být vyměněna výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.

- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 16A jističem.

- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky.

Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.

- Nikdy za síťový kabel spotřebič nezvedajte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.

- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.

- Nedovolte, aby připojovací kabel visel nebo se dostal do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.

- Nedotýkejte se zástrčky mokřím rukama.

- Nedotýkejte se kovových částí ani těla žehličky, když je v činnosti, protože může způsobit vážné popáleniny.

Obsluha a péče:

- Před použitím spotřebiče plně odvírte napájecí kabel.

- Použijte rukojet spotřebiče pro jeho uchycení nebo přesunutí.

- Během používání nebo připojení k síti neotáčejte spotřebič.

- Pro udržení nepřínalného povrchu v dobrém stavu na jeho údržbu nepoužívejte kovové nebo špičaté náčiní.

- Respektujte ukazatel úrovně hladiny MAX (obr. 1).

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, když jej nepoužíváte a neprovádíte žádné úkony čištění.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.

- Tento spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzoricými nebo mentálními schopnostmi.

- Neskladujte ani nepřevazujte přístroj, pokud je stále horký.

- Aby bylo zajištěno, že žehlička funguje správně, udržujte žehlicí povrch hladký a nedotýkejte se jím kovových předmětů (například komponenty na žehlicím prkně, knoflíky, zipy ...)

- Doporučuje se používat destilovanou vodu, zejména pokud voda ve vaší oblasti obsahuje jakýkoliv typ písku nebo je "tvrdá" (obsahuje vápník nebo hořčík).

- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený během jeho nečinnosti. Šetřete tím energii a prodloužte životnost spotřebiče.

- Během používání nikdy nepokládejte spotřebič na žehlicí plochu.

- Nepoužívejte žehličku na žádné části těla osob nebo zvířete.

- Nepoužívejte přístroj k sušení textilií jakéhokoliv druhu.
- Otočení regulátoru termostatu na minimum (MIN) neznamená, že žehlička je trvale vypnutá.

Servis

- Ujistěte se, že spotřebič opravuje pouze odborný personál a že se používají pouze originální náhradní díly nebo příslušenství k výměně stávajících součástí / příslušenství.
- Jakékoliv zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.



Návod k použití

Před použitím:

- Odstraňte ochrannou fólii spotřebiče.
- Některé části spotřebiče byly lehce namazány. V důsledku toho při prvním použití spotřebiče může být zjištěn lehký kouř.
- Připravte přístroj podle funkce, kterou chcete používat.

Plnění vodou:

- Je nutné, aby byla nádrž naplněna vodou, aby bylo možné pracovat s párou.
- Otevřete víčko plnicího otvoru.
- Lijte vodu a dbejte na značku úrovně hladiny MAX (obr. 1).
- Zavřete víčko plnicího otvoru.

Použití:

- Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Spusťte spotřebič zapnutím regulátoru teploty.
- Nepoužívejte teploty vyšší než teploty uvedené na štítku oděvu.
- Teplota pro syntetická vlákna (polyester, nylon ...).
- Teplota pro hedvábí, vlnu.
- Teplota pro bavlnu. (Minimální teplota pro žehlení párou)

Maximální teplota pro prádlo

- Pokud má oděv různé druhy vláken, vyberte teplotu vlákna, které vyžaduje nejvyšší teplotu. (Například zvolte teplotu pro polyester pro výrobek vyrobený ze 60% polyesteru a 40% bavlny).
- Počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka (F), což signalizuje, že spotřebič dosáhl požadované teploty.
- Během používání se kontrolka (F) automaticky rozsvítí a zhasne, což indikuje, že topné články pracují správně, pro udržení požadované teploty.

Suché žehlení:

- Přístroj má regulátor průtoku páry (C), který umožňuje suché žehlení (bez páry), když je umístěn do polohy 0.

Parní žehlení:

- Je možné žehlit s párou vždy, když je nádržka naplněna vodou a je zvolena odpovídající teplota.

Regulace průtoku páry

- Zařízení má ovládací knoflík (C), který umožňuje ovládání proudění páry.

Kropení (vodní sprej):

- Rozstřik vody lze používat jak při parním žehlení, tak při suchém žehlení.
- Chcete-li tuto funkci použít, stiskněte tlačítko postřikovače (A).
- Tlačítko postřikovače musí být pro první rozstřik stisknuto opakovaně.

Parní ráz:

- Tato funkce naděluje extra párou pro odstranění záhybů.
- Stiskněte tlačítko (B). Před opětovným stisknutím tlačítka počkejte několik vteřin, než dojde k proniknutí páry do vlákna oděvu. Pro optimální kvalitu páry nepoužívejte více než tři po sobě jdoucí parní rázy.
- Spouštěcí tlačítko musí být při prvním použití parního rázu stisknuto opakovaně.

Vertikální napařování:

- Je možné žehlit pověšené záclony, oděvy na věšáku, atd.
- Postupujte podle pokynů:
- Zvolte maximální teplotu žehličky otáčením regulátoru teploty žehličky ve směru hodinových ručiček (obr. 2).
- Během stlačení ovládacího prvku páry posouvajte žehličku směrem shora dolů (B). Důležité: pro bavlnu a lněné prádlo doporučujeme přímý kontakt žehličky plochy s materiálem. U jemnějších vláken doporučujeme udržet žehličku plochu ve vzdálenosti několika centimetrů od materiálu.

Funkce automatického vypnutí: *

- Pro energeticky úsporné účely se spotřebič dostane do stavu automatického vypnutí, pokud se nepohybuje po předem určenou dobu. Když k tomu dojde, zazní zvuková výstraha a kontrolka automatického vypnutí (G) začne blikat, což indikuje, že je funkce aktivní.

- Automatické vypnutí v horizontální poloze: po přibližně 30 sekundách bez pohybu spotřebiče.
- Automatické vypnutí ve svislé poloze: přibližně po 8 minutách bez pohybu spotřebiče.

(*) K dispozici pouze u modelu Geyser Titanium 2600

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Pomocí ovládacího prvku nastavte termostat do polohy MIN.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Vymějte vodu z nádrže na vodu.
- Vyčistěte spotřebič.



Údržba

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.
- Čištění příslušenství vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí kohoutek.

Samočisticí funkce:

- Je důležité použít samočisticí funkci alespoň jednou za měsíc pro odstranění vápnu a dalších minerálních látek uvnitř žehličky.
- Zásobník na vodu naplňte do maximální úrovně, jak je uvedeno v části "plnění vodou".
- Žehličku umístěte do svislé polohy, zapojte do sítě a zvolte maximální teplotu.
- Nechte přístroj zahřát, dokud kontrolní světlo neukazuje, že dosáhl navolenou hodnotu.
- Odpojte spotřebič ze zásuvky a umístěte jej do dfezu.
- Stiskněte samočisticí tlačítko a držte jej stisknuté.
- Nechte vodu protékat parními větracími otvory v základně, a současně lehce třepete spotřebičem.
- Po uplynutí jedné minuty nebo při vyprázdnění nádrže uvolněte tlačítko.
- Žehličku nechte ve svislé poloze, dokud se nevychladí.



Opavy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebrat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa Vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu. Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič doslouží svému účelu, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že se během používání může povrch zahřát.

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o nízkém napětí, se

Směrnicí 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě

Naparovacia žehlička
Geyser Diamond 2400
Geyser Titanium 2600



Vážení zákazníci,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.
Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality. Vám môžeme s jeho používaním garantovať dlhú životnosť a spokojnosť.

Opis

- A Tlačidlo postrekovača
- B Tlačidlo vypúšťania pary
- C Volič regulácie pary
- D Tlačidlo automatického čistenia
- E Regulátor teploty
- F Kontrolka
- G Indikátor automatického vypnutia *
- H Otvor pre plnenie vodou
- I Rozprašovacia dýza
- G Žehliaca plocha

(*) K dispozícii len na modeli Geyser Titanium 2600

- Pred zapnutím spotrebiča si dôkladne prečítajte tieto pokyny a uložte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nerespektovanie týchto pokynov môže viesť k nehode.



Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Prístroj by mal byť používaný a udržiavaný na plochom a stabilnom povrchu.
- Počas používania nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám spojenými s prevádzkou spotrebiča.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Uchovávajú prístroj a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako osem rokov.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky

poškodenia alebo ak presakuje kvapalina.

- Pred doplnovaním nádržky, odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Keď je spotrebič používaný, teplota prístupných plôch môže byť vysoká.
- Ak je koncovka napájacieho kábla poškodená, musí byť vymenená výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.
- Ak sa na spotrebiči objaví technická porucha, musí byť opravená v autorizovanom servise. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.
- Ak je koncovka napájacieho kábla poškodená, musí byť vymenená výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na výkonovom štítiku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 16A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Nikdy za sieťový kábel spotrebič nedvíhajte, neprenášajte a ani s ním spotrebič neodpájajte od siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo prístroja.
- Nedovoľte, aby pripojovací kábel visel alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.
- Nedotýkajte sa kovových častí ani tela žehličky, keď je v činnosti, pretože môže spôsobiť vážne popáleniny.

Obsluha a starostlivosť:

- Pred použitím spotrebiča plne odviňte napájací kábel.
- Pre uchytenie alebo presunutie spotrebiča použite jeho rukoväť.
- Počas používania alebo pripojenia do siete neotáčajte spotrebič.
- Pre udržanie neprínavého povrchu v dobrom stave, na jeho údržbu nepoužívajte kovové alebo špicaté nástroje.
- Rešpektujte ukazovateľ úrovne hladiny MAX (obr.1).
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď ho nepoužívate a nevykonávate žiadne úkony čistenia.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre priemyselné použitie.
- Tento spotrebič uchovávajú mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Neskladujte ani neprepravujte prístroj, ak je stále horúci.
- Aby sa zabezpečilo, že žehlička funguje správne, udržiavajte žehliaci povrch hladký a nedotýkajte sa ním kovových predmetov (napríklad komponenty na žehliacej doske, gombíky, zipsy ...)
- Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä ak voda vo Vašej oblasti obsahuje akýkoľvek typ piesku alebo je "tvrdá" (obsahuje vápnik alebo horčík).
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený počas jeho nečinnosti. Šetrite tým energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
- Počas používania nikdy nekladte spotrebič na žehliacu plochu.
- Nepoužívajte žehličku na žiadnu časť tela osôb alebo zvierat.

- Nepoužívajte prístroj na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.
- Otočenie regulátora termostatu na minimum (MIN) neznamená, že žehlička je trvalo vypnutá

Servis

- Uistite sa, že spotrebič opravuje iba odborný personál a že sa používajú iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo k výmene existujúcich súčastí / príslušenstva.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.



Návod na použitie

Pred použitím:

- Odstráňte ochrannú fóliu spotrebiča.
- Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané. V dôsledku toho pri prvom použití spotrebiča môže byť zistený ľahký dym.
- Pripravte prístroj podľa funkcie, ktorú chcete používať.

Plnenie vodou:

- Je nutné, aby bola nádrž naplnená vodou, aby bolo možné pracovať s parou.
- Otvorte viečko plniaceho otvoru.
- Lejte vodu a dbajte na značku úroveň hladiny MAX (obr. 1).
- Zatvorte viečko plniaceho otvoru.

Použitie:

- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Spustite spotrebič zapnutím regulátora teploty.
- Nepoužívajte teploty vyššie ako sú teploty uvedené na štítku odevu.
- Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon ...).
- Teplota pre hodváb, vlnu.
- Teplota pre bavlnu. (Minimálna teplota pre žehlenie parou)

Maximálna teplota na bielení

- Ak má odev rôzne druhy vlákien, vyberte teplotu vlákna, ktoré vyžaduje najnižšiu teplotu. (Napríklad zvolte teplotu pre polyester pre výrobok vyrobený zo 60% polyesteru a 40% bavlny).
- Počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka (F), čo signalizuje, že spotrebič dosiahol požadovanú teplotu.
- Počas používania sa kontrolka (F) automaticky rozsvieti a zhasne, čo indikuje, že vyhrievacie články pracujú správne, pre udržanie požadovanej teploty.

Suché žehlenie:

- Prístroj má regulátor prietoku pary (C), ktorý umožňuje suché žehlenie (bez pary), keď je umiestnený do polohy 0.

Žehlenie s parou:

- S parou je možné žehliť vždy, keď je nádržka naplnená vodou a je zvolená zodpovedajúca teplota.

Regulácia prietoku pary:

- Zariadenie má volič regulácie pary (C), ktorý umožňuje ovládanie prúdenia pary.

Rozprašovač (vodný sprej):

- Rozprašovač vody je možné používať ako pri parnom žehlení, tak aj pri suchom žehlení.
- Ak chcete túto funkciu použiť, stlačte tlačidlo rozprašovača (A).
- Tlačidlo rozprašovača musí byť pre prvé rozprašenie stlačené opakovane.

Parný ráz:

- Táto funkcia nadeľuje extra paru pre odstránenie záhybov.
- Stlačte tlačidlo (B). Pred opätovným stlačením tlačidla počkajte niekoľko sekúnd, než dôjde k preniknutiu pary do vlákna odevu. Pre optimálnu kvalitu pary nepoužívajte viac ako tri po sebe idúce parné rázy.
- Spušťacie tlačidlo musí byť pri prvom použití parného rázu stlačené opakovane.

Vertikálne naparovanie:

Je možné žehliť повеšané záclony, odevy na vešiaku, atď.

Postupujte podľa pokynov:

- Zvoľte maximálnu teplotu žehličky otáčaním regulátora teploty žehličky v smere hodinových ručičiek (obr. 2).
- Počas stlačenia ovládacieho prvku pary posúvajte žehličku smerom zhora nadol (B). Dôležité: pre bavlnu a ľanovú bielizeň odporúčame priamy kontakt žehliacej plochy s materiálom. U jemnejších vlákien odporúčame udržať žehliacu plochu vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov od materiálu.

Funkcia automatického vypnutia:*

- Pre energeticky úsporné účely sa spotrebič dostane do stavu automatického vypnutia, ak sa nepohybuje po dopredu určenej dobe. Keď k tomu dôjde, zaznie zvuková výstraha a kontrolka automatického vypnutia (G) začne blikať, čo indikuje, že je funkcia aktívna.
- Automatické vypnutie v horizontálnej polohe: po približne 30 sekundách bez pohybu spotrebiča.

- Automatické vypnutie vo zvislej polohe: približne po 8 minútach bez pohybu spotrebiča.
- Ak sa chcete vrátiť k normálnej prevádzke, jednoducho premiestnite spotrebič.

(*) K dispozícii len na modeli Geyser Titanium 2600

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Pomocou ovládacieho prvku nastavte termostat do polohy MIN.
- Odpojte spotrebič od siete.
- Vyberte vodu z nádrže na vodu.
- Vychystite spotrebič.



Údržba

- Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite príslušenstvo vlhku látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku, a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadla, ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu z kohútika.

Samočistiaca funkcia:

- Je dôležité použiť samočistiacu funkciu aspoň raz za mesiac pre odstránenie vápnika a ďalších minerálnych látok vo vnútri žehličky.
- Zásobník na vodu naplňte do maximálnej úrovne, ako je uvedené v časti "plnenie vodou".
- Žehličku umiestnite do zvislej polohy, zapojte do siete a zvolte maximálnu teplotu.
- Nechajte prístroj zahriať, kým kontrolné svetlo neukazuje, že dosiahol zvolenú hodnotu.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky a umiestnite ho do drezu.
- Stlačte samočistiace tlačidlo a držte ho stlačené.
- Nechajte vodu tiecť parnými vetracími otvormi v základni, a súčasne ľahko traste spotrebičom.
- Po uplynutí jednej minúty alebo pri vyprázdnení nádrže, uvoľnite tlačidlo.
- Žehličku nechajte vo zvislej polohe, kým sa nevychladí.



Opavy a výnimočné situácie

- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami prístroj rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Ak sa ich zamýšľate zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že sa počas používania môže povrch zahriať.

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EC o Nízkom napätí a so Smernicou 2004/108 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svítav
www.tauergroup.cz

tauer[®]
group