

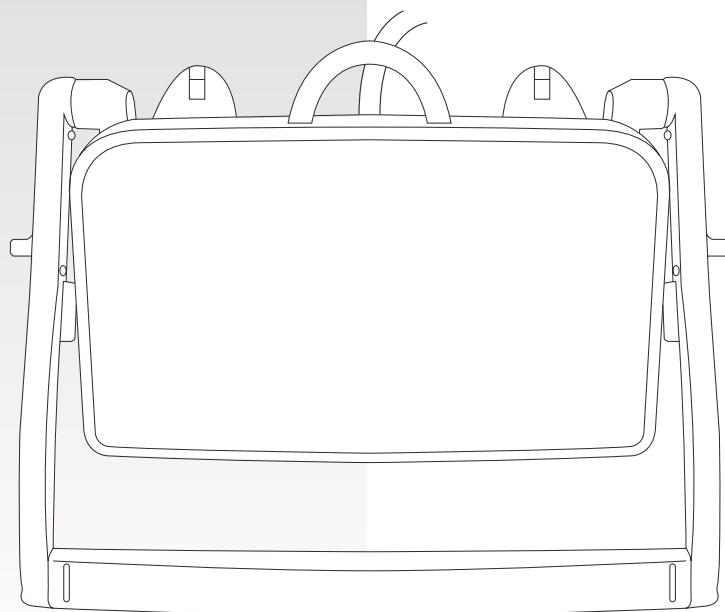
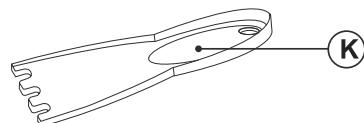
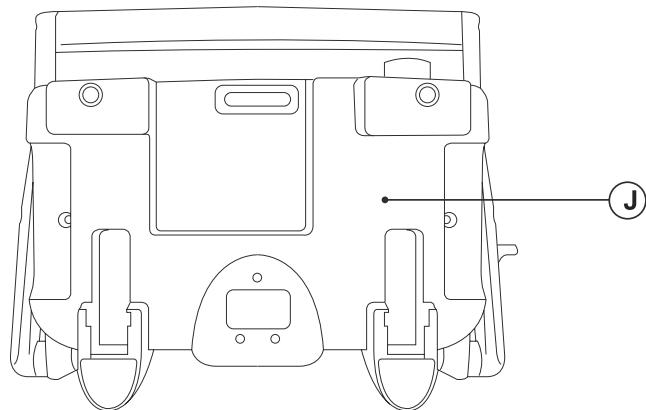


taurus

GRILL&CO LEGEND

**KONTAKTNÍ GRIL (CZ)
KONTAKTNÝ GRIL (SK)**

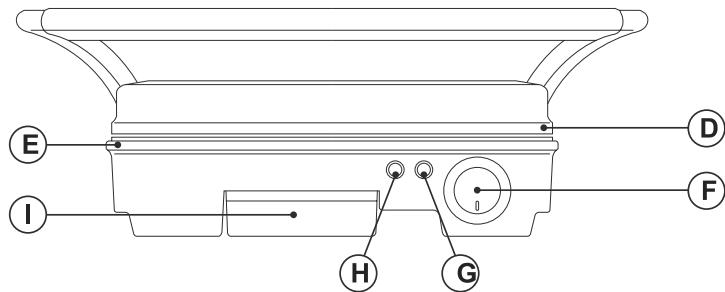

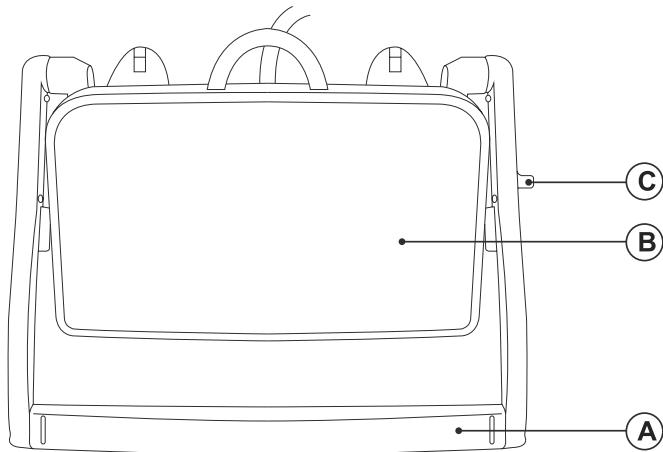

Kontaktní gril



Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS. Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenosť s jeho používáním.

Popis

- A Madlo
- B Kontrolka
- C Vrchní kryt
- D Vrchní plotna s nepřilnavým povrchem
- E Spodní plotna s nepřilnavým povrchem
- F Kolečko pro regulaci teploty
- G Kontrolka signalizující nahřátí
- H Kontrolka zapnutí
- I Nádobka na tuk
- J Spodní kryt
- K Špachtle

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovějte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- Před prvním použitím očistěte všechny části spotřebiče, které budou v kontaktu s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.



Bezpečnostní upozornění a varování

- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními

schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče a rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Čištění a uživatelská údržba smí být prováděny dětmi, pokud jsou starší 8 let a zároveň jsou pod dozorem nebo vedením.
- Udržujte spotřebič a jeho síťový kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Během používání spotřebiče může být teplota přístupného povrchu vyšší.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.
- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá sítovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředláhejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy síťovým kabelem spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte síťový kabel kolem spotřebiče.
- Vyvarujte se zamáčknutí a přiskřípnutí síťového kabelu.
- Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do kontaktu s horkými plochami

spotřebiče.

- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletěný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Spotřebič není určený k venkovnímu použití.
- Umistujte spotřebič na vodorovnou, rovnou a pevnou plochu, která je odolná vysokým teplotám, a mimo ostatní zdroje tepla a kontakt s vodou.
- Udržujte spotřebič od hořlavého materiálu, jako jsou textilie, lepenka nebo papírapod.
- Nedotýkejte se teplých ploten spotřebiče, protože mohou způsobit vážné popáleniny.
- Nedotýkejte se kovových částí nebo těla během provozu, protože mohou způsobit vážní popáleniny.

Obsluha a péče:

- Před každým použitím odvíňte síťový kabel.
- Nepřenášejte spotřebič během používání.
- S uchopení nebo přemístění spotřebiče používejte madla.
- Abyste udrželi nepřílnavý povrch v dobrém stavu, nepoužívejte kovové nebo ostré náčiní.
- Vždy odpojte spotřebič z elektrické

sítě, když není používán nebo před jeho údržbou.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, ani průmyslové použití.
- Spotřebič by měl být uchováván mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Neuskladňujte nebo nemanipulujte se spotřebičem, který je stále horký.
- Během používání nenechávejte nikdy spotřebič bez dohledu.
- Nastavte nejnižší teplotu (MIN). Toto nemá za následek trvalé vypnutí spotřebiče.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnost výrobce za vzniklé škody.

Návod k obsluze

Před použitím:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.
- Před prvním použitím spotřebiče je vhodné jej vyzkoušet bez potravin.
- Před prvním použitím očistěte části přicházející do kontaktu s potravinami způsobem popsáným v části o údržbě.

Použití:

UPOZORNĚNÍ: Nevyužívejte tento spotřebič k vaření nebo rozmrazování mražených potravin. Před použitím spotřebiče musí být veškeré potraviny zcela rozmrazené.

Poznámka: Při prvním nahřívání grilu se může objevit mírný kouř nebo zápach. Jde o obvyklý stav a bude slábnout při dalším používání.

- Zavřete gril.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.

- Otočte kolečkem pro regulaci teploty a nastavte požadovanou teplotu. Rozsvícením kontrolky signalizující zapnutí a kontrolky signalizující nahřívání budete upozorněni, že gril se začal nahřívat.
- Jakmile bude dosažena odpovídající teplota, zhasne kontrolka signalizující nahřívání.
- Otevřete gril a na spodní plotnu umístěte maso, sendvič nebo jiné potraviny.
- Zavřete gril. Kontrolka signalizující nahřívání se opět rozsvítí.
- Rozevřete vrchní kryt na 180° a vložte potraviny, které chcete vařit na spodní plotně.
- Během používání spotřebiče se bude kontrolka automaticky zapínat a vypínat, aby naznačila, že ohřívací součástky fungují a udržují požadovanou teplotu.
Abyste minimalizovali riziko vytváření rakovinotvorných látek, vyvarujte se tomu, aby povrch potravin dosáhl tmavé hnědé barvy.
- Jakmile je jídlo podle Vašich představ, vyjměte jej ze spotřebiče pomocí dřevěné špachtle nebo podobného žáruvzdorného náčiní. Nepoužívejte náčiní, které by mohlo poškodit nepřilnavý povrch.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Pomocí kolečka pro regulaci teploty nastavte nejnižší teplotu (MIN).
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

Údržba

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a

počkejte, až vychladne.

- Očistěte elektrické příslušenství a síťový kabel vlhkou látkou a osušte.
- Očistěte příslušenství vlhkou látkou s párem kapkami čistícího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
- Aby nedošlo k poškození vnitřních součástek spotřebiče, zamezte vniknutí vody nebo jiných tekutin do větracích otvorů.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí kohoutek.
- Doporučuje se pravidelná údržba a odstraňování zbytků jídla.
- V případě, že není spotřebič řádně vyčištěn, jeho povrch se může zhoršit a neodvratně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a spotřebič může být nebezpečné používat
- Žádná ze součástí tohoto spotřebiče není určená pro mytí v myčce.

Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa Vaši země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlite-li se jich zbavit, použijte

adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.

- Výrobek neobsahuje koncentráty nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o Nízkém napětí a Směrnicí 2004/108/EC o Elektromagnetické kompatibilitě.

Kontaktný gril



Vážený zákazník,

dakujeme za zakúpenie výrobku značky T A U R U S . Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Popis

- A Držadlo
- B Kontrolka
- C Vrchný kryt
- D Vrchná platňa s nepriľnavým povrchom
- E Spodná platňa s nepriľnavým povrchom
- F Koliesko na reguláciu teploty
- G Kontrolka signalizujúca nahriatie
- H Kontrolka zapnutia
- I Nádobka na tuk
- J Spodný kryt
- K Špachtľa

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- Pred prvým použitím očistite všetky časti spotrebiča, ktoré budú v kontakte s potravinami tak, ako je popísane v časti o údržbe.



Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností, osoby so

zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

- Čistenie a údržbu po použití smú vykonávať deti, ktoré sú staršie ako 8 rokov a zároveň sú pod dozorom alebo vedením.
- Udržujte spotrebič a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Počas používania spotrebiča môže byť teplota prístupného povrchu vyššia.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať alebo opravovať, aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu úrazu.
- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým káblom spotrebič nedvihajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte sieťový kábel okolo spotrebiča.
- Vyvarujte sa stlačeniu a privretiu

sieťového kábla.

- Zabezpečte, aby sieťový kábel neprišiel do kontaktu s horúcimi plochami spotrebiča.
 - Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
 - Ak zistíte poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
 - Spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
 - Spotrebič umiestnite na vodorovnú, rovnú a pevnú plochu, ktorá je odolná vysokým teplotám, a mimo ostatné zdroje tepla a kontakt s vodou.
 - Udržujte spotrebič od horľavého materiálu, ako sú textílie, lepenka alebo papier a pod.
 - Nedotýkajte sa teplých platní spotrebiča, pretože môžu spôsobiť vážne popáleniny.
 - Nedotýkajte sa kovových častí alebo tela počas prevádzky, pretože môžu spôsobiť vážni popáleniny.
- Obsluha a starostlivosť:**
- Pred každým použitím odvŕňte sieťový kábel.
 - Neprenášajte spotrebič počas používania.
 - Na uchopenie alebo premiestnenie spotrebiča používajte držadlá.
- Aby ste udržali teflón v dobrom stave, nepoužívajte kovové alebo ostré náčinie.
 - Vždy odpojte spotrebič z elektrickej siete, keď nie je používaný alebo pred jeho údržbou.
 - Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, a ani pre priemyselné použitie.
 - Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
 - Neuskladňujte alebo nemanipulujte so spotrebičom, ktorý je stále horúci.
 - Počas používania nenechávajte nikdy spotrebič bez dohľadu.
 - Nastavte najnižšiu teplotu na hodnotu (MIN). Toto nemá za následok trvalé vypnutie spotrebiča.
 - Akékoľvek zneužitie alebo nedodržania návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Návod na obsluhu

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.
- Pred prvým použitím spotrebiča je vhodné ho vyskúšať bez potravín.
- Pred prvým použitím očistite časti prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa popisu v časti o údržbe.

Použitie:

UPOZORNENIE: Nevyužívajte tento spotrebič na varenie alebo rozmrzovanie mrazených potravín. Pred použitím spotrebiča, musia byť všetky potraviny úplne rozmazené.

Poznámka: Pri prvom nahrievaní grilu sa môže objaviť mierny dym alebo zápach. Ide o obvyklý stav a bude slabnúť pri ďalšom používaní.

- Zatvorte gril.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Otočte kolieskom pre reguláciu teploty a nastavte požadovanú teplotu. Rozsvietením kontrolky signalizujúcou zapnutie a kontrolkou signalizujúcou nahrievanie budete upozornení, že gril sa začal nahrievať.
- Hneď, ako bude dosiahnutá zodpovedajúca teplota, zhasne kontrolka signalizácie nahrievania.
- Otvorte gril a na spodnú platňu umiestnite mäso, sendvič alebo iné potraviny.
- Zatvorte gril. Kontrolka signalizujúca nahrievanie sa opäť rozsvieti.
- Otvorte vrchný kryt do uhlu 180° a na spodnú platňu vložte potraviny, ktoré chcete variť.
- Počas používania spotrebiča sa bude kontrolka automaticky zapínať a vypínať, aby signalizovala, že ohrevacie telesá fungujú a udržujú požadovanú teplotu.
- Aby ste minimalizovali riziko vytvárania rakovinotvorných látok, vyvarujte sa tomu, aby povrch potravín dosiahol tmavo hnedej farbu.
- Hneď ako je jedlo dokončené podľa Vašich predstáv, vyberte ho zo spotrebiča pomocou drevenej špachtle alebo podobného žiaruvzdorného náčinia. Nepoužívajte náčinie, ktoré by mohlo poškodiť nepriľnavý povrch.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Pomocou kolieska pre reguláciu teploty nastavte najnižší teplotu na

hodnotu (MIN).

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

Údržba

- Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite elektrické príslušenstvo a sieťový kábel vlhkou látkou a osušte ich.
- Očistite príslušenstvo vlhkou látkou s párem kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Aby nedošlo k poškodeniu vnútorných súčiastok spotrebiča, zamedzte vniknutiu vody alebo iných tekutín do vetracích otvorov.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu z kohútika.
- Odporúča sa pravidelná údržba a odstraňovanie zvyškov jedla.
- V prípade, že nie je spotrebič riadne vyčistený, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvratne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča a spotrebič môže byť nebezpečné používať.
- Žiadna zo súčasti tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke.

Opravy a výnimočné situácie

- Ak prístroj nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recykláčnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.

Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EÚ o Nízkom napäti a Smernicou 2004/108 / EÚ o Elektromagnetickej kompatibilite.

