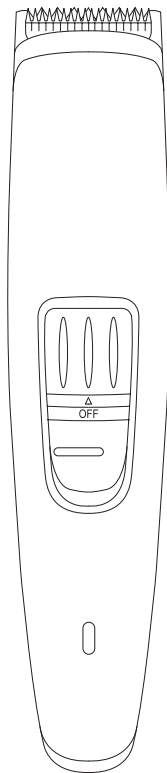


taurus

HADES

HOLICÍ STROJEK (CZ)
HOLIACI STROJČEK (SK)



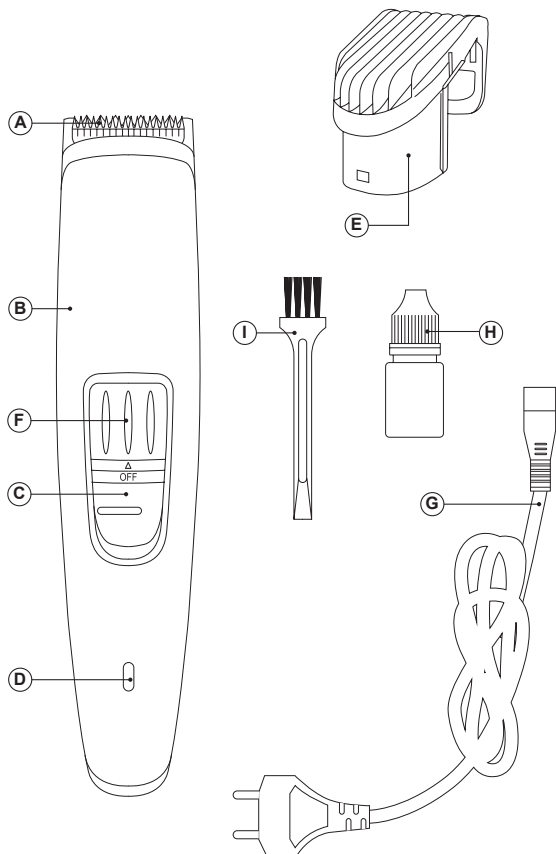


Fig.1

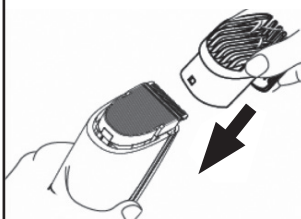


Fig.2

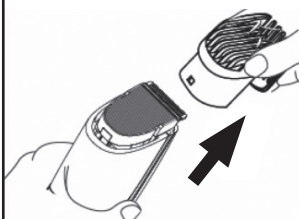



Fig.3



Fig.4



Fig.5

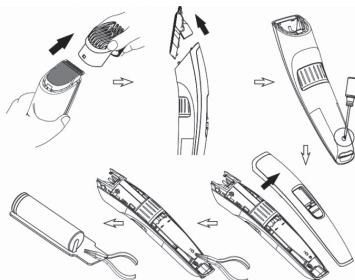

HOLICÍ STROJEK - Zastříhovač vousů

Hades

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.

Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

POPIS

- A Břity/hlavice
- B Tělo spotřebiče
- C Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- D Kontrolka
- E Stavitelný hřebínek (1-8 mm)
- F Přepínač pro nastavení výšky hřebínku
- G Nabíječka
- H Olej
- I Čisticí kartáček

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtete tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.

Bezpečnostní upozornění a varování

- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelská údržba smí být prováděny dětmi, pokud jsou pod dozorem nebo vedením.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič v blízkosti koupacích van, sprch, umyvadel nebo ostatního koupelnového vybavení obsahující vodu.



- Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být použit v blízkosti vody.



- Tento symbol znamená, že výrobek není určený pro oplachování pod tekoucím kohoutkem.

- Používejte spotřebič pouze se speciálním konektorem, který je součástí balení.
- Spotřebič zapojte pouze do nízkonapěťových zdrojů, viz specifikace vyznačená na těle přístroje.
- V případě likvidace spotřebiče z něj musí být vyjmuta baterie.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen z elektrické sítě.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy síťovým kabelem spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte síťový kabel kolem spotřebiče.
- Vyvarujte se zamáčknutí a přiskřípnutí síťového kabelu.
- Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do kontaktu s horkými plochami spotřebiče.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Síťový kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nevykazuje známky poškození, a pokud je poškozený, spotřebič nesmí být používán.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Vyhněte se kontaktu s tekutinou vytékající z baterie. V případě, že tekutina přijde do kontaktu s očima, pečlivě je vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Tekutina vytékající z baterie může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny.
- Používejte spotřebič na čistém a uklizeném místě. Nepořádek nebo špatné osvětlení může způsobit nehodu.
- Neskladujte nebo nepoužívejte spotřebič venku.
- Nezanedbávejte spotřebič venku vystavený dešti nebo vlhku. Voda, která vnikne do spotřebiče, zvyšuje riziko nebezpečí způsobené elektrickým proudem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte vlhké ruce nebo nohy, nebo pokud jste naboso.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součásti nebo příslušenství nejsou správně upevněny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jeho příslušenství vadné. Neprodleně je vyměňte.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.

- Vždy odpojte nabíjecí kabel z elektrické sítě, když není používán nebo před jeho údržbou.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, průmyslové použití.
- Spotřebič by měl být uchováván mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi. - Během používání spotřebiče jej nikdy nepokládejte.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté, a ujišťujte se, že žádná z částí není poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Během používání spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Během používání spotřebič držte mimo dosah dětí a kolem stojících osob.
- Nepoužívejte spotřebič k úpravě srsti domácích mazlíčků a jiných zvířat.
- Za žádných okolností neodklápějte kryt baterie.
- Nabíjejte baterii pouze pomocí nabíjecího kabelu, který byl součástí balení. Kabel určený pro tuto baterii může při použití pro jinou baterii způsobit výbuch nebo nebezpečí požáru.
- Do spotřebiče vkládejte pouze baterii, která je pro spotřebič určena. Použití jiné baterie/baterií může způsobit výbuch nebo nebezpečí požáru.

Záruka:

- Spotřebič byl výrobcem promazán. Pro udržení dobrého výkonu spotřebiče doporučujeme při každém čištění spotřebiče promazání břitů pár kapkami oleje na konce břitů a poté na pár vteřin spotřebič zapnout.
- Ujistěte se, že je spotřebič obsluhován pouze odborným personálem, a že součásti/příslušenství je vyměněno pouze za originální součásti nebo příslušenství.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnost výrobce za vzniklé škody.

Výměna baterie:

- UPOZORNĚNÍ: nová baterie není plně nabitá a před prvním použitím spotřebiče je nutné ji plně nabít.
- Nabíjení baterie provádějte při okolní teplotě mezi 4 a 40°C.
- Zapojte konektor nabíječky (G) do zdířky ve spotřebiči. Zdířka je umístěna vzadu v dolní části spotřebiče.
- Zapojte nabíječku (G) do elektrické sítě.
- Rozsvítí se kontrolka (D) signalizující nabíjení spotřebiče.
- K celkovému nabití baterie je potřebná doba zhruba 8 hodin. Nikdy se nepokoušejte baterii přebíjet (přesto se doporučuje první nabíjení spotřebiče v délce 16 hodin).
- Jakmile je baterie nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky.
- Poznámka: Během zapojení k nabíječce spotřebič nepoužívejte.

Návod k obsluze

Před použitím:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.

Připojení hřebínku:

- Uchopte hřebínek z obou stran, nasadte jej na břity a zatlačte na něj, dokud se nepřimkne (obr. 1).
- Pomocí přepínače pro nastavení výšky hřebínku (F) si nastavte požadovanou délku vlasu.
- Jakmile budete chtít hřebínek vyjmout, nastavte maximální délku a vytáhněte jej.

Použití:

- Zapněte spotřebič.
- Nastavte si požadovanou délku vlasu pomocí hřebínku (F).

Zastřihávání:

- Připojte hřebínek (E) ke strojku (zoubky dolů) zatlačením, dokud se nepřimkne.
- Pohybujte strojkem proti směru růstu vlasů.
- Ujistěte se, že zoubky hřebínku jsou ve směru pohybu spotřebiče.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Vypněte spotřebič tlačítkem pro zapnutí/vypnutí.
- Vyčistěte spotřebič.

Údržba

- Před zahájením čištění odpojte nabíječku z elektrické sítě a počkejte, až vychladne.
- Rozmontujte spotřebič postupováním dle následujících kroků:
- Vyjměte hřebínek (obr. 2).

- Očistěte zařízení vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumísťujte pod tekoucí vodu.
- Během čištění věnujte obzvláštní opatrnost při manipulaci s břity, protože jsou velmi ostré.
- V případě, že není spotřebič řádně vyčištěn, jeho povrch se může zhoršit a neodvratně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a může být nebezpečné spotřebič používat.
- Čistěte břity a hřebínek pomocí čistícího kartáčku. Kartáčkem odstraňte zbytky vlasů z břitů a z vnitřku spotřebiče. Je nezbytné odstraňovat zbytky vlasů po každém použití.
- Břity smí být očištěny pod tekoucí vodou. Před připojením ke strojků se vždy ujistěte, že břity jsou zcela suché.

Opavy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že výrobek může obsahovat baterii nebo baterie; před likvidací výrobku musí být vyjmuty. Mějte na paměti, že baterie musí být zlikvidovány ve specializovaných kontejnerech. Neházejte baterie do ohně.

Jak vyjmout baterie ze spotřebiče:

UPOZORNĚNÍ: Je důležité, aby byly baterie před vyjmutím ze spotřebiče zcela vybité.

UPOZORNĚNÍ: Během vyjímání baterií musí být spotřebič odpojen z elektrické sítě.

Při vyjímání baterií po uplynutí doby životnosti spotřebiče postupujte následovně:

- Odšroubujte šrouby z horního krytu přístroje a otevřete jej (obr. 5).
- Najděte drátky baterie a přerušte je (červený a černý). Abyste předešli nebezpečí zkratu díky možnému zbytkovému zatížení baterie, nejprve přerušte červený drátek a oviňte ho izolační páskou, poté přerušte černý drátek a postupujte stejně, jako u červeného.
- Opatrně vyjměte baterii ze spotřebiče.

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2014/35/EU o Nízkém napětí, se Směrnicí 2014/30/EU o Elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EU o Omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se Směrnicí 2009/125/EC o Požadavcích na ekodesign výrobku spojených se spotřebou energie.

HOLIACI STROJČEK - Zastrihávač fúzov

Hades

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

POPIS

- A Brity/hlavice
- B Telo spotrebiča
- C Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
- D Kontrolka
- E Nastaviteľný hrebienok (1-8 mm)
- F Prepínač pre nastavenie výšky hrebienka
- G Nabíjačka
- H Olej
- I Čistiaca kefka

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby bez patričných skúseností alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám súvisiacim s prevádzkou spotrebiča.

Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Čistenie a užívateľskú údržbu smú vykonávať deti, ak sú pod dozorom alebo vedením.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič v blízkosti kúpacích vaní, spŕch, umývadiel alebo ostatného kúpeľňového vybavenia obsahujúce vodu.



- Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť použitý v blízkosti vody.



- Tento symbol znamená, že výrobok nie je určený pre oplachovanie pod tečúcou vodou z kohútika.

- Spotrebič používajte iba so špeciálnym konektorom, ktorý je súčasťou balenia.
- Spotrebič zapájajte iba do nízkonapäťových zdrojov, pozri špecifikáciu vyznačenú na tele prístroja.
- V prípade likvidácie spotrebiča, vyberte z neho batériu.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým káblom spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte sieťový kábel okolo spotrebiča.
- Vyvarujte sa stlačeniu a privretiu sieťového kábla.
- Zabezpečte, aby sieťový kábel neprišiel do kontaktu s horúcimi plochami spotrebiča.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Sieťový kábel by mal byť pravidelne kontrolovaný, či nevykazuje známky poškodenia, a ak je poškodený, spotrebič sa nesmie používať.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokkými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- Vyhnite sa kontaktu s tekutinou vytekajúcou z batérie. V prípade, že tekutina príde do kontaktu s očami, dôkladne ich vypláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- Používajte spotrebič na čistom a upratanom mieste. Neporiadok alebo zlé osvetlenie môže spôsobiť nehodu.
- Neskladujte alebo nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nezanecchávajte spotrebič vonku vystavený dažďu alebo vlhku. Voda, ktorá vnikne do spotrebiča, zvyšuje riziko nebezpečenstva spôsobeného elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak máte vlhké ruky, nohy, alebo ak ste naboso.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo príslušenstvo nie sú správne upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je jeho príslušenstvo chybné. Bezodkladne ho vymeňte.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokkými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo zapnutia / vypnutia.

- Vždy odpojte nabíjací kábel z elektrickej siete, keď nie je spotrebič používaný alebo pred jeho údržbou.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, priemyselné použitie.
- Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Počas používania spotrebiča ho nikdy neukladajte.
- Spotrebič udržiujte v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uist'ujte sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.
- Počas používania spotrebič nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Počas používania spotrebič držte mimo dosahu detí a okolo stojacich osôb.
- Nepoužívajte spotrebič pre úpravu srsti domácich miláčikov a iných zvierat.
- Za žiadnych okolností neodkláľajte kryt batérie.
- Nenabíľajte batériu pomocou nabíjacieho kábla, ktorý bol súčasťou balenia. Kábel určený pre túto batériu môže pri použití pre inú batériu spôsobiť výbuch alebo nebezpečenstvo požiaru.
- Do spotrebiča vkladajte len batériu, ktorá je pre spotrebič určená. Použitie inej batérie / batérií môže spôsobiť výbuch alebo nebezpečenstvo požiaru.

Záruka:

- Spotrebič bol výrobcom premazaný. Pre udržanie dobrého výkonu spotrebiča odporúčame pri každom čistení spotrebiča premazanie britov pár kvapkami oleja na konce britov a potom na pár sekúnd spotrebič zapnúť.
- Uistite sa, že je spotrebič obsluhovaný len odborným personálom, a že súčasti / príslušenstvo je / sú vymenené len za originálne diely alebo príslušenstvo.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržania návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Výmena batérie:

- UPOZORNENIE: nová batéria nie je plne nabitá a pred prvým použitím spotrebiča je nutné ju plne nabiť.
- Nabíjanie batérie vykonávajte pri okolitej teplote medzi 4°C až 40°C.
- Zapojte konektor nabíjačky (G) do otvoru v spotrebiča. Otvor je umiestnený vzadu v dolnej časti spotrebiča.
- Zapojte nabíjačku (G) do elektrickej siete.
- Rozsvieti sa kontrolka (D) signalizujúca nabíjanie spotrebiča.
- K celkovému nabitíu batérie je potrebná doba približne 8 hodín. Nikdy sa nepokúšajte batériu prebíjať (napriek tomu sa odporúča prvé nabíjanie spotrebiča v dĺžke 16 hodín).
- Keď je batéria nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky.
- Poznámka: Počas zapájania k nabíjačke spotrebič nepoužívajte.

Návod na obsluhu

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.

Pripojenie hrebienka:

- Uchopte hrebienok z oboch strán, nasadte ho na brity a zatlačte na neho, kým sa k nim neprimkne (obr. 1).
- Pomocou prepínača pre nastavenie výšky hrebienka (F) si nastavte požadovanú dĺžku vlasu.
- Hneď ako budete chcieť hrebienok vybrať, nastavte maximálnu dĺžku a vytiahnite ho.

Použitie:

- Zapnite spotrebič.
- Nastavte si požadovanú dĺžku vlasu pomocou hrebienka (F).

Zastrihávanie:

- Pripojte hrebienok (E) k strojčeku (zúbky dole) zatlačením, kým sa neprimkne.
- Pohybujte strojčekom proti smeru rastu vlasov.
- Uistite sa, že zúbky hrebienka sú v smere pohybu spotrebiča.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Vypnite spotrebič tlačidlom pre zapnutie/vypnutie.
- Vyčistite spotrebič.

Údržba

- Pred začatím čistenia odpojte nabíjačku z elektrickej siete a počkajte, až vychladne.
- Rozoberte spotrebič postupovaním podľa nasledujúcich krokov:
- Vyberte hrebienok (obr. 2).

- Uchopte spotrebič, položte palec proti lamelám a vytlačte ich von (obr. 3).
- Pomocou čistiacej kefky (I) odstráňte zvyšky vlasov z vnútra spotrebiča (obr. 4).
- Po vyčistení umiestnite brity späť do spotrebiča (obr. 4).
- Očistite zariadenie vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, a ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- Počas čistenia venujte mimoriadnu opatrnosť pri manipulácii s britmi, pretože sú veľmi ostré.
- V prípade, že nie je spotrebič riadne vyčistený, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvratne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča. Zároveň môže byť nebezpečné ďalšie používanie spotrebiča.
- Brity a hrebienok čistite pomocou čistiacej kefky. Kefkou odstráňte zvyšky vlasov z britov a z vnútra spotrebiča. Je nevyhnutné odstraňovať zvyšky vlasov po každom použití.
- Brity smú byť očistené pod tečúcou vodou. Pred pripojením ku strojeku sa vždy uistite, že brity sú úplne suché.

Opravy a výnimočné situácie

- Ak prístroj správne nepracuje alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že výrobok môže obsahovať batériu alebo batérie; pred likvidáciou výrobku musia byť vyňaté. Majte na pamäti, že batéria musia byť zlikvidované v špecializovaných kontajneroch. Nehádzajte batérie do ohňa.

Ako vybrať batérie zo spotrebiča:

UPOZORNENIE: Je dôležité, aby boli batérie pred vybratím zo spotrebiča úplne vybité.

UPOZORNENIE: Počas vyberania batérií musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.

Pri vyberaní batérií po uplynutí doby životnosti spotrebiča, postupujte nasledovne:

- Odstráňte skrutky z horného krytu prístroja a otvorte ho (obr. 5).
- Nájdite drôtky batérie a prerušte ich (červený a čierny). Aby ste predišli nebezpečenstvu skratu vďaka možnému zvyškovému zaťaženiu batérie, najprv prerušte červený drôtik a oviňte ho izolačnou páskou, potom prerušte čierny drôtik a postupujte rovnako, ako pri červenom.
- Opatrne vyberte batériu zo spotrebiča.

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EC o Nízkom napätí, so Smernicou 2004/108 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so Smernicou 2009 / 125 / EC o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobku spojených so spotrebou energie.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
■group