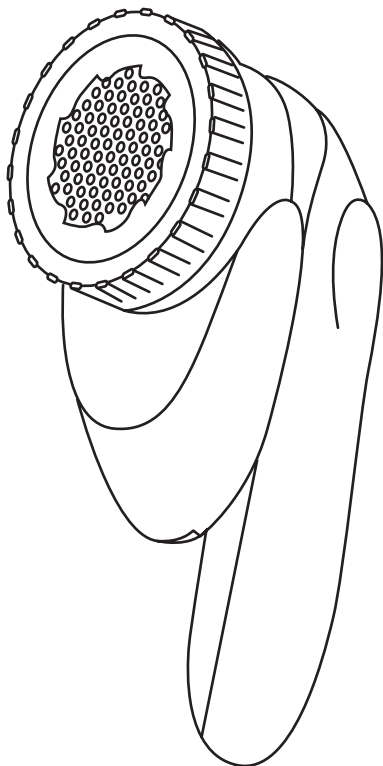
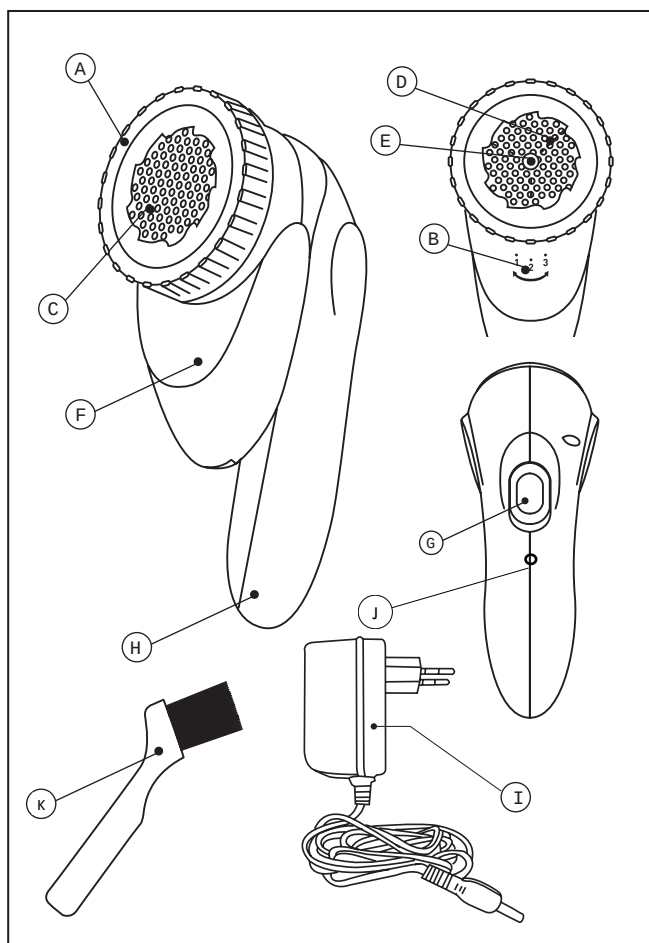


taurus

Perfect Complet

ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKŮ (CZ)
ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKOV (SK)





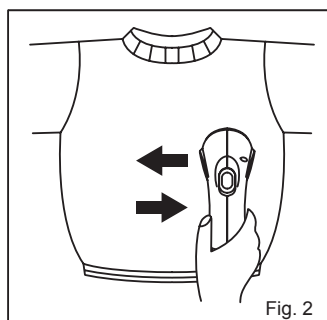


Fig. 2

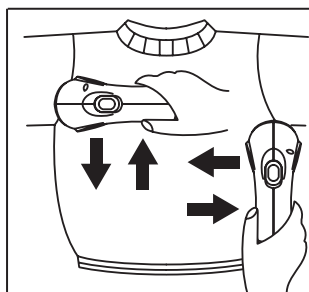


Fig. 3

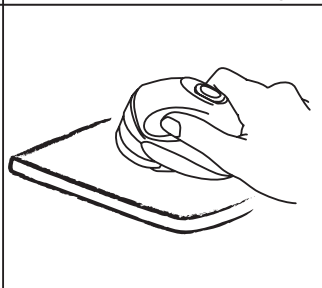


Fig. 4

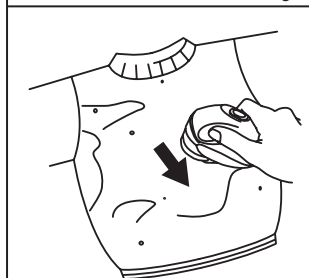


Fig. 5

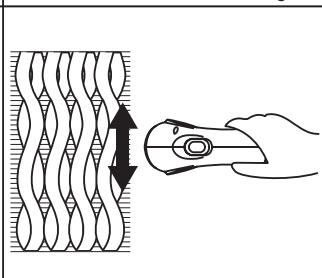


Fig. 6

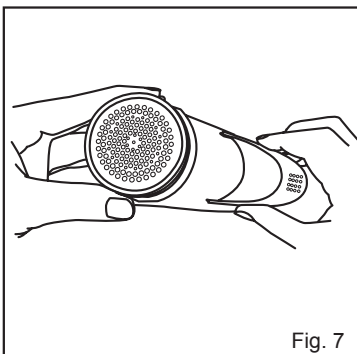


Fig. 7

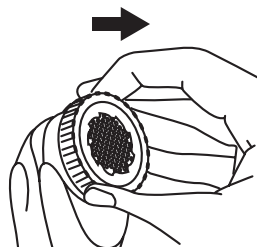


Fig. 8

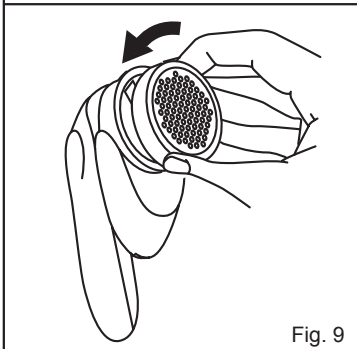


Fig. 9

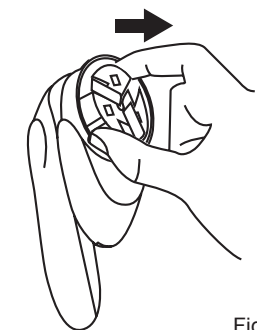


Fig. 10

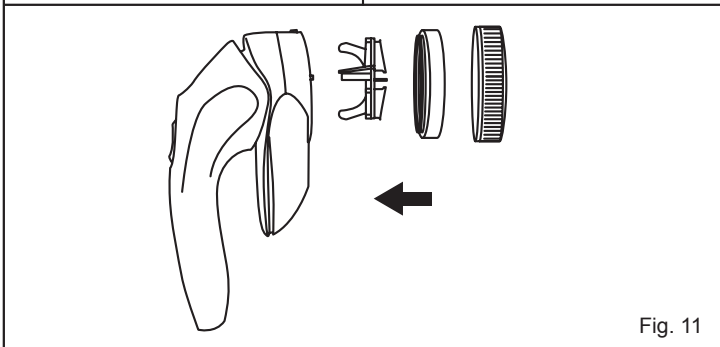


Fig. 11

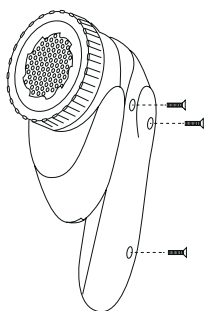


Fig. 12

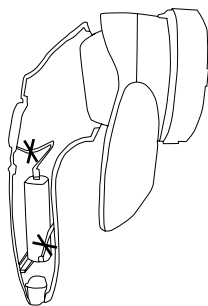


Fig. 13

ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKŮ**Perfect complet**

Vážený zákazniku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

- A Kruhový odstraňovač žmolků
- B Volič výšky
- C Vnější fólie
- D Rotační bity
- E Rotační hřídel
- F Nádobka na chmýří

G Spínač zapnutí / vypnutí

H Zásuvka pro nabíječku

I Nabíječka baterií

J Kontrolka nabíjení

I Štětce

Pokud model vašeho spotřebiče nemá výše popsané příslušenství, může být zakoupeno zvlášť v servisním středisku.

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí referenci. Nedodržení těchto pokynů a jejich dodržování mohou vést k nehodě.

Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.

- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo děti starší 8 let pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

- Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

- Používejte spotřebič pouze s konkrétní nabíječkou, dodávanou se spotřebičem.
- Pokud je koncovka napájecího kabelu poškozená, musí být vyměněna výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.

- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 16A jističem.

- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.

- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy za síťový kabel spotřebič nezvedejte, nepřetáhejte ani jím spotřebič neodpojujte nabíječku baterií.

- Neobtáčejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

- Nedotýkejte se zástrčky mokřkými rukama.

- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.

- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.

- Vyhýnejte se kontaktu s kapalinou uvolněnou z baterie. V případě kontaktu s očima je důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uniká z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

- Během používání udržujte spotřebič mimo dosah dětí a osob stojících kolem.

- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součásti nebo příslušenství nejsou správně upevněné.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou součásti nebo příslušenství vadné. Neprodléhejte je vyměňte.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.

- Vyměňte baterie ze spotřebiče, pokud není používán, dokonce i pokud je to jen na krátkou dobu.

- Odpojte nabíječku baterií od sítě, pokud se nepoužívá, a před provedením čištění.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, průmyslové použití.

- Tento spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a/ nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.

- Udržujte přístroj na suchém bezprašném místě, mimo přímé sluneční světlo.

- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté, a ujišťujte se, že žádná z částí není poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.

- Používejte spotřebič, jeho příslušenství a součásti v souladu s těmito pokyny při zohlednění pracovních podmínek a nepoužívejte spotřebič na jiné práce, nežli je uvedeno, mohlo to být nebezpečné.

- Za žádných okolností neotevírejte kryt baterií.

- Pokud se baterie nepoužívají, držte je mimo od jiných kovových předmětů, jako jsou sponky, mince, klíče, šrouby, aby nedošlo ke kontaktu s póly baterie.

- Nepoužívejte spotřebič na žádnou část těla osob nebo zvířete.

Servis:

- Ujistěte se, že je spotřebič obsluhován pouze odborným personálem, a že součásti/příslušenství jsou vyměněny pouze za originální součásti nebo příslušenství.
- Jakékoliv zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

Nabíjení baterie

- Upozornění: Po zakoupení spotřebiče není nová baterie plně nabitá. Před prvním použitím nabijte baterii na maximum.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě mezi 4 a 40°C.
- Zapojte nabíječku (I) do elektrické sítě.
- Rozsvítí se kontrolka (J), které indikuje, že nabíječka je připravena k nabíjení baterie.
- Doba potřebná k úplnému nabití je 8 až 10 hodin. Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie více, než je potřebné (i když se doporučuje, aby se poprvé baterie nabíjely po dobu 10 hodin).
- Připojte konektor (H) nabíječky do konektoru zásuvky v zadní části spotřebiče.
- Když je baterie nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky.



Návod k použití

Použití:

- Pomocí voliče výšky (B) nastavte požadovanou úroveň odstranění žmolků a vláken.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí / vypnutí.

Jak používat odžmolkovač oblečení:

- Umístěte oděv na hladký povrch.
- Rukojeť odžmolkovače kopíruje obrysy tkaniny. Tato funkce je také vhodná pro odstranění vláken z nábytku a koberců.
- Přístroj nepoužívejte na oděvy, které máte na sobě, aby nedošlo k úrazu uživatele nebo poškození oděvu.
- Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle těchto pokynů doporučení:
- Pro rychlé odstranění používejte odstraňovač žmolků pohybem tam a zpět v malém rozsahu působení (obr. 2).

- Při lepivých (přilnavých) vláknech pohybujte přístrojem ve směru kolmo a rovnoběžně, dokud nejsou žmolky odstraněny (obr. 3).
- Tenké oděvy složte do dvou vrstev a jemně odstraňte žmolky (obrázek 4).
- U oblečení s vyčnívajícím strukturovaným oblečením nebo jinou nanesenou strukturou vláken se vyhněte kontaktu s přístrojem (obr. 5).
- U oblečení se vzory pro lepší výsledky pohybujte zařízením ve směru šípky (obr. 6).

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Vypněte spotřebič pomocí tlačítka zapnutí / vypnutí.
- Odejměte nádobku na chmýří a vyprázdněte ji (obr. 7).
- Vyměňte baterii z přístroje, pokud nemáte v úmyslu spotřebič během delší doby používat.
- Vyčistěte spotřebič.



Údržba

- Spotřebič demontujte podle následujících kroků:
- Sejměte kruhový odstraňovač žmolků (obr. 8).
- Vnější fólii vyjměte ve směru šípky (obr. 9).
- Vyměňte otočné břity a vyčistěte hřídel břitů pomocí štětce (obr. 10).
- Opět namontujte břity a vnější fólii do spotřebiče (obr. 11).
- Zařízení očistěte vlhkou tkaninou s několika kapkami mycího prostředku a vysušte ho.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťte pod tekoucí kohoutek.



Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.

- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že výrobek může obsahovat baterii nebo baterie; Před likvidací výrobku musí uživatel odstranit baterie. Pamatujte, že baterie musí být zlikvidovány do řádně schválených kontejnerů. Neodstraňujte je vhozením do ohně.

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o nízkém napětí a se Směrnicí 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EC o omezení používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, se Směrnicí 2009/125 / ES o požadavcích na eko dizajn, týkající se výrobků spojených se spotřebou elektrické energie.

Jak vyjmout baterie z vnitřku zařízení:

Upozornění: Je důležité, aby před vyjmutím ze spotřebiče byly baterie úplně vybité.

Chcete-li vyjmout baterie po uplynutí životnosti spotřebiče, postupujte následovně:

- Odšroubováním šroubů šroubovákem (obr. 12) otevřete horní kryt prostoru s bateriemi.
- Identifikujte vodiče baterie a přerušte je (červený a černý). Abyste předešli riziku zkratu s možnou zbytkovou energií baterie, nejprve přerušte červený vodič, obtočte jej použitím izolační pásky, pak pokračujte v přerušení černého drátu a následnou izolací stejným způsobem (obr. 13).
- Bezpečně vyjměte baterii z pouzdra.

ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKOV

Perfect complet

**Vážení zákazník,**

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS. Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme s jeho používaním garantovať dlhú životnosť a spokojnosť.

Opis

- A Kruhový odstraňovač žmolkov
- B Volič výšky
- C Vonkajšia fólia
- D Rotačné brity
- E Rotačný hriadeľ
- F Nádobka na páperie

G Spínač zapnutia / vypnutia

H Zásuvka na nabíjačku

I Nabíjačka batérií

J Kontrolka nabíjania

I Štetec

Ak model Vášho spotrebiča nemá vyššie popísané príslušenstvo, môže byť zakúpené zvlášť v servisnom stredisku.

- Pred zapnutím spotrebiča si dôkladne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce referenciu. Nedodržanie týchto pokynov a ich dodržiavanie môžu viesť k nehode.

Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Pred prvým zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte si ich pre budúce použitie.

Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

- Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

- Používajte spotrebič iba s konkrétnou nabíjačkou, dodávanou so spotrebičom.

- Ak je koncovka napájacieho kábla poškodená, musí byť vymenená výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na výkonovom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.

- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 16A ističom.

- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.

- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy za sieťový kábel spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte nabíjačku batérií.

- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.

- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.

- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje kvapalina.

- Vyhnite sa kontaktu s kvapalinou uvoľnenou z batérie. V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytečená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

- Počas používania udržiavajte spotrebič mimo dosahu detí a okolo stojacich osôb.

- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo príslušenstvo nie sú správne upevnené.

- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú súčasti alebo príslušenstvo chybné. Bezodkladne ich vymeňte.

- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.

- Vyberte batérie zo spotrebiča, pokiaľ nie je používaný, dokonca aj keď je to len na krátku dobu.

- Odpojte nabíjačku batérií od siete, ak sa nepoužíva, a pred vykonaním čistenia.

- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, priemyselné použitie.

- Tento spotrebič uchovávať mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.

- Udržiavajte spotrebič na suchom bezprašnom mieste, mimo dopadu priameho slnečného svetla.

- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uistujte sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.

- Používajte spotrebič, jeho príslušenstva a súčasti v súlade s týmito pokynmi pri zohľadnení pracovných podmienok a nepoužívajte spotrebič na iné práce, než je uvedené, mohlo by to byť nebezpečné.

- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt batérií.

- Ak sa batérie nepoužívajú, držte ich mimo od iných kovových predmetov, ako sú sponky, mince, kľúče, skrutky,... aby nedošlo ku kontaktu s pólmí batérie.

- Nepoužívajte spotrebič na žiadnu časť tela osôb alebo zvieratá.

Servis:

- Uistite sa, že je spotrebič obsluhovaný len odborným personálom, a že súčasti / príslušenstvo sú vymenené iba za originálne diely alebo príslušenstvo.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Nabíjanie batérií

- Upozornenie: Po zakúpení spotrebiča nie je nová batéria plne nabitá. Pred prvým použitím nabite batériu na maximum.
- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote medzi 4 a 40°C.
- Zapojte nabíjačku (I) do elektrickej siete.
- Rozsvieti sa kontrolka (J), ktoré indikuje, že nabíjačka je pripravená na nabíjanie batérie.
- Čas potrebný na úplné nabitie je 8 až 10 hodín. Nikdy sa nepokúšajte nabíjať batériu viac, než je to potrebné (aj keď sa odporúča, aby sa po prvýkrát batéria nabíjala po dobu 10 hodín).
- Pripojte konektor (H) nabíjačky do konektora zásuvky v zadnej časti spotrebiča.
- Keď je batéria nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky.

**Návod na použitie****Použitie:**

- Pomocou voliča výšky (B) nastavte požadovanú úroveň odstraňovania žmolkov a vlákien.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla pre zapnutie / vypnutie.

Ako používať odžmolkovač na oblečenie:

- Umiestnite odev na hladký povrch.
- Rukoväť odžmolkovača kopíruje obrysy tkaniny. Táto funkcia je tiež vhodná pre odstránenie vlákien z nábytku a z kobercov.
- Prístroj nepoužívajte na odevy, ktoré máte na sebe, aby nedošlo k úrazu používateľa alebo k poškodeniu odevu.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov postupujte podľa týchto odporúčaných pokynov:
- Pre rýchle odstránenie používajte odstraňovač žmolkov pohybom tam a späť v malom rozsahu pôsobenia (obr. 2).

- Pri lepiivých (príľnavých) vláknach, pohybujte prístrojom v smere kolmo a rovnomerne, kým nie sú žmolký odstránené (obr. 3).
- Tenké odevy zložte do dvoch vrstiev a jemne odstráňte žmolký (obrázok 4).
- U oblečenia s vyčnievajúcou štruktúrou oblečenia alebo inou nanesenou štruktúrou vlákien sa vyhnite kontaktu s prístrojom (obr. 5).
- U oblečenia sa vzormi, pre lepšie výsledky pohybujte zariadením v smere šípky (obr. 6).

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Vypnite spotrebič pomocou tlačidla pre zapnutie / vypnutie.
- Odoberte nádobu na páperie a vyprázdnite ju (obr. 7).
- Vyberte batériu z prístroja, ak nemáte v úmysle spotrebič počas dlhšej doby používať.
- Vyčistite spotrebič.

**Údržba**

- Spotrebič demontujte podľa nasledujúcich krokov:
- Odmontujte kruhový odstraňovač žmolkov (obr. 8).
- Vonkajšiu fóliu vyberte v smere šípky (obr. 9).
- Vyberte otočné brity a pomocou štetca vyčistite hriadeľ britov (obr. 10).
- Opäť namontujte brity a vonkajšiu fóliu do spotrebiča (obr. 11).
- Zariadenie očistite vlhkou tkaninou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a vysušte ho.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej tekutiny, a ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu z kohútika.

**Opravy a výnimočné situácie**

- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami prístroj rozbierať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Ak sa ich zamýšľate zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.

- Výrobok neobsahuje koncentrácie alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že výrobok môže obsahovať batériu alebo batérie; Pred likvidáciou výrobku musí používateľ odstrániť batérie. Pamätajte, že batéria musí byť zlikvidovaná do riadne schválených kontajnerov. Neodstraňujte ich vhođením do ohňa.

Ako vybrať batérie z vnútra zariadenia:

Upozornenie: Je dôležité, aby pred vybratím zo spotrebiča boli batérie úplne vybité.

Ak chcete vybrať batérie po uplynutí životnosti spotrebiča, postupujte nasledovne:

- Odskrutkovaním skrutiek skrutkovačom (obr. 12) otvorte horný kryt priestoru s batériami.
- Identifikujte vodiče batérie a prerušte ich (červený a čierny). Aby ste predišli riziku skratu s možnou zvyškovú energiou batérie, najprv prerušte červený vodič, obtočte ho použitím izolačnej pásky, potom pokračujte v prerušení čierneho drôtu a následnou izoláciou rovnakým spôsobom (obr. 13).
- Bezpečne vyberte z puzdra batériu.

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95/EU o Nízkom napätí a so Smernicou 2004/108/EU o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65/EU o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, so Smernicou 2009/125/EU o Požiadavkách na eko dizajn, týkajúci sa výrobkov spojených so spotrebou elektrickej energie.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.taugroup.cz

tauer[®]
group