



taurus

PRIMA COMPLET

RUČNÍ MIXÉR (CZ)

RUČNÝ MIXÉR (SK)

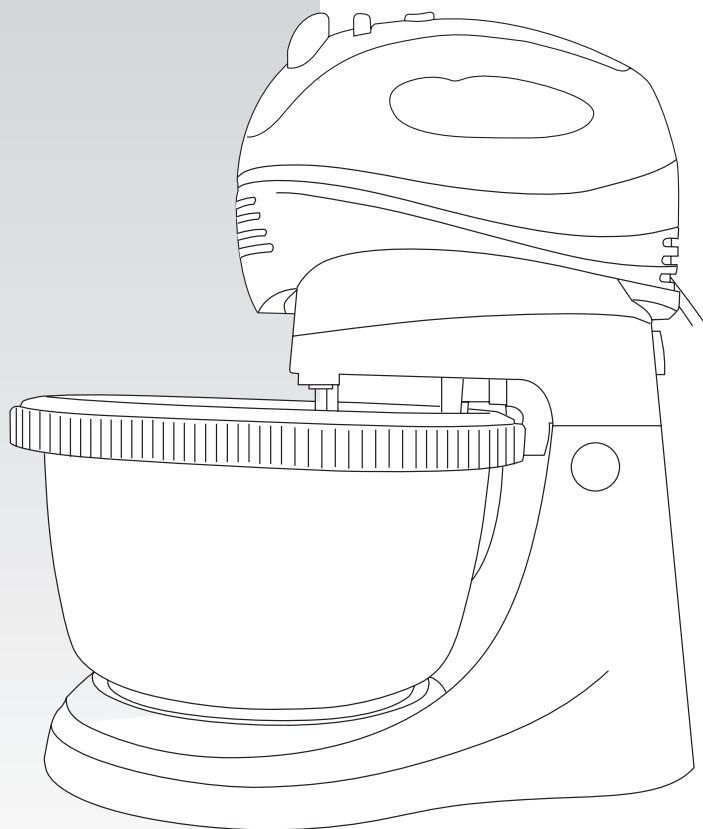

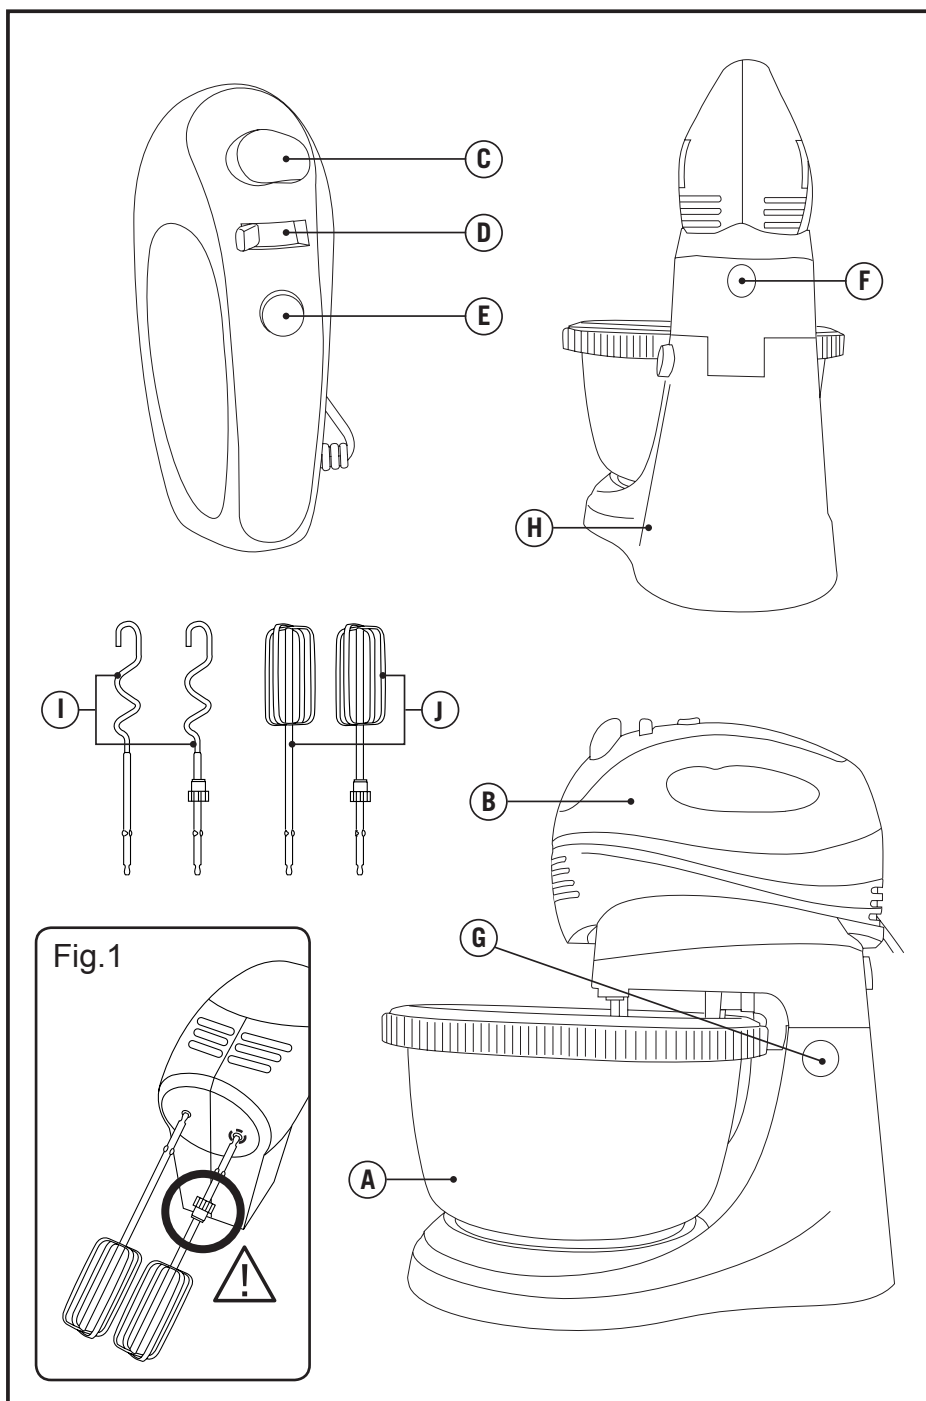

RUČNÍ MIXÉR Prima Complet



Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek
přesahuje předepsané normy kvality. Vám můžeme garantovat dlouhou
životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

- A Rotační mísa
- B Pohonná jednotka
- C Tlačítko pro uvolnění metel
- D Přepínač rychlosti
- E Tlačítko pro turbo rychlost
- F Tlačítko pro upevnění pohonné jednotky
- G Tlačítko pro odblokování ramene
- H Podstavec pro mísu
- I Hnětací metly
- J Šlehačí metly

▲ Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- Před použitím očistěte všechny části spotřebiče, které přijdou do kontaktu s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.
- Tento spotřebič nesmí být používán dětmi.
- Udržujte spotřebič a jeho síťový kabel mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud necháváte spotřebič bez dozoru, vždy jej vypínejte a odpojujete ze zástrčky, a před výměnou příslušenství,

teré se při používání pohybuje, před montáží, demontáží a čištěním.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může být nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítu spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředkládejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Používejte spotřebič na čistém a uklizeném místě. Nepořádek nebo špatné osvětlení může způsobit nehodu.
- Během používání udržujte spotřebič mimo dosah dětí a osob stojících kolem.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy síťovým kabelem spotřebič nezvedejte, nepřehánějte ani jím spotřebič neodpojujete ze sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neskladujte ani nepoužívejte spotřebič venku.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
- Proveďte nezbytná opatření, abyste zamezili náhodnému spuštění spotřebiče.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součásti nebo příslušenství nejsou správně upevněny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko pro zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Během používání nebo zapojení do elektrické sítě spotřebič neobracujte.
- Spotřebič vždy vypojte z elektrické sítě, pokud není používán, před čištěním, při provádění jakýchkoli úprav, dobíjení baterie nebo výměně příslušenství.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, ani průmyslové použití.
- Tento spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté, a ujistěte se, že žádná z částí není poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený během jeho nečinnosti. Šetřete tím energii a prodlužujete životnost spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič déle, než 5 minut. Před dalším použitím nechte spotřebič vždy alespoň 15 minut vychladnout.

Záruka:

- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody



Obsluha a péče

Před použitím:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.
- Před prvním použitím očistěte části, které přicházejí do kontaktu s potravinami, způsobem popsáním v části o údržbě.

Použití:

- Před zapojením přístroje úplně rozviněte síťový kabel.
- Pro odblokování ramene stiskněte tlačítko k tomu určené (G).
- Umístěte mísu na podstavec.
- Připojte metly (I nebo J), které chcete použít (obr. 1).
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě a ujistěte se, že je vše správně umístěno.
- Zapněte spotřebič přepnutím na jednu z rychlostí.
- Vyberte si požadovanou rychlost spotřebiče.
- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.
- Lze zpracovat maximálně 1,225 g mouky a 882 g vody

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Vypněte spotřebič přepnutím na rychlost 0 na přepínači pro regulaci rychlosti.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Stiskněte tlačítko pro odblokování ramene spotřebiče (G) a rameno zvedněte.
- Vyměňte mísu (A) ze spotřebiče.
- Vycištěte spotřebič.

Příslušenství:

Šlehačí metly (I):

- Toto příslušenství se používá k našlehaní šlehačky, vaječných bílků atd.

- Nepoužívejte toto příslušenství ke zpracování hustých směsí (např. ke šlehání tuku a cukru), protože může dojít k poškození spotřebiče.
- Pomocí přepínače rychlosti (D) postupně přejděte k nejvyšší rychlosti.

Hnětací metly (J):

- Tyto metly se používají k hnětání těsta na chleba, pizzu, koláčů atd.
- Pomocí přepínače rychlosti (D) postupně přejděte k nejvyšší rychlosti.

Bezpečnostní ochrana proti přehřátí:

- Spotřebič má bezpečnostní pojistku, která jej chrání před přehřátím.

Funkce turbo rychlosti (E):

- Tato funkce Vám umožňuje při práci využívat impulzy a napomáhá kontrolovat výsledky přípravy.
- Stiskněte tlačítko pro turbo rychlost (E). Abyste dosáhli požadovaných výsledků, držte tlačítko stisknuté.



Údržba:

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.
- Očistěte příslušenství vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
- Abyste předešli poškození vnitřních součástí spotřebiče, zabraňte vniknutí vody a jiných tekutin do větracích otvorů.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí kohoutek.
- Toto příslušenství lze mýt v myčce:
 - Mísa



Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa Vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o Nízkém napětí a se Směrnicí 2004/108/EC o Elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EC o Omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

RUČNÝ MIXÉR Prima Complet



Vážení zákazníci,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.
Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonnosti a spoľahlivosti, ktoré výrobok presahuje predpísané normy kvality. Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Popis

- A Rotačná misa
- B Pohonná jednotka
- C Tlačidlo na uvoľnenie metiel
- D Prepínač rýchlostí
- E Tlačidlo pre turbo rýchlosť
- F Tlačidlo na upevnenie pohonnej jednotky
- G Tlačidlo na odblokovanie ramena
- H Podstavec na misu
- I Hnetacie metly
- J Šľahacie metly

⚠ Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

- Pred použitím očistite všetky časti spotrebiča, ktoré prídu do kontaktu s potravinami tak, ako je popísané v časti o údržbe.

- Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi.

- Udržujte spotrebič a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Ak nechávate spotrebič bez dozoru, vždy ho vypínajte a odpájajte zo zástrčky. Učinite tak pred výmenou príslušenstva, ktoré sa pri používaní

pohybuje, pred montážou, demontážou a čistením.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Používajte spotrebič na čistom a upratanom mieste. Neporiadok alebo zlé osvetlenie môže spôsobiť nehodu.
- Počas používania udržiavajte spotrebič mimo dosahu detí a osôb stojacich okolo.
- Nepoužívajte spotrebič ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie pláštia spotrebiča, okamžite ho odpojte z elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým káblom spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Neskladujte ani nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.
- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby ste zamedzili náhodnému spusteniu spotrebiča.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo príslušenstvo nie sú správne upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.
- Počas používania alebo zapojenia do elektrickej siete spotrebič neobracajte.
- Spotrebič vždy vypojte z elektrickej siete, pokiaľ nie je používaný, pred čistením, pri vykonávaní akýchkoľvek úprav, dobíjaní batérie alebo výmene príslušenstva.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, a ani priemyselné použitie.
- Tento spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uistite sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený počas jeho nečinnosti. Šetrite tým energiu a predĺžujete životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie, ako 5 minút. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vždy aspoň 15 minút vychladnúť.

Záruka:

Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.



Obsluha a starostlivosť

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.
- Pred prvým použitím očistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa popisu v časti o údržbe.

Použitie:

- Pred zapojením prístroja úplne rozvriete sieťový kábel.
- Pre odblokovanie ramena stlačte tlačidlo k tomu určené (G).
- Umiestnite misu na podstavec.
- Pripojte metly (I alebo J), ktoré chcete použiť (obr. 1).
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete a uistite sa, že je všetko správne umiestnené.
- Zapnite spotrebič prepnutím na jednu z rýchlostí.
- Vyberte si požadovanú rýchlosť spotrebiča.
- Pracujte s potravinami, ktoré chcete spracovať.
- Je možné spracovať maximálne 1,225 g múky a 882 g vody

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Vypnite spotrebič prepnutím na rýchlosť 0, na prepínači pre reguláciu rýchlostí.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Stlačte tlačidlo pre odblokovanie ramena spotrebiča (G) a rameno zdvihnite.
- Vyberte misu (A) zo spotrebiča.
- Vyčistite spotrebič.

Príslušenstvo:

Šľahacie metly (I):

- Toto príslušenstvo sa používa na našľahanie šľahačky, vaječných bielkov atď.

- Nepoužívajte toto príslušenstvo na spracovanie hustých zmesí (napr. na šľahanie tuku a cukru), pretože môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pomocou prepínača rýchlosti (D) postupne prejdite k najvyššej rýchlosti.

Hnetacie metly (J):

- Tieto metly sa používajú na miesenie cesta na chlieb, pizzu, koláčov atď.
- Pomocou prepínača rýchlosti (D) postupne prejdite k najvyššej rýchlosti.

Bezpečnostná ochrana proti prehriatiu:

- Spotrebič má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.

Funkcia turbo rýchlosti (E):

- Táto funkcia Vám umožňuje pri práci využívať impulzy a napomáha kontrolovať výsledky prípravy.
- Stlačte tlačidlo pre turbo rýchlosť (E). Aby ste dosiahli požadované výsledky, držte stlačené tlačidlo.



Údržba:

- Pred začatím čistenia, odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite príslušenstvo vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Aby ste predišli poškodeniu vnútorných dielov spotrebiča, zabráňte vniknutiu vody a iných tekutín do vetracích otvorov.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu z kohútika.
- Toto príslušenstvo je možné umývať v umývačke:
 - Misa



Opravy a výnimočné situácie

- Ak prístroj nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EC o Nízkom napätí, so Smernicou 2004/108 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Míladý Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
■group