

taurus

PRIMA (Ver III)

RUČNÍ MIXÉR (CZ)

RUČNÝ MIXÉR (SK)

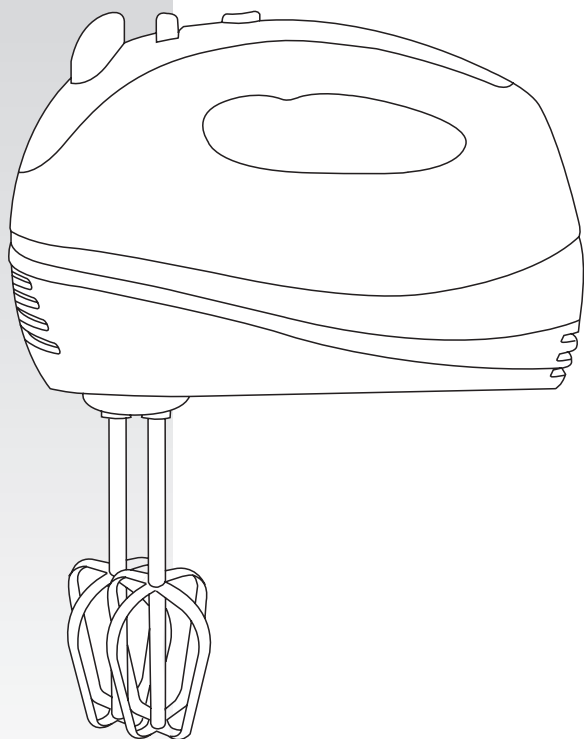


Fig.1



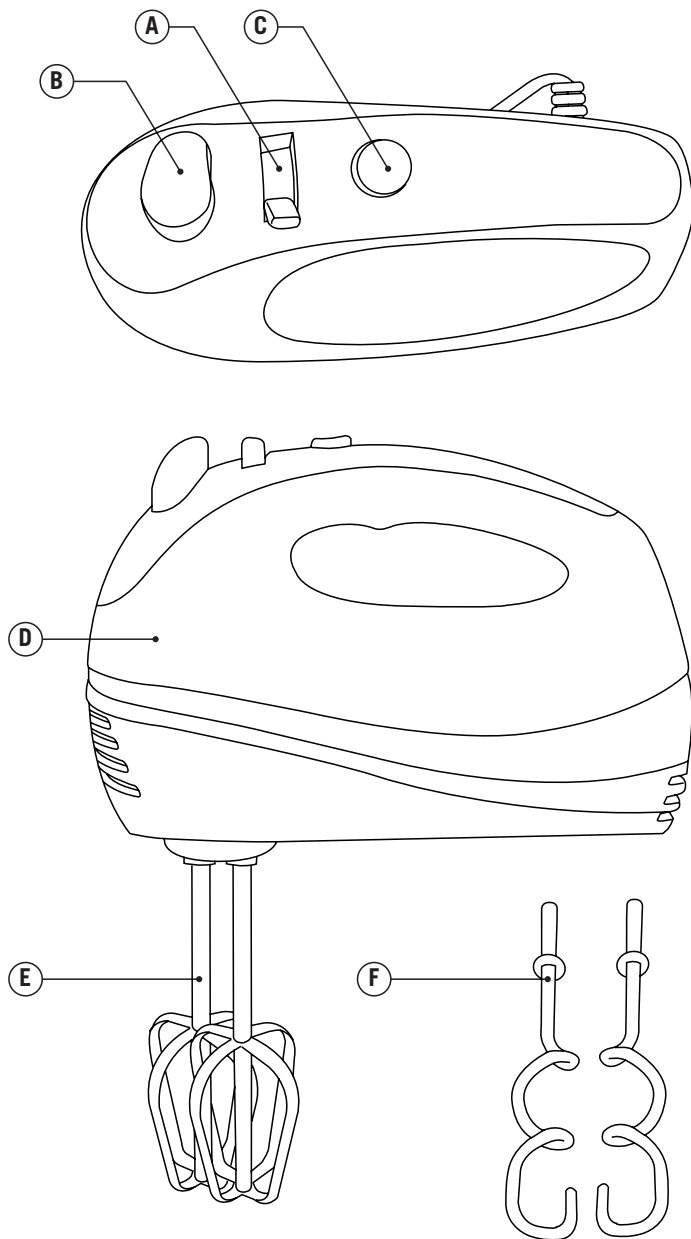


Fig.2

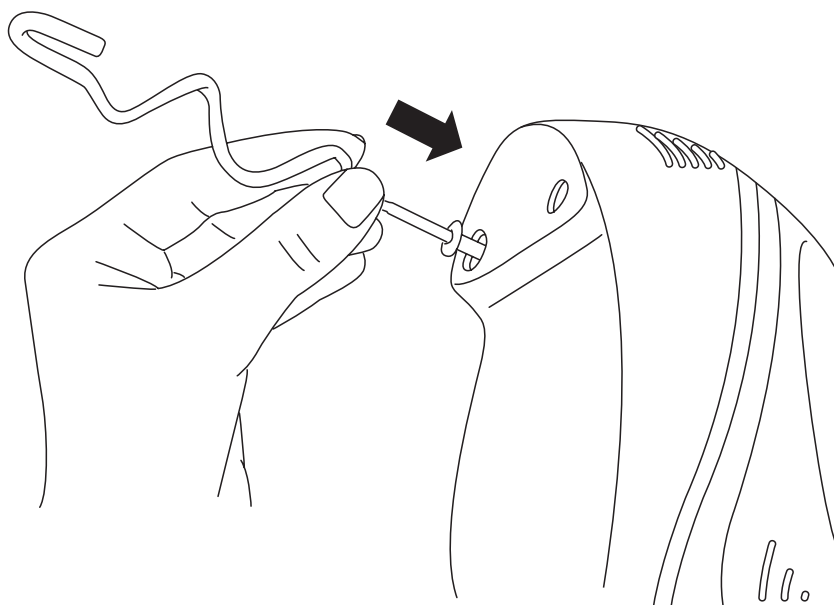

**RUČNÍ MIXÉR
PRIMA**

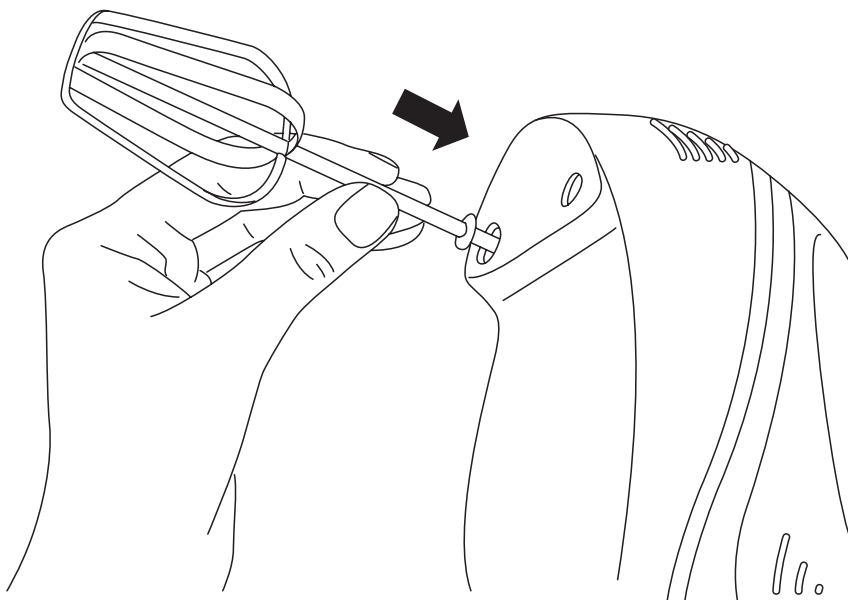

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS. Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

- A Přepínač pro regulaci rychlosti
- B Tlačítko pro uvolnění metel
- C Tlačítko pro zapnutí turbo rychlosti
- D Tělo s vnitřním motorem
- E Šlehačí metly
- F Hnětací metly

Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- Před použitím očistěte všechny části spotřebiče, které přijdou do kontaktu s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.
- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- V případě, že necháváte spotřebič bez dozoru nebo se jej chystáte vyčistit, smontovat, rozmontovat, vždy jej odpojte z elektrické sítě.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem.

Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může být nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítiku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Používejte spotřebič na čistém a uklizeném místě. Nepořádek nebo špatné osvětlení může způsobit nehodu.
- Během používání udržíte spotřebič mimo dosah dětí a osob stojících kolem.
- Nepoužívejte spotřebič jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy síťovým kabelem spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujete ze sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neskladujte ani nepoužívejte spotřebič venku.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
- Proveďte nezbytná opatření, abyste zamezili náhodnému spuštění spotřebiče.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součásti nebo příslušenství nejsou správně upevněny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko pro zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Během používání nebo zapojení do elektrické sítě spotřebič neobracejte.
- Spotřebič vždy vypojte z elektrické sítě, pokud není používán, před čištěním, při provádění jakýchkoli úprav, dobíjení baterie nebo výměně příslušenství.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, ani průmyslové použití.
- Tento spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté, a ujistěte se, že žádná z částí není poškozena a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený během jeho nečinnosti. Šetřte tím energii a prodloužte životnost spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič déle, než 5 minut. Před dalším použitím nechte spotřebič vždy alespoň 15 minut vychladnout.

Záruka:

- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.



Obsluha a péče

Před použitím:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.
- Před prvním použitím očistěte části, které přicházejí do kontaktu s potravinami, způsobem popsaným v části o údržbě.

Použití:

- Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič přepínačem pro regulaci rychlosti (A).
- Vyberte si požadovanou rychlost spotřebiče z 5 nabízených rychlostí. Vždy zapněte spotřebič na jedné z nižších rychlostí a postupně přepínejte na vyšší, dokud nebudete na Vám požadované.
- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Vypněte spotřebič přepnutím na rychlost 0 na přepínači pro regulaci rychlosti.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

Příslušenství:

Šlehačí metly (E):

- Tyto metly se používají na našlehaní šlehačky, rozšlehaní vaječných bílků atd.
- Zasuňte metly do otvorů v těle spotřebiče a přitlačte na ně, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 2). Otvory na metly jsou stejné a nezáleží na tom, kterou metlu do jakého otvoru zasunete.
- Vložte potraviny do velké nádoby a zapněte spotřebič. Pro lepší výsledky pohybujte spotřebičem po směru hodinových ručiček.
- Pro vyjmutí metel stiskněte tlačítko pro vysunutí.

Hnětací metly (F):

- Tyto metly se používají k hnětení těsta na chleba, pizzu, koláčů atd.
- Zasuňte metly do otvorů v těle spotřebiče a přitlačte na ně, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 2). Metly na těsto nejsou totožné. Umístěte metly na těsto do podložek ve velkých otvorech. Nemohou být zasunuty obráceně.
- Vložte potraviny do velké nádoby a zapněte spotřebič. Pro lepší výsledky pohybujte spotřebičem po směru hodinových ručiček.
- Pro vyjmutí metel stiskněte tlačítko pro vysunutí.

Funkce turbo rychlosti (C):

- Tato funkce Vám umožňuje při práci využívat impulzy a napomáhá kontrolovat výsledky přípravy.
- Stiskněte tlačítko pro turbo rychlost (C). Abyste dosáhli požadovaných výsledků, držte tlačítko stisknuté.



Údržba:

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.
- Očistěte příslušenství vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Abyste předešli poškození vnitřních součástek spotřebiče, zabraňte vniknutí vody a jiných tekutin do větracích otvorů.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí kohoutek.
- Toto příslušenství lze mýt v myčce:
 - Metly na šlehání
 - Metly na těsto



Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa Vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu. Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému účelu, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o Nízkém napětí a se Směrnicí 2004/108/EC o Elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EC o Omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

RUČNÝ MIXÉR PRIMA



Vážení zákazníci,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.
Vďaka použitiu technológií, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Popis

- A Prepínač na reguláciu rýchlosti
- B Tlačidlo na uvoľnenie metiel
- C Tlačidlo na zapnutie turbo rýchlosti
- D Telo s vnútorným motorom
- E Šňahacie metly
- F Hnetacie metly

⚠ Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- Pred použitím očistite všetky časti spotrebiča, ktoré prídu do kontaktu s potravinami tak, ako je to popísané v časti o údržbe.
- Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- V prípade, že nechávate spotrebič bez dozoru alebo sa ho chystáte vyčistiť, zmontovať, rozmontovať, vždy ho odpojte z elektrickej siete.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte

sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky.
- Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Používajte spotrebič na čistom a upratanom mieste. Neporiadok alebo zlé osvetlenie môže spôsobiť nehodu.
- Počas používania, udržiujte spotrebič mimo dosahu detí a osôb stojacich okolo.
- Nepoužívajte spotrebič ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášte spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým káblom spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo prístroja.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Neskladujte ani nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.
- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby ste zamedzili náhodnému spusteniu spotrebiča.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo príslušenstvo nie sú správne upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.
- Počas používania alebo zapojenia do elektrickej siete spotrebič neobracajte.
- Spotrebič vždy vypojte z elektrickej siete, pokiaľ nie je používaný, pred čistením, pri vykonávaní akýchkoľvek úprav, dobíjaní batérie alebo výmene príslušenstva.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, ani priemyselné použitie.
- Tento spotrebič uchovávať mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Spotrebič udržiavajte v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uistite sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený počas jeho nečinnosti. Šetrite tým energiu a predĺžujete životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie, ako 5 minút. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vždy aspoň 15 minút vychladnúť.

Záruka:

- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.



Obsluha a starostlivosť

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.
- Pred prvým použitím očistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa popisu v časti o údržbe.

Použitie:

- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič prepínačom pre reguláciu rýchlosti (A).
- Vyberte si požadovanú rýchlosť spotrebiča z 5 ponúkaných rýchlostí. Vždy zapnite spotrebič na jednej z nižších rýchlostí a postupne prepínajte na vyššiu, kým nebudete na Vami požadovanej.
- Pracujte s potravinami, ktoré chcete spracovať.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Vypnite spotrebič prepnutím na rýchlosť 0 na prepínači pre reguláciu rýchlosti.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

Príslušenstvo:

Šňahacie metly (E):

- Tieto metly sa používajú na našľahanie šľahačky, rozšľahanie vaječných bielkov atď.
- Zasuňte metly do otvorov v tele spotrebiča a pritlačte na ne, kým nebudete počuť cvaknutie (obr. 2). Otvory na metly sú rovnaké a nezáleží na tom, ktorú metlu do ktorého otvoru zasuniete.
- Vložte potraviny do veľkej nádoby a zapnite spotrebič. Pre lepšie výsledky pohybujte spotrebičom v smere hodinových ručičiek.
- Pre vybratie metiel stlačte tlačidlo pre ich vysunutie.

Hnetacie metly (F):

- Tieto metly sa používajú na miesenie cesta na chlieb, pizzu, koláčov atď.
- Zasuňte metly do otvorov v tele spotrebiča a pritlačte na ne, kým nebudete počuť cvaknutie (obr. 2). Metly na cesto nie sú totožné. Umiestnite metly na cesto do podložiek vo veľkých otvoroch. Nemôžu byť zasunuté obrátene.
- Vložte potraviny do veľkej nádoby a zapnite spotrebič. Pre lepšie výsledky pohybujte spotrebičom v smere hodinových ručičiek.
- Pre vybratie metiel stlačte tlačidlo pre ich vysunutie.

Funkcia turbo rýchlosti (C):

- Táto funkcia Vám umožňuje pri práci využívať impulzy a napomáha kontrolovať výsledky prípravy.
- Stlačte tlačidlo pre turbo rýchlosť (C). Aby ste dosiahli požadované výsledky, držte stlačené tlačidlo.

**Údržba:**

- Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite príslušenstvo vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Aby ste predišli poškodeniu vnútorných dielov spotrebiča, zabráňte vniknutiu vody a iných tekutín do vetracích otvorov.
- Neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tekúcu vodu z kohútika.
- Toto príslušenstvo je možné umývať v umývačke:
 - Metly na šľahanie
 - Metly na cestu

**Opravy a výnimočné situácie**

- Ak spotrebič správne nepracuje alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EC o Nízkom napätí, so Smernicou 2004/108 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so Smernicou 2009 / 125 / EC o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobku spojených so spotrebou energie.

Distribútor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
■group