

taurus

ROBOT 500


ROBOT 500 INOX


ROBOT 500 PLUS INOX

ROBOT UNIC 500 PLUS INOX

RUČNÍ MIXÉR (CZ)

RUČNÝ MIXÉR (SK)

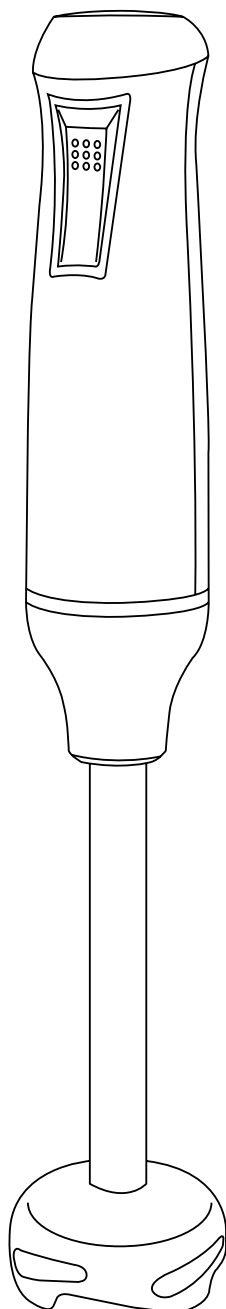

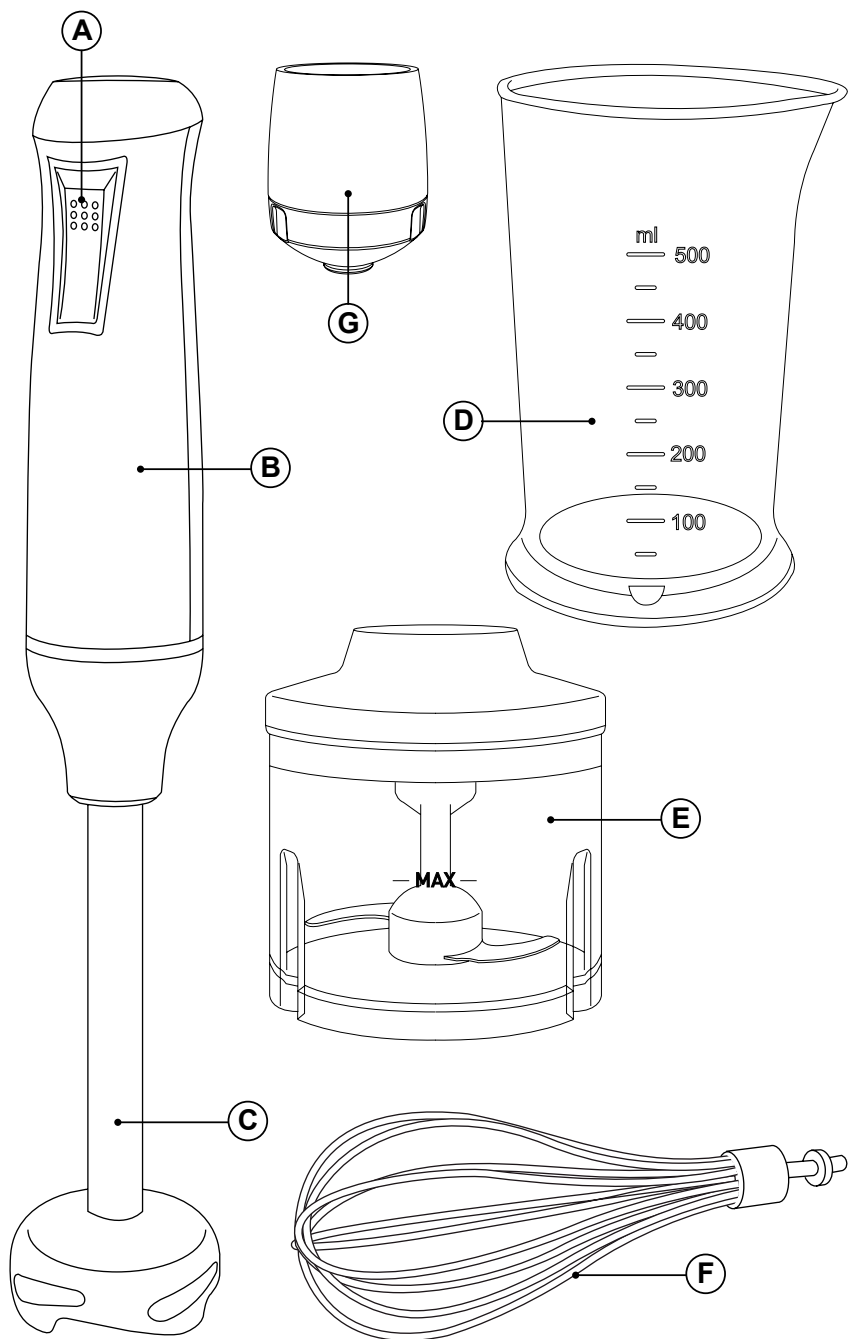

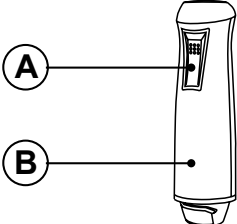
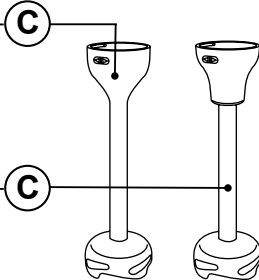
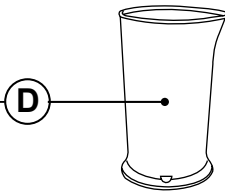
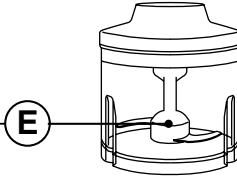

ROBOT 500				ROBOT 500 PLUS INOX ROBOT UNIC 500 PLUS INOX		
●			●		●	
		●	●		●	
		●		●		
		●		●		
		●		●		

Fig.1

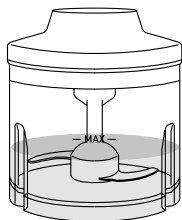


Fig.2

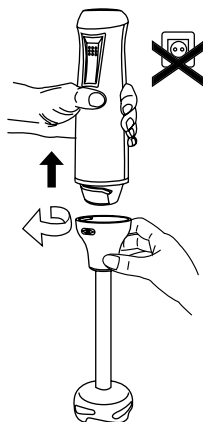


Fig.3

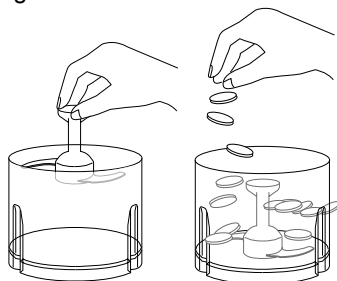


Fig.3.1

Fig.3.2

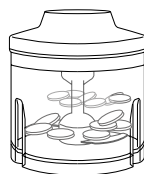


Fig.3.3

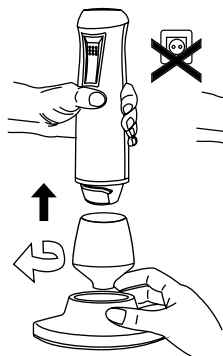


Fig.3.4

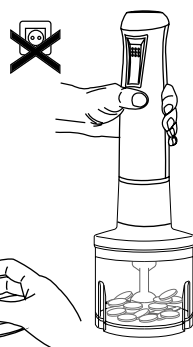


Fig.3.5

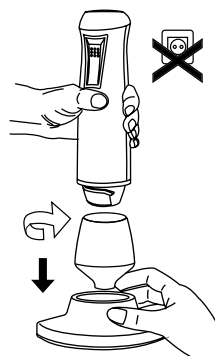


Fig.3.6

Fig.4

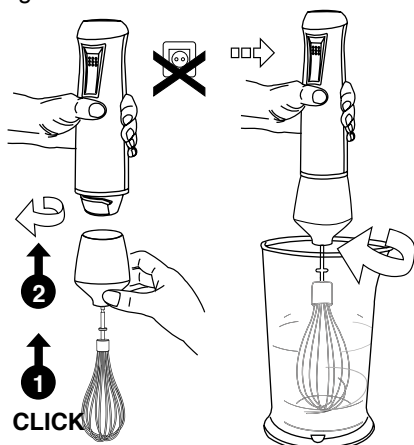


Fig.4.1

Fig.4.2


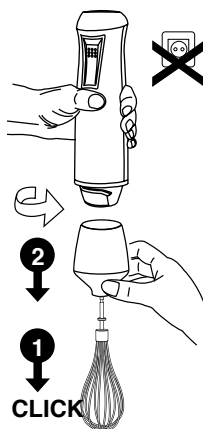


Fig.4.3

Fig.5



RUČNÍ MIXÉR**Robot 500****Robot 500 Inox****Robot 500 Plus Inox / Robot Unic 500 Plus Inox****Vážený zákazníku,**

děkujeme za zakoupení výrobku značky

TAURUS.

Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

A Tlačítko Start

B Řídicí motor

C Mixovací nástavec

D Plastová nádoba - dávkovač*

E Sekací nástavec s nerezovým ostřím**

F Šlehací metla**

G Adaptér **

(*) K dispozici pouze u modelu Robot 500 Inox, Robot 500 Plus Inox a Robot Unic 500 Plus Inox

(**) K dispozici pouze u modelu Robot 500 Plus Inox a Robot Unic 500 Plus. Pokud model vašeho spotřebiče nemá výše popsané příslušenství, může být zakoupeno zvlášť v servisu.

⚠ Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtete tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- Před použitím očistěte všechny části spotřebiče, které přijdou do kontaktu s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.
- Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Uchovávejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič smí používat osoby

bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- V případě, že necháváte spotřebič bez dozoru nebo se jej chystáte vyčistit, smontovat, rozmontovat, vždy jej odpojte od elektrické sítě.
- Čepele jsou ostré a mohou způsobit ublížení na zdraví, dejte pozor a vyhněte se přímému kontaktu s ostřím.
- Při manipulaci věnujte zvláštní pozornost nožům - při montáži a demontáži, vyprazdňování misky a během čištění.
- Pokud je ponechán přístroj bez dozoru, vždy ho vypněte a odpojte od napájení. Přístroj vypněte od elektrické sítě i v případě výměny příslušenství nebo pohyblivých částí, při montáži, demontáži a při čištění.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.
- Buďte opatrní, pokud vléváte teplou kapalinu do kuchyňského robotu nebo mixéru z důvodu náhle vzniklé stoupající páry ze spotřebiče.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Používejte spotřebič na čistém a uklizeném místě. Nepořádek nebo špatné osvětlení může způsobit nehodu.
- Během používání udržujte spotřebič mimo dosah dětí a osob stojících kolem.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistěte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama nebo nohama, nebo když jste bosí.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy za síťový kabel spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Neskladujte ani nepoužívejte spotřebič venku.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Proveďte nezbytná opatření, abyste zamezili náhodnému spuštění spotřebiče.
- Před použitím přístroje zajistěte, aby byla čepel na místě správně uchycena.
- Buďte opatrní po zastavení provozu spotřebiče, protože čepel / nože budou z důvodu vlastní setrvačnosti stále v pohybu.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:

- Před použitím spotřebiče plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součásti nebo příslušenství nejsou správně upevněny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prázdný.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko pro zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Nezvyšujte pracovní nárok na kapacitu spotřebiče.
- Respektujte ukazatel úrovně hladiny MAX (Obr. 1).
- Pokud používáte horké kapaliny, naplňte dávkovač do poloviny svého objemu.

- Při míchání horkých kapalin v dávkovači vždy zvolte na voliči rychlosti nejpomalejší rychlost.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
- Tento spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a/ nebo osob se sníženými psychickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté a ujistěte se, že žádná z částí není poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Spotřebič, jeho příslušenství a nástroje, používejte v souladu s těmito pokyny při zohlednění pracovních podmínek a druhu prováděné práce. Pokud použijete zařízení pro jiný druh provozu, než je uveden v návodu k použití, mohlo by to vést k nebezpečné situaci.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený během jeho nečinnosti. Šetříte tím energii a prodlužujete životnost spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič déle, než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič vždy alespoň 1 minutu vychladnout. Za žádných okolností nesmí být spotřebič provozován delší dobu, než je nutné.
- V odkazu na tabulku v příloze naleznete několik receptů, které obsahují množství jídla s doporučenou dobou provozu pro každý recept, stejně jako čas maximálního provozu přístroje za určitých podmínek zatížení.
- Nepoužívejte přístroj na žádný jiný účel použití, než na účel uvedený v návodu k obsluze.
- Nepoužívejte spotřebič na zmrazené potraviny nebo na potraviny obsahující kosti.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.



Obsluha a péče

Před použitím:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.
- Před prvním použitím očistěte části, které přicházejí do kontaktu s potravinami, způsobem popsáním v části o údržbě.
- Připravte přístroj podle funkce, kterou chcete používat:

Použití:

- Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem pro zapnutí / vypnutí.

- Vyberte si požadovanou rychlost spotřebiče.
- Pracujte s potravinami, které chcete zpracovat.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Zastavte spotřebič uvolněním tlaku na tlačítko zapnutí / vypnutí.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vložte kabel zpět do pouzdra kabelu.
- Vyčistěte spotřebič.

Příslušenství:

Mixovací tyč (E):

- Toto příslušenství se používá pro výrobu omáček, polévek, majonézy, ovocných mléčných koktejlů, kojenecké výživy ...
- Upevněte tyč na tělo motoru a otočte ho ve směru šipky (obr. 2).
- Vložte do nádoby jídlo, které chcete připravit a zapněte spotřebič.
- Pro další čištění odpojte a odeberte tyč otočením v opačném směru šipky (obr. 2).

Příslušenství pro sekání (obr. 3):

- Toto příslušenství se používá k sekání zeleniny nebo masa...
- Přidejte jídlo, které chcete připravit pro sekání, do nádoby s čepelkami uvnitř a pevně ji připevněte.
- Namontujte adaptér na motorovou jednotku otáčením ve směru šipky.
- Nasadte víko a zapněte spotřebič (dávajte pozor: nezapínejte přístroj dřív, dokud není celá jednotka správně namontována a spojena dohromady).
- Zastavte spotřebič, jakmile potravina dosáhne požadované textury.
- Odpojte jednotku od víka a uvolněte ji od adaptéru.

Příslušenství pro šlehání (obr. 4):

- Toto příslušenství se používá k šlehání krému, vaječného bílku...
- Vložte šlehací metlu do motorové jednotky (obr. 4.1). Upevněte adaptér na jednotku motoru ve směru šipky (obr. 4.1).
- Položte potraviny do velké nádoby, zapněte spotřebič (obr. 4.2). Pro dosažení nejlepších výsledků otáčejte šlehací metlou ve směru hodinových ručiček.
- Odstraňte příslušenství pro šlehání a uvolněte jej z adaptéru (obr. 4.3)
- Poznámka 2: Pro uvolnění příslušenství pro šlehání (F) z adaptéru (G) potáhněte kroužek na šlehací metle.



Údržba:

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.
- Očistěte příslušenství vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí kohoutek.
- Během čištění věnujte zvláštní pozornost ostří, protože je velmi ostré.
- Doporučujeme pravidelně čistit spotřebič a odstraňovat zbytky jídla.
- Pokud není spotřebič v dobrém čistém stavu, může dojít k poškození jeho povrchu a ovlivnění doby používání spotřebiče, který se může stát nebezpečným.
- Přístroj je vhodný k čištění v horké vodě s mýdlovou vodou nebo v myčce nádobí (s pomocí šetrného programu čištění).
- Následující příslušenství lze umýt v myčce nádobí (pomocí šetrného programu čištění):
 - mixovací tyč
 - plastová nádoba - dávkovač
 - sekací nástavec s nerezovým ostřím
 - šlehací metla
- Odtoková / sušící pozice předmětů omyvatelných v myčce nebo v umyvadle musí umožnit, aby voda snadno odtékala (obr. 5).
- Před montáží a skladováním vysušte všechny součásti.



Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa Vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku


- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o nízkém napětí a se Směrnicí 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EC o omezení používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, se Směrnicí 2009/125 / ES o požadavcích na eko design, týkající se výrobků spojených se spotřebou elektrické energie.

Příprava pokrmů

Recept	Doporučené příslušenství	Množství	Postup	Čas
Majonéza		250 ml	Do nádoby přidejte 1 vejce, sůl, několik kapek octa nebo citronu. Nalijte olej až na zobrazenou úroveň a zapněte spotřebič. Nepohybujte nádobou, nemíchejte obsah, dokud není olej spojen.	35s
Ovocné mléčné koktejly		-----	Přidejte ovoce a mixujte mixérem, dokud nebude směs hladká	-----
Bešamelová omáčka		600 ml	Rozpusťte 30g másla na pánvi při nízké teplotě, přidejte 100 g mouky a 30 g smažené cibule (předtím nakrájené na plátky) a postupně přidávejte 500 ml mléka.	15 s
Šlehačka		250 ml	Umístěte studenou smetanu (0 až 5°C) do studené nádoby a mixujte vertikálními pohyby. Dávejte pozor, aby se krém neproměnil na máslo.	2 min
Vyšlehané bílky		3 vaječné bílky	Přidejte bílky do nádoby a šlehejte mixérem pomocí vertikálních pohybů.	2 min
Bramborová kaše		400 g	Brambory mohou být mixovány i v hluboké pánvi.	30 s
Dětský pokrm		300 g	Nakrájejte 100g jablek, 100g banánů, 50g sušenek a umístěte je do nádoby. Přidejte pomerančový džus a mixujte.	25 s
Strouhanka		50 g	Nakrájejte staré pečivo a vložte ho do nádoby se sekáčkem. Mixujte, až bude dosažena požadovaná konzistence.	1,5 min
Strouhaný sýr		100 g	Nakrájejte na 1 cm kostky a mixujte, dokud nebude dosažena požadovaná konzistence.	30-50 s
Mleté vařené vejce		2 vejce	Nakrájejte na čtyři kusy a mixujte, dokud není dosažena požadovaná konzistence.	10 s
Mleté maso (syrové nebo vařené)		150 g	Před mixováním nakrájejte na 1 cm kostky.	30 s
Mrkev		200 g	Oloupejte, nakrájejte na kostky a mixujte do požadované konzistence.	30 s
Ořechy		200 g	Odstraňte skořápku a mixujte do požadované konzistence.	30 s
Nasekaná španělská šunka Serrano		35 g	Předtím nakrájejte na 1 cm kousky, pak rozsekejte do požadované struktury.	3 s

RUČNÝ MIXÉR**Robot 500****Robot 500 Inox****Robot 500 Plus Inox / Robot Unic 500 Plus Inox****Vážený zákazník,**

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky
TAURUS.

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu
a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané
normy kvality, Vám môžeme s jeho používaním
garantovať dlhú životnosť a spokojnosť.

Opis

- A Tlačidlo Štart
- B Riadiaci motor
- C Mixovací nástavec
- D Plastová nádoba - dávkovač*
- E Sekací nástavec s nerezovým ostrím**
- F Šľahacia metla**
- G Adaptér **

(*) K dispozícii len u modelu Robot 500 Inox,
Robot 500 Plus Inox a Robot Unic 500 Plus Inox

(**) K dispozícii len u modelu Robot 500 Plus
Inox a Robot Unic 500 Plus.

Ak model Vášho spotrebiča nemá vyššie
popísané príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť
zvlášť v servise.

⚠ Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Pred prvým spustením spotrebiča si
pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte
si ich pre budúce použitie.

Nedodržiavanie týchto pokynov môže
 mať za následok nehodu.

- Pred použitím očistite všetky časti
spotrebiča, ktoré prídu do kontaktu s
potravínami tak, ako je popísané v časti
o údržbe.

- Tento spotrebič nesmú používať deti.
Uchováajte spotrebič a jeho kábel
mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič smú používať osoby
bez patričných skúseností alebo osoby

so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, len ak
tak robia pod dozorom alebo vedením,
ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku
spotrebiča, a ak rozumie rizikám
spojeným s prevádzkou spotrebiča.

- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by
mali byť pod dohľadom, aby sa so
spotrebičom nehrali.

- V prípade, že nechávate spotrebič bez
dozoru alebo sa ho chystáte vyčistiť,
zmontovať, rozmontovať, vždy ho
odpojte od elektrickej siete.

- Čepele sú ostré a môžu spôsobiť
ublíženie na zdraví, dajte pozor a
vyhnite sa priamemu kontaktu s ostrím.

- Pri manipulácii venujte zvláštnu
pozornosť nožom - pri montáži a
demonťáži, vyprázdňovaní misky a
počas čistenia.

- Ak je ponechaný spotrebič bez dozoru,
vždy ho vypnite a odpojte od napájania.

Prístroj vypnite od elektrickej siete aj v
prípade výmeny príslušenstva alebo
pohyblivých častí, pri montáži,
demonťáži a pri čistení.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí
byť vymenený výrobcom alebo jeho
autorizovaným servisom. Nepokúšajte
sa spotrebič sami rozoberať alebo
opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Budte opatrní, ak vlievate teplú
kvapalinu do kuchynského robota alebo
mixéra z dôvodu náhle vzniknutej
stúpajúcej pary zo spotrebiča.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.

- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 10A ističom.

- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.

- Používajte spotrebič na čistom a upratanom mieste. Neporiadok alebo zlé osvetlenie môže spôsobiť nehodu.

- Počas používania udržiavajte spotrebič mimo dosahu detí a okolo stojacich osôb.

- Nepoužívajte spotrebič ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.

- Ak spozorujete poškodenie pláštia spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje tekutina.

- Nepoužívajte spotrebič s mokрыmi rukami alebo nohami, alebo keď ste bosí.

- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým káblom spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani s ním spotrebič neodpájajte zo siete.

- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.

- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Neskladujte a ani nepoužívajte spotrebič vonku.

- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.

- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby ste zamedzili náhodnému spusteniu spotrebiča.

- Pred použitím prístroja zaistíte, aby bola čepeľ na mieste správne uchytená.

- Buďte opatrní po zastavení prevádzky zariadenia, pretože čepeľ / nože budú z dôvodu vlastnej zotrvačnosti stále v pohybe.

- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:

- Pred použitím spotrebiča plne odviňte napájací kábel.

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo príslušenstvo nie sú správne upevnené.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je prázdny.

- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.

- Nezvyšujte pracovný nárok na kapacitu spotrebiča.

- Rešpektujte ukazovateľ úrovne hladiny MAX. (Obr. 1)

- Ak používate horúce kvapaliny, naplňte dávkovač do polovice svojho objemu

Vždy pri miešaní horúcich kvapalín v dávkovači, vyberte na voľici rýchlosti najpomalší rýchlosť.

- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, a ani priemyselné použitie.

- Tento spotrebič uchováva mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.

- Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám.

- Udržiavajte spotrebič v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uistite sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.

- Spotrebič, jeho príslušenstvo a nástroje používajte v súlade s týmito pokynmi pri zohľadnení pracovných podmienok a druhu vykonávanej práce. Ak použijete zariadenie pre iný druh prevádzky, než je uvedený v návode na použitie, mohlo by to viesť k nebezpečnej situácii.

- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený počas jeho nečinnosti. Šetríte tým energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.

- Nepoužívajte spotrebič dlhšie, ako 1 minútu.

Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vždy aspoň 1 minút vychladnúť. Za žiadnych okolností nesmie byť spotrebič prevádzkovaný dlhšiu dobu, než je to nutné.

- S odkazom na tabuľku v prílohe, nájdete niekoľko receptov, ktoré obsahujú množstvo jedla s odporúčanou dobou prevádzky pre každý recept, rovnako ako aj čas maximálneho prevádzky prístroja za určených podmienok zaťaženia. Nepoužívajte spotrebič na žiadny iný účel použitia, než na účel uvedený v návode na obsluhu.

- Nepoužívajte spotrebič na zmrazené potraviny alebo na potraviny obsahujúce kosti.

- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.



Obsluha a starostlivosť

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.

- Pred prvým použitím očistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa popisu v časti o údržbe.

- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať:

Použitie:

- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.

- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.

- Zapnite spotrebič tlačidlom pre zapnutie / vypnutie.

- Vyberte si požadovanú rýchlosť spotrebiča.
- Pracujte s potravinami, ktoré chcete spracovať.

Potom čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Zastavte spotrebič uvoľnením tlaku na tlačidlo zapnutia / vypnutia.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vložte kábel späť do puzdra pre kábel.
- Vyčistite spotrebič.

Príslušenstvo:

Mixovacia tyč (E):

- Toto príslušenstvo sa používa pre výrobu omáčok, polievok, majonézy, ovocných mliečnych koktailov, doječskej výživy ...
- Upevnite tyč na telo motora a otočte ho v smere šípky (obr. 2).
- Vložte do nádoby jedlo, ktoré chcete pripraviť a zapnite spotrebič.
- Pre ďalšie čistenie odpojte a odstráňte tyč otočením v opačnom smere šípky (obr. 2).

Príslušenstvo na sekanie (obr. 3):

- Toto príslušenstvo sa používa na sekanie zeleniny alebo mäsa ...
- Pridajte jedlo, ktoré chcete pripraviť pre sekanie, do nádoby s čepeľkami vo vnútri a pevne ju pripevnite.
- Namontujte adaptér na motorovú jednotku otáčaním v smere šípky.
- Nasadte veko a zapnite spotrebič (Dávajte pozor: nezapínajte prístroj skôr, než nie je celá jednotka správne namontovaná a spojená dohromady).
- Zastavte spotrebič, hneď ako potravina dosiahne požadovanú textúru.
- Odpojte jednotku od veka a uvoľnite ju od adaptéra.

Príslušenstvo na šľahanie (obr. 4):

- Toto príslušenstvo sa používa na šľahanie krému, bielka vajec ...
- Vložte metlu na šľahanie do motorovej jednotky (obr. 4.1). Upevnite adaptér na jednotku v smere šípky (obr. 4.1).
- Položte potraviny do veľkej nádoby a zapnite spotrebič (obr. 4.2). Pre dosiahnutie najlepších výsledkov otáčajte šľahacou metlou v smere hodinových ručičiek.
- Odstráňte príslušenstvo na šľahanie a uvoľnite ho z adaptéra (obr. 4.3)
- Poznámka 2: Pre uvoľnenie príslušenstva na šľahanie (F) z adaptéra, (G), potiahnete krúžok na šľahacej metle.



Údržba:

- Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite príslušenstvo vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu z kohútika.
- Počas čistenia venujte zvláštnu pozornosť ostriu, pretože je veľmi ostré.
- Odporúčame pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak nie je spotrebič v dobrom čistom stave, môže dôjsť k poškodeniu jeho povrchu a ovplyvneniu doby používania spotrebiča, ktorý sa môže stať nebezpečným.
- Prístroj je vhodný na čistenie v horúcej vode s mydlovou vodou alebo v umývačke riadu (s pomocou mäkkého programu čistenia).
 - mixovacia tyč
 - plastová nádoba - dávkovač
 - sekací nástavec s nerezovým ostrím
 - šľahacia metla
- Odtoková / sušiacia pozícia umývateľných predmetov v umývačke alebo v umývadle musí umožniť, aby voda ľahko otekala (obr. 5).
- Pred montážou a uskladnením vysušte všetky súčasti.



Opravy a výnimočné situácie

- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami prístroj rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Ak sa ich zamýšľate zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).


Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EC o Nízkom napätí a so Smernicou 2004/108 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125 / EC o požiadavkách na eko dizajn týkajúce sa výrobkov využívajúcich elektrickú energiu.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
■group

Príprava pokrmů

Recept	Odporúčané príslušenstvo	Množstvo	Postup	Čas
Majonéza		250 ml	Do nádoby pridajte 1 vajce, soľ, niekoľko kvapiek octu alebo citrónu. Nalejte olej až na zobrazenú úroveň a zapnite spotrebič. Nepohybujte nádobou, nemiešajte obsah, dokiaľ nie je olej spojený.	35s
Ovocné mliečne koktaily		-----	Pridajte ovocie a mixujte s mixérom, dokiaľ nebude zmes hladká	-----
Bašamelová omáčka		600 ml	Rozpusťte na panvici 30g masla pri nízkej teplote, pridajte 100 g múky a 30 g vyprážanej cibule (predtým nakrájanej na plátky) a postupne pridávajte 500 ml mlieka.	15 s
Šľahačka		250 ml	Nalejte studenú smotanu (0 až 5°C) do studenej nádoby a mixujte s vertikálnymi pohybmi. Dávajte pozor, aby sa krém nepremenil na maslo.	2 min
Vyšľahané bielka		3 bielka	Pridajte bielka do nádoby a šľahajte s mixérom pomocou vertikálnych pohybov.	2 min
Zemiaková kaša		400 g	Zemiaky môžu byť mixované aj v hlboké panvici.	30 s
Detské jedlo		300 g	Rozrežte 100g jablák, 100g banánov, 50g sušienok a umiestnite ich do nádoby. Pridajte pomarančový džús a mixujte.	25 s
Strúhanka		50 g	Rozrežte staré pečivo a vložte ho do nádoby so sekáčikom. Mixujte, až bude dosiahnutá požadovaná konzistencia.	1,5 min
Strúhaný syr		100 g	Nakrájajte na 1 cm kocky a mixujte, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná konzistencia.	30-50 s
Mleté varené vajce		2 vajcia	Nakrájajte na štyri kusy a mixujte, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná konzistencia.	10 s
Mleté mäso (Surové alebo varené)		150 g	Pred mixovaním nakrájajte na 1 cm kocky.	30 s
Mrkva		200 g	Olúpte, nakrájajte na kocky a mixujte do požadovanej konzistencie.	30 s
Orechy		200 g	Odstráňte škrupinu a mixujte do požadovanej konzistencie.	30 s
Nasekaná španielska šunka Serrano		35 g	Predtým nakrájajte na 1 cm kusky, potom rozsekať do požadovanej štruktúry.	3 s