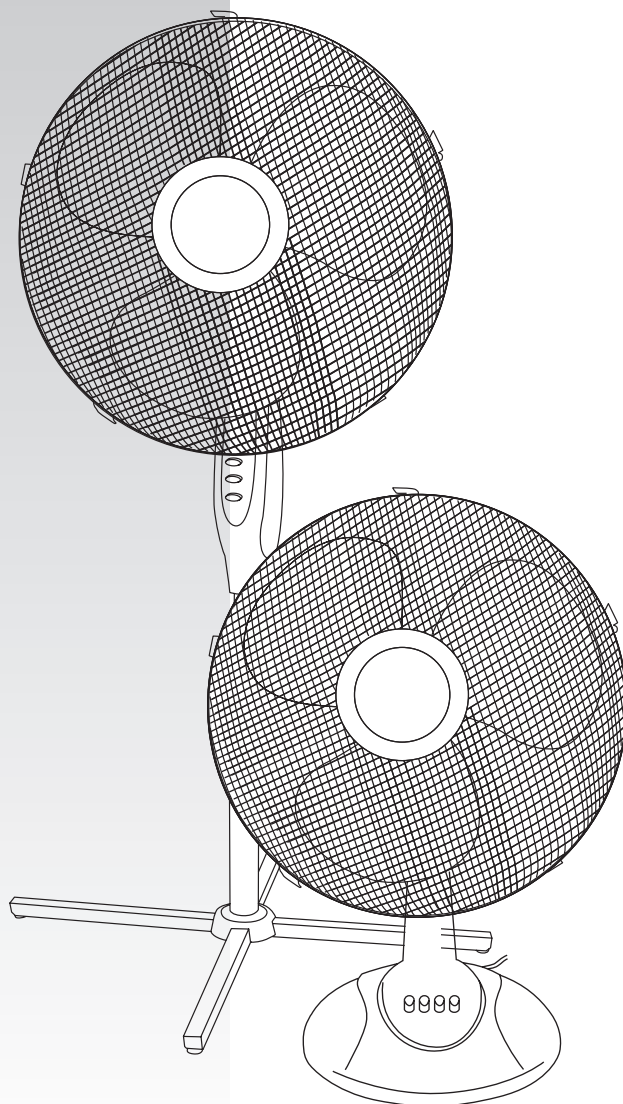


taurus

ALPATEC 

VENTILÁTOR (CZ)
VENTILÁTOR (SK)



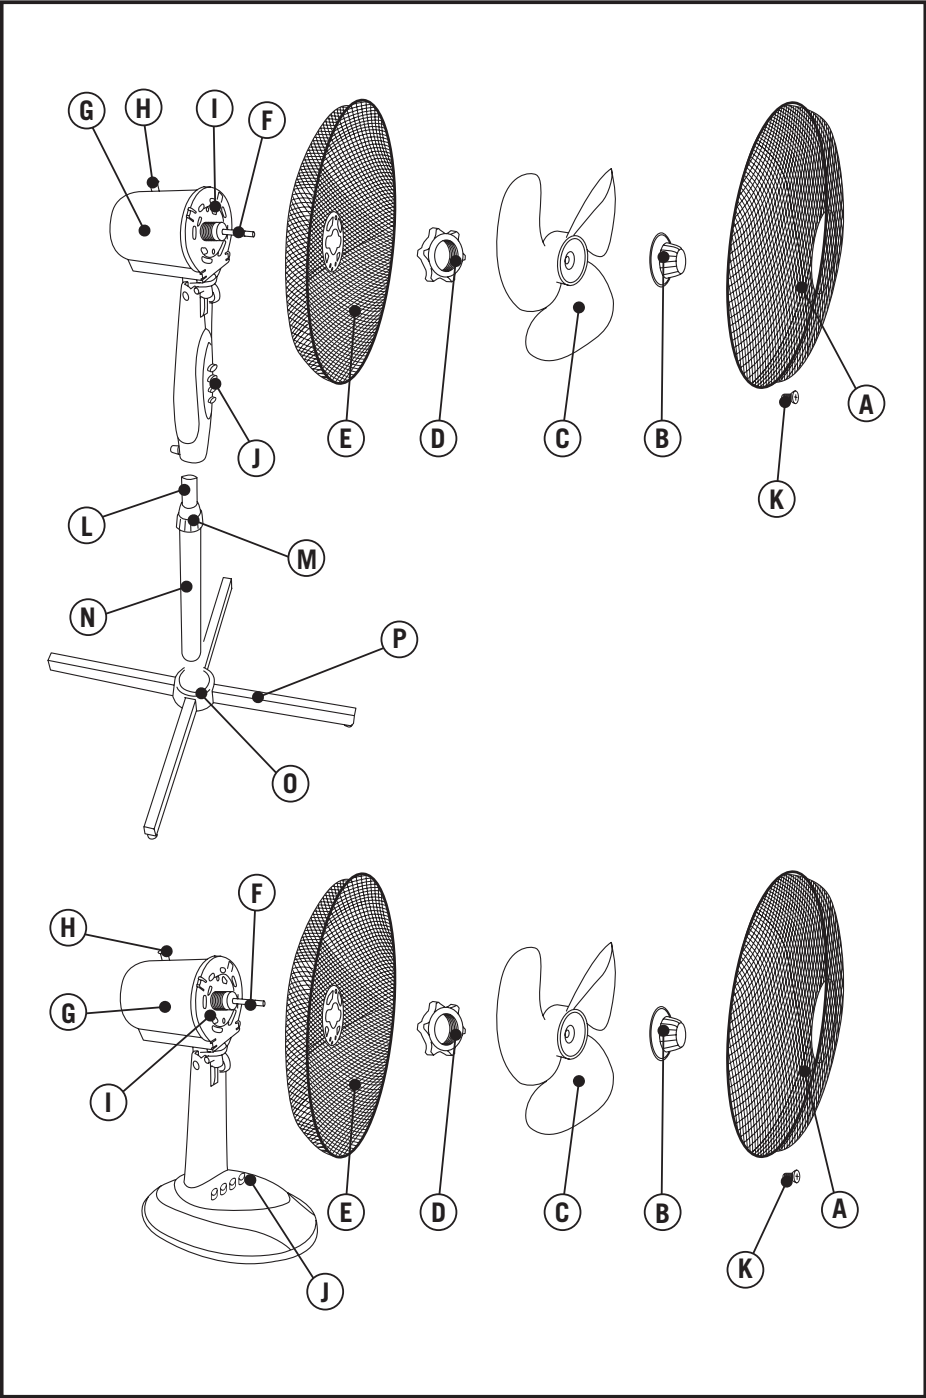


Fig. 1


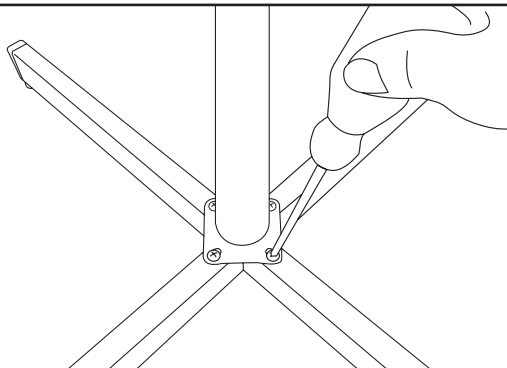


Fig. 2



VENTILÁTOR
Ponent 16 / Ponent 16C

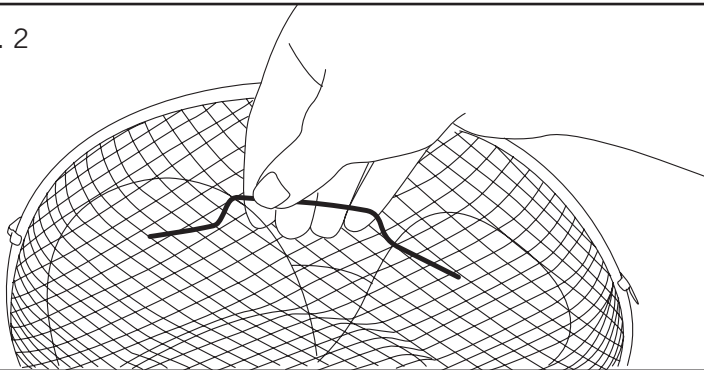

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popsis

- A Přední ochranná mřížka
- B Upevňovací matice vrtule
- C Vrtule
- D Pevná matice zadní ochranné mřížky
- E Zadní ochranná mřížka
- F Hřídel motoru
- G Kryt motoru
- H Oscilační knoflík
- I Přední skříň motoru
- J Tlačítka pro přepínání rychlosti
- K Bezpečnostní šroub
- L Stojan na stůl
- M Nastavitelný výškový knoflík *
- N Nastavitelná výška stojanu *
- O Kryt základny ventilátoru *
- P Křížová základna

(*) K dispozici pouze v modelu Ponent 16C Elegance

- Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, je možné ho také koupit zvlášť v servisním středisku.

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.



Bezpečnostní upozornění a varování

- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Čištění a uživatelská údržba smí být prováděny dětmi, pokud jsou pod dozorem nebo vedením.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud jsou zástrčka nebo napájecí kabel poškozeni, musí být vyměněny výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem.

Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Přístroj by měl být používán a udržován na plochém a stabilním povrchu.
- UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič ve spojení s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které jej automaticky zapne.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- **UPOZORNĚNÍ:** Údržbu spotřebiče provádějte pouze, když je suchý.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte vlhké ruce nebo nohy, nebo pokud jste naboso.
- Nikdy za síťový kabel spotřebič nevedejte, nepřenašejte ani jím spotřebič neodpojujete ze sítě.
- Ujistěte se, že elektrický kabel není zachycený nebo spletený.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Tento spotřebič není vhodný pro venkovní použití.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Jako dodatečnou ochranu elektrického přívodu pro spotřebič je doporučeno mít diferenciální proudové zařízení s maximální citlivostí 30mA. Požádejte o radu příslušného dodavatele.
- Nepožívejte spotřebič a ani ho neskládajte venku.
- Nezanedbávejte spotřebič venku vystavený dešti nebo vlhku. Voda, která vnikne do spotřebiče, zvyšuje riziko nebezpečí způsobeného elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:

- Před použitím spotřebiče plně odvíjejte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Použijte rukojeť spotřebiče k jeho uchycení nebo přesunutí.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je nakloněn a neotáčejte ho.
- Neotáčejte spotřebič během používání nebo připojení k síti.
- Vždy odpojte napájecí kabel spotřebiče z elektrické sítě, když není používán a před jeho údržbou.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, průmyslové použití.
- Spotřebič by měl být uchovávan mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Ujistěte se, že prach, špina nebo jiné cizí předměty neblokuji ochrannou mřížku na ventilátoru spotřebiče.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté, a ujistěte se, že žádná z částí není poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. Šetří to energii a prodlužuje životnost spotřebiče.

Servis:

- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnost výrobce za vzniklé škody.

Instalace

- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál ze zařízení.

Sestavení základny:

- K upevnění základny spotřebiče umístěte spotřebič lícem dolů.
- Nasaďte základnu na hlavní těleso spotřebiče.
- Upevněte základnu pomocí dodané matice.
- Znovu postavte spotřebič, abyste zkontrolovali správné fungování základny.

Montáž nožiček základny (pouze pro stojící modely):

- Zařízení má nohy základny, na kterých lze produkt postavit.
- Chcete-li sestavit nohy základny, umístěte spotřebič lícem dolů. Nasaďte základnu na hlavní těleso spotřebiče.
- Umístěte nohy základny na tělo přístroje pomocí šroubů (dodávaných se spotřebičem), (obr. 1).
- Znovu postavte spotřebič, abyste zkontrolovali správné fungování noh základny.

Montáž mřížky a vrtule:

- Umístěte zadní část mřížky (E) před tělo motoru (G), tak aby oba díly do sebe zapadly.
- Namontujte matici (D), tak, aby upevnila správné dohromady mřížku a tělo motoru.
- Umístěte vrtuli ventilátoru (C) na hřídel motoru (F).

- Zašroubujte šroub (B), který drží vrtuli na svém místě, a ujistěte se, že je ve správné poloze.
- Umístěte přední mříž (A) na zadní mříž (E) tak, aby bylo možné je uchytit bezpečnostním šroubem. Upevněte mřížky pomocí háků a šroubovákem našroubujte bezpečnostní šroub (K).
- Zkontrolujte, zda se vrtule správně otáčí.



Návod k použití

Před použitím:

- Odstraňte ochrannou fólii spotřebiče.
- Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obaly produktu.

Použití:

- Před připojením do sítě kompletně odvírte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Nasměrujte difúzer přístroje tak, aby proud vzduchu směřoval do požadovaného směru.

Funkce ventilátoru:

- Zapněte spotřebič pomocí tlačítek pro výběr rychlosti.

Funkce oscilace:

- Funkce oscilace (natačení) umožňuje směřovat proud vzduchu ze zařízení v rozsahu úhlu 75°.
- Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko (H).
- Chcete-li tuto funkci deaktivovat, znovu stiskněte tlačítko (H).

Nastavení výšky: (Pouze pro stojící modely)

- Výška přístroje je nastavitelná. Uvolněte otočnou hlavicí (M), umístěte spotřebič do požadované výšky a znovu otočte hlavicí (M) pro zajištění.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Vypněte spotřebič volbou 0 na regulátoru otáček.
- Odpojte spotřebič ze sítě.

Rukojeť:

- Spotřebič má rukojeť v horní části, aby mohl být snadno a pohodlně přepravován (obr. 2).



Údržba

- Před zahájením čištění odpojte nabíječku z elektrické sítě a počkejte, až vychladne.
- Očistěte zařízení vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
- Nedovolte vodě ani žádné jiné kapalné vniknout do vzduchových větracích otvorů, aby nedošlo k poškození vnitřní části spotřebiče.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumísťte pod tekoucí vodu.



Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamyslete-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému účelu, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Následující seznam informací uvádí ekologické vlastnosti, které se vztahují k tomuto spotřebiči:

PONENT 16 (VER VII)		
Maximální průtok ventilátoru (F)	50,3	m³/min
Napájení pro ventilátor (P)	34,5	W
Hodnota služby (SV) (v souladu s IEC 60879)	1,5	(m³/min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB)	N/A	W
Hladina akustického výkonu ventilátoru (LWA)	53	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu (c)	2,6	m/seg

PONENT 16C (VER VII)		
Maximální průtok ventilátoru (F)	43,7	m³/min
Napájení pro ventilátor (P)	34,3	W
Hodnota služby (SV) (v souladu s IEC 60879)	1,3	(m³/min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB)	N/A	W
Hladina akustického výkonu ventilátoru (LWA)	53	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu (c)	2,9	m/seg

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/35/EU o nízkém napětí, se Směrnicí 2004/108/EU o elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se Směrnicí 2009/125/EC o požadavcích na eko design výrobku spojených se spotřebou energie.

VENTILÁTOR Ponent 16 / Ponent 16C



Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS. Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme s jeho používaním garantovať dlhú životnosť a spokojnosť.

Opis

- A Predná ochranná mriežka
- B Upevňovacia matica vrtule
- C Vrtuľa
- D Pevná matica zadnej ochrannej mriežky
- E Zadná ochranná mriežka
- F Hriadeľ motora
- G Kryt motora
- H Oscilačný tlačidlo
- I Predná skriňa motora
- J Tlačidlá na prepínanie rýchlosti
- K Bezpečnostná skrútka
- L Stojan na stôl
- M Nastaviteľný výškový gombík *
- N Nastaviteľná výška stojanu *
- O Kryt základne ventilátora *
- P Križová základňa

(*) K dispozícii len v balení modelu Ponent 16C Elegance

- Ak model Vášho spotrebiča nemá vyššie popísané príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť zvlášť v servise.

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.



Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Tento spotrebič smú používať deti, ktoré sú staršie ako 8 rokov a osoby bez patričných skúseností alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.
- Čistenie a užívateľská údržba smú byť vykonávané deťmi, ak sú pod dozorom alebo vedením.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Ak sú zástrčka alebo napájací kábel poškodené, musia byť vymenené výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom.

Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Prístroj by mal byť používaný a udržiavaný na plochom a stabilnom povrchu.
- UPOZORNENIE: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte spotrebič.
- Nepoužívajte spotrebič v spojení s programátorom, s časovačom alebo s iným zariadením, ktoré ho automaticky zapne.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášte spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- UPOZORNENIE: Údržbu spotrebiča prevádzajte iba keď je suchý.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Nepoužívajte spotrebič, ak máte vlhké ruky alebo nohy, alebo ak ste naboso.
- Nikdy za sieťový kábel spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Uistite sa, že elektrický kábel nie je zachytený alebo zapletený.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič nie je vhodný pre vonkajšie použitie.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ako dodatočnú ochranu elektrického prívodu pre spotrebič je odporúčané mať diferenciálne prírodné zariadenie s maximálnou citlivosťou 30mA.
- Požadujte o radu príslušného dodávateľa.
- Nepoužívajte spotrebič a ani ho neskladujte vonku.
- Neznečisťujte spotrebič vonku vystavený dažďu alebo vlhku. Voda, ktorá vnikne do spotrebiča, zvyšuje riziko nebezpečenstva spôsobeného elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:

- Pred použitím spotrebiča plne odvrňte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo zapnutia / vypnutia.
- Pre uchytenie alebo presunutie spotrebiča použite rukoväť.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je naklonený a neotáčate ho.
- Neotáčajte spotrebič počas používania alebo pripojenia k sieti.
- Vždy odpojte napájací kábel spotrebiča z elektrickej siete, keď nie je používaný a pred jeho údržbou.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, a ani pre priemyselné použitie.
- Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Uistite sa, že prach, špina alebo iné cudzie predmety neblokujú ochrannú mriežku na ventilátore spotrebiča.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uistite sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, ak sa nepoužíva.
- Šetrí to energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.

Servis:

- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Inštalácia

- Uistite sa, že ste zo zariadenia odstránili všetok obalový materiál.

Montáž základne:

- Na upevnenie základne spotrebiča umiestnite spotrebič lícom nadol.
- Nasadte základňu na hlavné teleso spotrebiča.
- Upevnite základňu pomocou dodanej matice.
- Znovu postavte spotrebič, aby ste skontrolovali správne fungovanie základne.

Montáž nožičiek základne (len pre stojace modely):

- Zariadenie má nohy základne, na ktorých je možné postaviť produkt.
- Ak chcete namontovať nohy základne, umiestnite spotrebič lícom nadol.
- Nasadte základňu na hlavné teleso spotrebiča.
- Pomocou skrutiek (dodávaných so spotrebičom) umiestnite nohy základne na telo spotrebiča. (obr. 1).
- Znovu postavte spotrebič, aby ste skontrolovali správne fungovanie nôh základne.

Montáž mriežky a vrtule:

- Umiestnite zadnú časť mriežky (E) pred telo motora (G), tak aby oba diely do seba zapadli.
- Namontujte maticu (D) tak, aby upevnila správne dohromady mriežku a telo motora.
- Umiestnite vrtulu ventilátora (C) na hriadeľ motora (F).

- Zaskrutkujte skrutku (B), ktorá drží vrtuľu na svojom mieste, a uistite sa, že je v správnej polohe.
- Umiestnite prednú mriežku (A) na zadnú mriežku (E) tak, aby ich bolo možné prichytiť bezpečnostnou skrutkou. Upevnite mriežky pomocou hákov a skrutkovačom naskrutkujte bezpečnostnú skrutku (K).
- Skontrolujte, či sa vrtuľa správne otáča.



Návod na používanie

Pred použitím:

- Odstráňte ochrannú fóliu spotrebiča.
- Uistite sa, že boli odstránené všetky obaly produktu.

Použitie:

- Pred pripojením do siete kompletne odviňte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
- Nasmerujte difúzer prístroja tak, aby prúd vzduchu smeroval do požadovaného smeru.

Funkcia ventilátora:

- Zapnite spotrebič pomocou tlačidiel pre výber rýchlosti.

Funkcia oscilácie:

- Funkcia oscilácie (natáčanie) umožňuje smerovať prúd vzduchu zo zariadenia v rozsahu uhla 75°.
- Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo (H).
- Ak chcete túto funkciu deaktivovať, znova stlačte tlačidlo (H).

Nastavenie výšky: (Len pre stojace modely)

- Výška spotrebiča je nastaviteľná. Uvoľnite otočením hlavice (M), umiestnite spotrebič do požadovanej výšky a znovu otočte hlavicu (M) pre zaistenie.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Vypnite spotrebič voľbou 0 na regulátore otáčok.
- Odpojte spotrebič zo siete.

Rukoväť:

- Spotrebič má rukoväť v homej časti, aby mohol byť ľahko a pohodlne prepravovaný (obr. 2).



Údržba

- Pred začatím čistenia odpojte nabíjačku z elektrickej siete a počkajte, až vychladne.
- Očistite zariadenie vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku, a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nedovoľte vode ani žiadnej inej kvapaline vniknúť do vzduchových vetracích otvorov, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej časti spotrebiča.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.



Opravy a výnimočné situácie

- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nepokúšajte sa sami prístroj rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Ak sa ich zamýšľate zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Nasledujúci zoznam informácií uvádza ekologické vlastnosti, ktoré sa vzťahujú na tento spotrebič:

PONENT 16 (VER VII)

Maximálny prietok ventilátora (F)	50,3	m³ /min
Napájanie pre ventilátor (P)	34,5	W
Hodnota služby (SV) (v súlade s IEC 60879)	1,5	(m³/min)/W
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)	N/A	W
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)	53	dB(A)
Maximálna rýchlosť vzduchu (c)	2,6	m/seg

PONENT 16C (VER VII)

Maximálny prietok ventilátora (F)	43,7	m³ /min
Napájanie pre ventilátor (P)	34,3	W
Hodnota služby (SV) (v súlade s IEC 60879)	1,3	(m³/min)/W
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)	N/A	W
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)	53	dB(A)
Maximálna rýchlosť vzduchu (c)	2,9	m/seg

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/35 / EU o Nízkom napätí a so Smernicou 2004/108 / EU o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EU o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a Smernicou 2009/125 / EU o Požiadavkách na eko dizajn týkajúce sa výrobkov využívajúcich elektrickú energiu.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
group