



taurus



SIROCCO 14

SIROCCO 18

VENTILÁTOR (CZ)

VENTILÁTOR (SK)

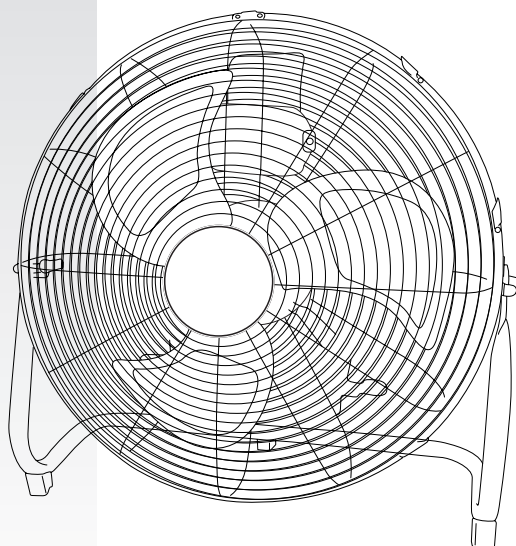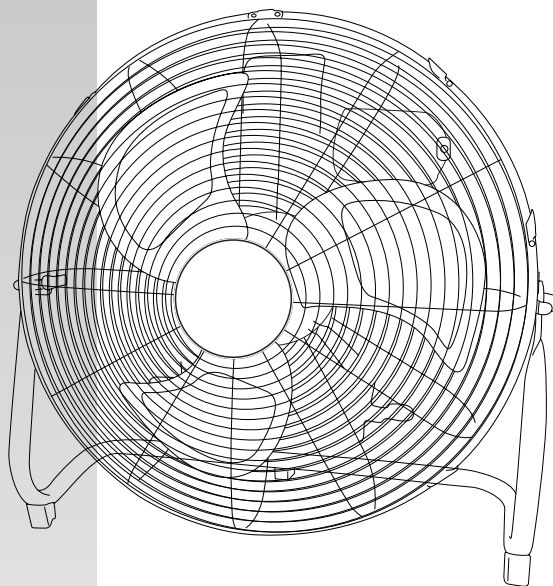

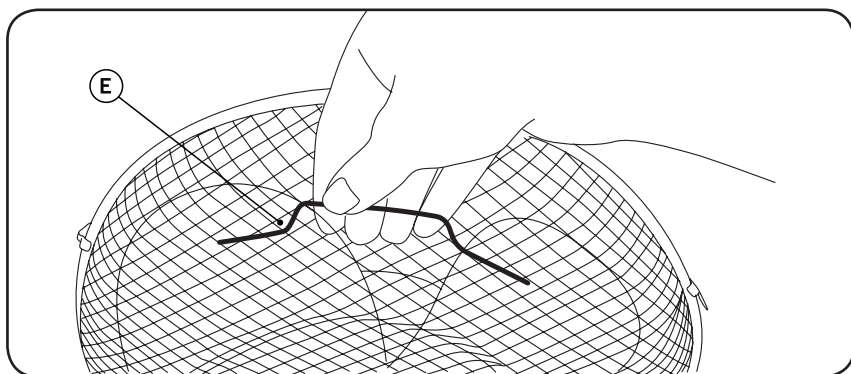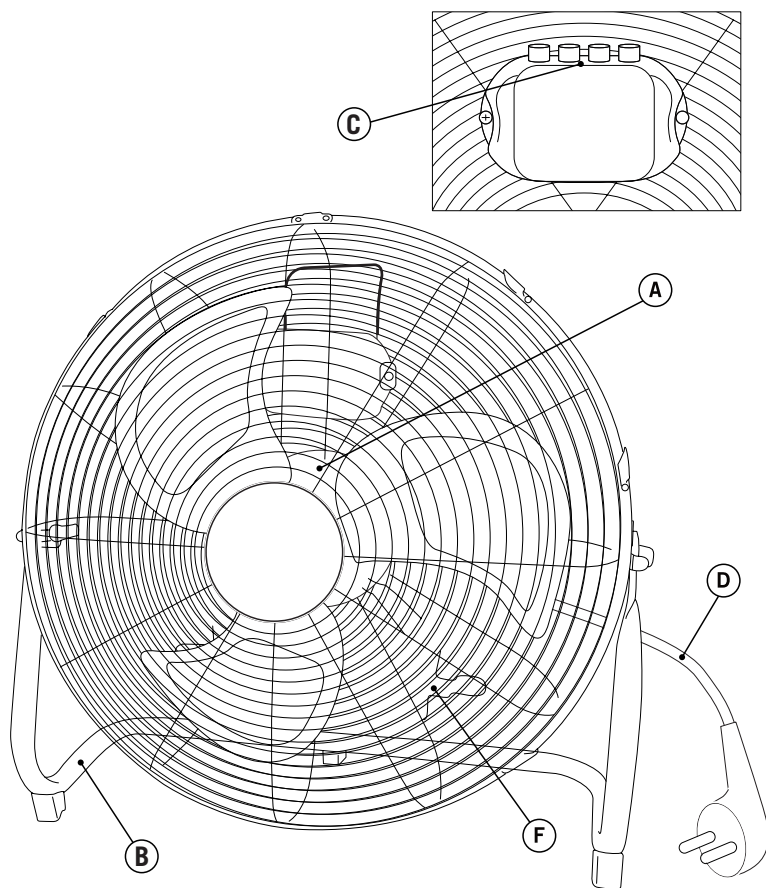

VENTILÁTOR Sirocco 14 / Sirocco 18



Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.

Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

- A Pohonná jednotka
- B Stojan
- C Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- D Elektrický kabel
- E Madlo pro přenášení ventilátoru
- F Příhrádka na kabel

V případě, že některé z výše uvedeného příslušenství není součástí balení Vašeho výrobku, je možné je dokoupit prostřednictvím autorizovaného servisu.

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.

⚠ Bezpečnostní upozornění a varování

- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Čištění a uživatelská údržba smí být prováděny dětmi, pokud jsou pod dozorem nebo vedením.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem.

Nepokoušejte se spotřebič sami

rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Spotřebič by měl být umístěn na rovnou a pevnou plochu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Abyste předešli přehřátí spotřebiče, nezakrývejte jej během používání.
- Nepoužívejte spotřebič ve spojení s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které jej automaticky zapne.
- Nepoužívejte spotřebič jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- **UPOZORNĚNÍ:** Udržujte spotřebič v suchu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti koupacích van, sprch nebo bazénů.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte vlhké ruce nebo nohy, nebo pokud jste naboso.
- Nikdy pomocí elektrického kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte, ani neodpojujte ze sítě.
- Ujistěte se, že elektrický kabel není nikde zachycený, ani spletený.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Tento spotřebič není určen k venkovnímu použití.
- Síťový kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nevykazuje známky poškození, a pokud je poškozený, spotřebič nesmí být používán.
- Pro dodatečné zvýšení bezpečnosti spotřebiče proti přepětí v elektrické síti je doporučeno umístit proudový chránič s přepětíovou pojistkou maximální citlivostí 30mA. Poradte se se svým kompetentním elektrikářem.
- Neskladujte nebo nepoužívejte spotřebič venku.
- Nezanechávejte spotřebič venku vystavený dešti nebo vlhku. Voda, která vnikne do spotřebiče, může zvyšovat riziko nebezpečí způsobené elektrickým proudem.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřými rukama.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:

- Před každým použitím spotřebiče úplně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- K přenášení nebo uchopení spotřebiče použijte madlo.
- Během provozu nebo zapojení do sítě spotřebič nepřeklopujte.
- Vždy odpojte spotřebič z elektrické sítě, když není používán nebo před jeho údržbou.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, průmyslové použití.
- Spotřebič by měl být uchováván mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Ujistěte se, že ventilátor spotřebiče není blokován prachem, nečistotami nebo jinými předměty.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté, a ujišťujte se, že žádná z částí není poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Během nečinnosti spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru nebo zapojený do elektrické sítě. Šetřte tím energii a prodlužujete životnost spotřebiče.

Záruka:

- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

Uvedení do provozu:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.
- Během používání by měl být spotřebič upevněn na stojanu.
- Nohy stojanu lze při používání spotřebiče spojit k sobě (platí pouze pro modely, které lze postavit).

**Návod k obsluze****Před použitím:**

- Odstraňte ochranný obal spotřebiče.
- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.

Použití:

- Odviňte celkovou délku kabelu.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Otočte spotřebičem tak, aby vzduch proudil v požadovaném směru.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítek pro nastavení rychlosti proudění vzduchu.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka 0 na panelu s tlačítky pro nastavení rychlosti proudění vzduchu.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.

Madlo:

- Zařízení má na své vrchní části madlo sloužící k pohodlnému přenášení.

**Údržba**

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.
- Očistěte zařízení vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Abyste se vyvarovali poškození vnitřních součástí spotřebiče, zamezte vniku vody a jiných tekutin do otvoru pro vývod vzduchu.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumísťujte pod tekoucí vodu.

**Opravy a výjimečné situace**

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Následující tabulky uvádějí ekologické vlastnosti, které se na toto zařízení vztahují.

SIROCCO 14 (Ver VI)		
Maximální průtok ventilátoru (F)	77,72	m ³ /min
Výkon ventilátoru (P)	36,30	W
Provozní hodnota (SV) (v souladu s IEC 610879)	2,14	(m ³ /min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB)	-	W
Hlučnost (LWA)	58,21	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu (C)	3,06	m/seg

SIROCCO 18 (Ver VI)		
Maximální průtok ventilátoru (F)	97.54	m ³ /min
Výkon ventilátoru (P)	122.2	W
Provozní hodnota (SV) (v souladu s IEC 610879)	0.8	(m ³ /min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB)	-	W
Hlučnost (LWA)	67.3	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu (C)	4.13	m/seg

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o Nízkém napětí, se Směrnicí 2004/108/EC o Elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EC o Omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se Směrnicí 2009/125/EC o Požadavcích na ekodesign výrobku spojených se spotřebou energie.

VENTILÁTOR Sirocco 14 / Sirocco 18



Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky
TAURUS.

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu
a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané
normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú
životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Popis

- A Pohonná jednotka
- B Stojan
- C Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
- D Elektrický kábel
- E Rukoväť na prenášanie ventilátora
- F Priehradka na kábel

V prípade, že niektoré z vyššie uvedeného
príslušenstva nie je súčasťou balenia Vášho
výrobku, je možné ho dokúpiť
prostredníctvom autorizovaného servisu.

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne
prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre
budúce použitie. Nedodržanie týchto
pokynov môže mať za následok nehodu.

Bezpečnostné upozornenie a varovanie

- Tento spotrebič smú používať deti
staršie ako 8 rokov a osoby bez
patričných skúseností alebo osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, len
ak tak robia pod dozorom alebo
vedením, ktoré dohliada na bezpečnú
prevádzku spotrebiča, a ak rozumie
rizikám spojeným s prevádzkou
spotrebiča.

- Čistenie a užívateľskú údržbu smú
vykonávať deti, ak sú pod dozorom
alebo vedením.

- Ak je napájací kábel poškodený,
musí byť vymenený výrobcom alebo
jeho autorizovaným servisom.
Nepokúšajte sa spotrebič sami

rozoberať alebo opravovať, môže to byť
nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete sa
uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča
zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.

- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a
min. 10A ističom.

- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne
zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku.

Nepoužívajte adaptéry.

- Spotrebič by mal byť umiestnený na rovnú a
pevnú plochu.

- **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli prehriatiu
spotrebiča, nezakrývajte ho počas používania.

- Nepoužívajte spotrebič v spojení s
programátorom, časovačom alebo iným
zariadením, ktoré ho automaticky zapne.

- Nepoužívajte spotrebič ak sú sieťový kábel alebo
zástrčka poškodené.

- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča,
okamžite ho odpojte z elektrickej siete, aby ste
predišli úrazu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Udržujte spotrebič v suchu.

- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte spotrebič v
blízkosti vody.

- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti kúpacích vaní,
spŕch alebo bazénov.

- Nepoužívajte spotrebič, ak máte vlhké ruky alebo
nohy, alebo ak ste naboso.

- Nikdy pomocou elektrického kábla spotrebič
nezdvíhajte, neprenášajte, ani neodpájajte zo
siete.

- Uistite sa, že elektrický kábel nie je nikdy
zachytený, ani spletený.

- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený
alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.

- Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie
použitie.

- Sieťový kábel by mal byť pravidelne

kontrolovaný, či nevykazuje známky poškodenia,
a ak je poškodený, spotrebič sa nesmie používať.

- Pre dodatočné zvýšenie bezpečnosti spotrebiča
proti prepätiu v elektrickej sieti je odporúčané
umiestniť prúdový chránič s prepäťovou poistkou s
maximálnou citlivosťou 30mA. Poradte sa so
svojím kompetentným elektrikárom.

- Neskladujte alebo nepoužívajte spotrebič vonku.

- Nezanechávajte spotrebič vonku vystavený
dažďu alebo vlhku. Voda, ktorá vnikne do
spotrebiča, môže zvyšovať riziko nebezpečenstva
spôsobené elektrickým prúdom.

- Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.

- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho
pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:

- Pred každým použitím spotrebiča úplne odviňte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo zapnutia / vypnutia.
- Na prenášanie alebo uchopenie spotrebiča použite rukoväť.
- Počas prevádzky alebo zapojenia do elektrickej siete spotrebič neprekĺpajte.
- Vždy odpojte spotrebič z elektrickej siete, keď nie je používaný alebo pred jeho údržbou.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, priemyselné použitie.
- Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Uistite sa, že spotrebič nie je blokovaný prachom, nečistotami alebo inými predmetmi.
- Spotrebič udržiujte v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uistite sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.
- Počas nečinnosti spotrebič nikdy nenechávajte bez dozoru alebo zapojený do elektrickej siete. Šetríte tým energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.

Záruka:

- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Uvedenie do prevádzky:

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.
- Počas používania by mal byť spotrebič upevnený na stojane.
- Nohy stojana je možné pri používaní spotrebiča spojiť k sebe (platí len pre modely, ktoré je možné postaviť).

**Návod na obsluhu****Pred použitím:**

- Odstráňte ochranný obal spotrebiča.
- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.

Použitie:

- Odviňte celkovú dĺžku kábla.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Otočte spotrebičom tak, aby vzduch prúdil v požadovanom smere.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidiel pre nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Vypnite spotrebič stlačením tlačidla 0, na paneli s tlačidlami pre nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete

Rukoväť:

- Zariadenie má na svojej vrchnej časti rukoväť slúžiacu k pohodlnému prenášaní.

**Údržba**

- Pred začatím čistenia, odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite zariadenie vlhkou látkou s pár kvapkami čistiacieho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielinidlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Aby ste sa vyvarovali poškodeniu vnútorných dielov spotrebiča, zamedzte vniknutiu vody a iných tekutín do otvoru pre vývod vzduchu.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody a ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

**Opravy a výnimočné situácie**

- Ak prístroj správne nepracuje alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Nasledujúce tabuľky uvádzajú ekologické vlastnosti, ktoré sa vzťahujú na toto zariadenie.

SIROCCO 14 (Ver VI)		
Maximálny prietok ventilátora (F)	77,72	m ³ /min
Výkon ventilátora (P)	36,30	W
Prevádzková hodnota (SV) (v súlade s IEC 610879)	2,14	(m ³ /min)/W
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)	-	W
Hlučnosť (LWA)	58,21	dB(A)
Maximálna rýchlosť vzduchu (C)	3,06	m/seg

SIROCCO 18 (Ver VI)		
Maximálny prietok ventilátora (F)	97.54	m ³ /min
Výkon ventilátora (P)	122.2	W
Prevádzková hodnota (SV) (v súlade s IEC 610879)	0.8	(m ³ /min)/W
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)	-	W
Hlučnosť (LWA)	67.3	dB(A)
Maximálna rýchlosť vzduchu (C)	4.13	m/seg

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EC o Nízkom napätí, so Smernicou 2004/108 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so Smernicou 2009 / 125 / EC o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobku spojených so spotrebou energie.

Distributor:

Tauer Group a.s.
 Milady Horákové 4
 568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
 ■group