
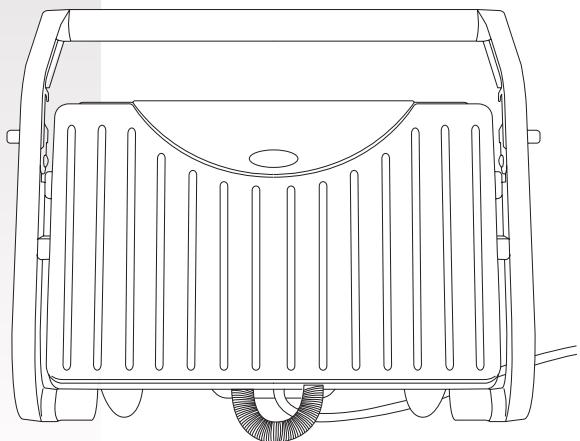




**taurus**

**TOAST&CO / GRILL&CO**



**KONTAKTNÍ GRIL (CZ)  
KONTAKTNÝ GRIL (SK)**

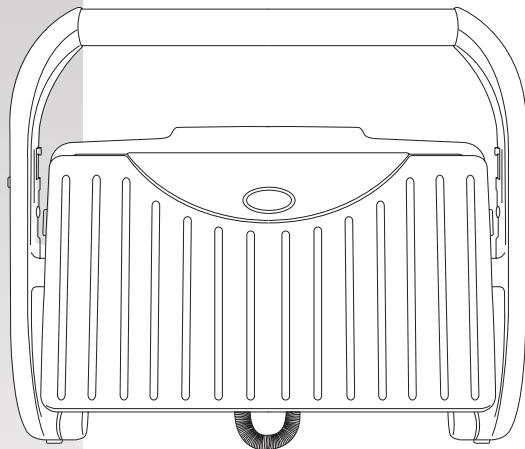

## TOAST & CO

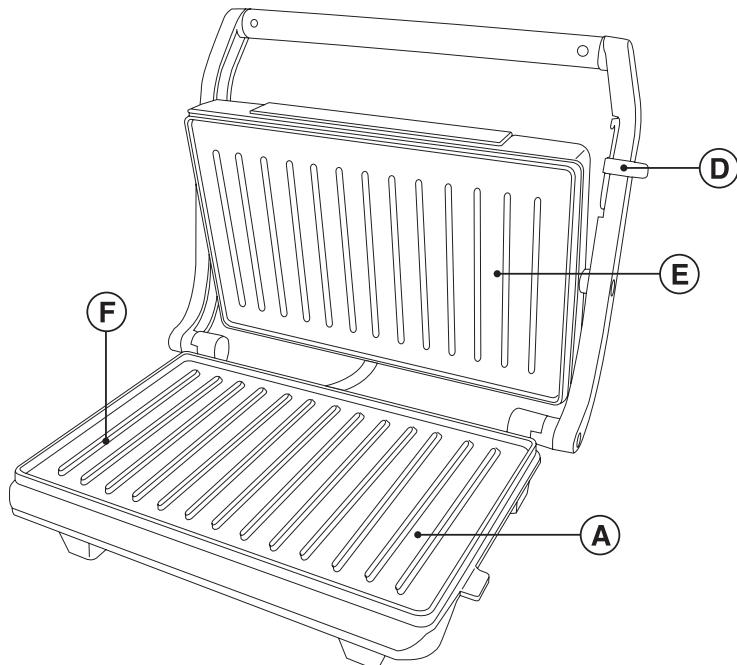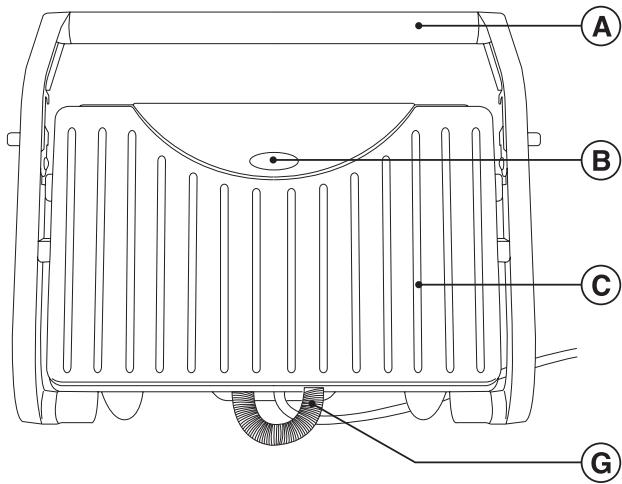

# GRILL & CO

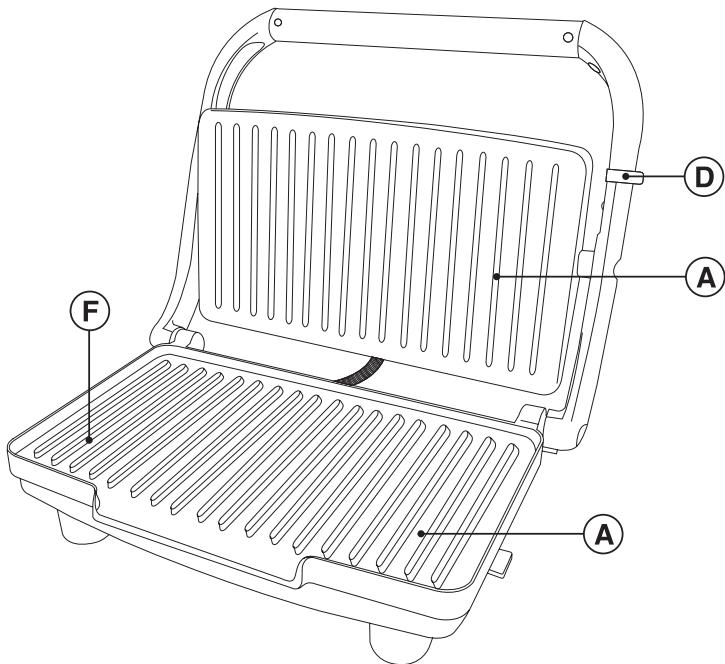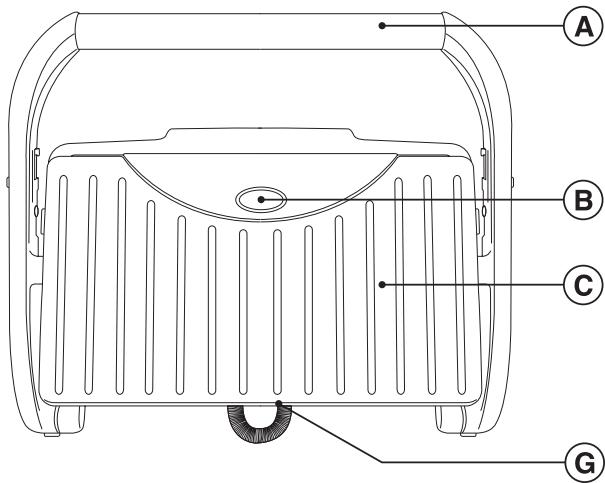

## Kontaktní gril



### Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS. Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenosť s jeho používáním.

### Popis

- A Madlo
- B Kontrolka
- C Vrchní kryt
- D Pant pro uvolnění
- E Vrchní plotna s nepřilnavým povrchem
- F Spodní plotna s nepřilnavým povrchem
- G Spodní kryt

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovějte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- Před prvním použitím očistěte všechny části spotřebiče, které budou v kontaktu s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.



### Bezpečnostní upozornění a varování

Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče a rozumí rizikům spojeným s provozem

spotřebiče.

- Čištění a uživatelská údržba smí být prováděny dětmi, pokud jsou starší 8 let a zároveň jsou pod dozorem nebo vedením.
- Udržujte spotřebič a jeho síťový kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Během používání spotřebiče může být teplota přístupného povrchu vyšší.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na zem a jsou na něm viditelné známky poškození nebo pokud jsou na něm praskliny.
- Nepoužívejte spotřebič v souvislosti s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, který jej automaticky zapne.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.
- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředélávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy síťovým kabelem spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte síťový kabel kolem spotřebiče.

- Vyvarujte se zamáčknutí a přiskřípnutí síťového kabelu.
- Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do kontaktu s horkými plochami spotřebiče.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Spotřebič není určený k venkovnímu použití.
- Umistujte spotřebič na vodorovnou, rovnou a pevnou plochu.
- Nedotýkejte se teplých ploten spotřebiče, protože mohou způsobit vážné popáleniny.

**Obsluha a péče:**

- Před každým použitím odvíňte síťový kabel.
- Nepřenášejte spotřebič během používání.
- Používejte madla k uchopení nebo přemístění spotřebiče.
- Abyste udrželi nepřílnavý povrch v dobrém stavu, nepoužívejte kovové nebo ostré náčiní.
- Vždy odpojte spotřebič z elektrické sítě, když není používán nebo před jeho údržbou.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, ani průmyslové použití.

- Spotřebič by měl být uchováván mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Neuskladňujte nebo nemanipulujte se spotřebičem, který je stále horký.
- Během používání nenechávejte nikdy spotřebič bez dohledu.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

**Návod k obsluze****Před použitím:**

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.
- Před prvním použitím očistěte části přicházející do kontaktu s potravinami způsobem popsaným v části o údržbě.

**Použití:**

- Před zapojením přístroje úplně rozvíňte síťový kabel.
- Lehce namažte plotny trohou másla.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Rozsvítí se červená kontrolka signalizující zapnutí. Tato kontrola bude svítit, dokud bude spotřebič zapojen do elektrické sítě.
- Jakmile bude dosažena odpovídající teplota, rozsvítí se zelená kontrolka signalizující nahřívání.
- Zatímco se spotřebič nahřívá, připravte si suroviny.
- Otevřete sendvičovač.
- Umístejte sendviče na spodní plotnu.
- Zavírejte sendvičovač spouštěním horní plotny na sendvič, dokud k sobě uzavírací jazyček nepřimkne obě plotny. Po několika minutách otevřete

sendvičovač, abyste se ujistili, zda jsou sendviče opečené.

- Během používání spotřebiče se bude zelená kontrolka automaticky zapínat a vypínat, aby naznačila, že ohřívací součástky ovládají udržování teploty.

- Jakmile je jídlo podle Vašich představ, vyjměte jej ze spotřebiče pomocí dřevěné špachtle nebo podobného žáruvzdorného náčiní. Nepoužívejte náčiní, které by mohlo poškodit nepřilnavý povrch

#### Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

#### Prostor pro uložení kabelu

- Tento spotřebič má v zadní části umístěný prostor pro uložení kabelu.

#### Madla:

- Když je spotřebič zavřený, lze jej snadno přenášet pomocí madla.

#### Údržba

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.

- Očistěte elektrické příslušenství a síťový kabel vlhkou látkou a osušte. **NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY ANI JINÉ TEKUTINY.**

- Očistěte příslušenství vlhkou látkou s párem kapkami čistícího prostředku a poté osušte.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody

ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí kohoutek.

- Doporučuje se pravidelná údržba a odstraňování zbytků jídla.

#### Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

#### Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa Vaší země:

##### **Ekologie a recyklovatelnost výrobku**

Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlite-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.

- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že během používání spotřebiče by jeho povrch mohl být horký (týká se pouze modelu Grill&Co).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o Nízkém napětí a Směrnicí 2004/108/EC o Elektromagnetické kompatibilitě.

## Kontaktný gril



### Vážený zákazník,

dakujeme za zakúpenie výrobku značky T A U R U S . V d'aka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

### Popis

- A Držadlo
- B Kontrolka
- C Vrchný kryt
- D Pánt na uvoľnenie
- E Vrchná platňa s nepriľnavým povrchom
- F Spodná platňa s nepriľnavým povrchom
- G Spodný kryt

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- Pred prvým použitím očistite všetky časti spotrebiča, ktoré budú v kontakte s potravinami tak, ako je popísané v časti o údržbe.



### Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku

spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

- Čistenie a údržbu po použití, smú vykonávať deti, ktoré sú staršie ako 8 rokov a zároveň sú pod dozorom alebo vedením.
- Udržujte spotrebič a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Počas používania spotrebiča môže byť teplota prístupného povrchu vyššia.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem a sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak sú na ňom praskliny.
- Nepoužívajte spotrebič v zapojení s programátorm, časovačom alebo iným zariadením, ktorý ho automaticky zapne.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať alebo opravovať, aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu úrazu.
- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábať zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým káblom spotrebič nedvihajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.

- Neobtáčajte sieťový kábel okolo spotrebiča.
- Vyvarujte sa stlačeniu a privretiu sieťového kabla.
- Zabezpečte, aby sieťový kábel neprišiel do kontaktu s horúcimi plochami spotrebiča.
- Kontrolujte stav sieťového kabla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak zistíte poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vyzkazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- Spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
- Spotrebič umiestnite na vodorovnú, rovnú a pevnú plochu.
- Nedotýkajte sa teplých platní spotrebiča, pretože môžu spôsobiť vážne popáleniny.

## **Obsluha a starostlivosť:**

- Pred každým použitím odvíňte sieťový kábel.
- Neprenášajte spotrebič počas používania.
- Na uchopenie alebo premiestnenie spotrebiča používajte držadlá
- Aby ste udržali teflón v dobrom stave, nepoužívajte kovové alebo ostré náčinie.
- Vždy odpojte spotrebič z elektrickej siete, keď nie je používaný alebo pred

jeho údržbou.

- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, a ani pre priemyselné použitie.
- Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Neuskladňujte alebo nemanipulujte so spotrebičom, ktorý je stále horúci.
- Počas používania nenechávajte nikdy spotrebič bez dohľadu.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržania návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

## **Návod na obsluhu**

### **Pred použitím:**

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.
- Pred prvým použitím očistite časti prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa popisu v časti o údržbe.

### **Použitie:**

- Pred zapojením spotrebiča úplne rozvíňte sieťový kábel.
- Ľahko namažte platne trochou masla.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Rozsvieti sa červená kontrolka signalizujúca zapnutie. Táto kontrolka bude svietiť, dokial bude spotrebič zapojený do elektrickej siete.
- Hneď, ako bude dosiahnutá zodpovedajúca teplota, rozsvieti sa zelená kontrolka signalizujúca nahrievanie.
- Kým sa spotrebič nahrieva, pripravte si suroviny.

- Otvorte sendvičovač.
- Umiestnite sendviče na spodnú platňu.
- Zatvorte sendvičovač spustením hornej platne na sendvič, až kým k sebe uzatvárací jazýček neuzamkne obe platne.

Po niekoľkých minútach otvorte sendvičovač, aby ste sa uistili, či sú sendviče opečené.

- Počas používania spotrebiča sa bude zelená kontrolka automaticky zapínať a vypínať, aby signalizovala, že ohrevacie telesá udržiavajú teplotu.
- Hned', ako je jedlo hotové podľa Vašich predstáv, vyberte ho zo spotrebiča pomocou drevenej špachtle alebo podobného žiaruvzdorného náčinia. Nepoužívajte náčinie, ktoré by mohlo poškodiť nepríhľavý povrch.

### **Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:**

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

### **Priestor na uloženie kábla**

- Tento spotrebič má v zadnej časti umiestnený priestor na uloženie kábla.

### **Držadlá:**

- Keďže spotrebič zatvorený, je možné ho ľahko prenášať pomocou držadla.

### **Údržba**

- Pred začatím čistenia, odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.

- Očistite elektrické príslušenstvo a sieťový kábel vlhkou látkou a osušte ich.

**NEPONÁRAJTE SPOTREBIČ DO VODY A NEDOPLIVAJTE VODU DO INÉJ TEKUTINY.**

- Očistite príslušenstvo vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu z kohútika.
- Odporúča sa pravidelná údržba a odstraňovanie zvyškov jedla.

### **Opravy a výnimcočné situácie**

- Ak prístroj nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

### **Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:**

### **Ekológia a recyklácia výrobku**

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.

Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že počas používania spotrebiča by jeho povrch mohol byť horúci (týka sa to iba modelu Grill & Co).

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EÚ o Nízkom napäti a Smernicou 2004/108 / EÚ o Elektromagnetickej kompatibilite.



