


# taurus

BALTIC 2200

Napařovací žehlička CZ  
Naparovacia žehlička SK

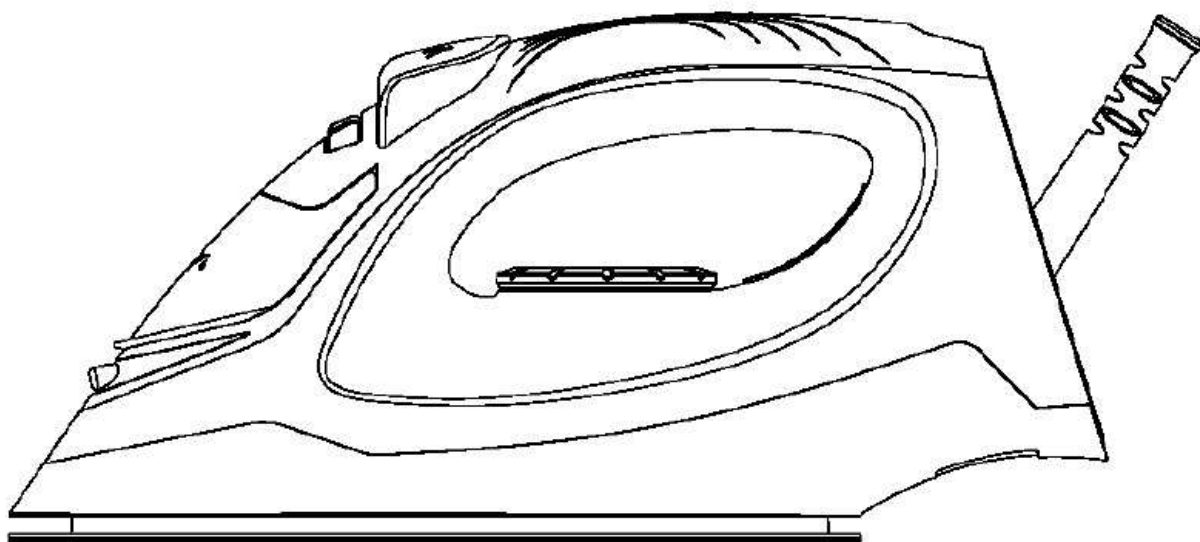

## POZOR / POZOR

### **CZ**


Po dokončení používání spotřebiče otočte regulátor páry do polohy 0 a vyprázdněte zásobník na vodu.

Pokud jste ještě před prvním použitím žehličky našli pár kapek v nádrži na vodu, důvodem je, že testujeme 100% našich parních žehliček, abychom zajistili jejich správné fungování.


### **SK**

Po dokončení používania spotrebiča otočte ovládač pary do polohy 0 a vyprázdnite zásobník na vodu.


Ak ste ešte pred prvým použitím žehličky našli pár kvapiek vody vo vnútri nádrže na vodu, je to z dôvodu, že testujeme 100% našich parných žehličiek, aby sme zaistili ich správnu prevádzku.

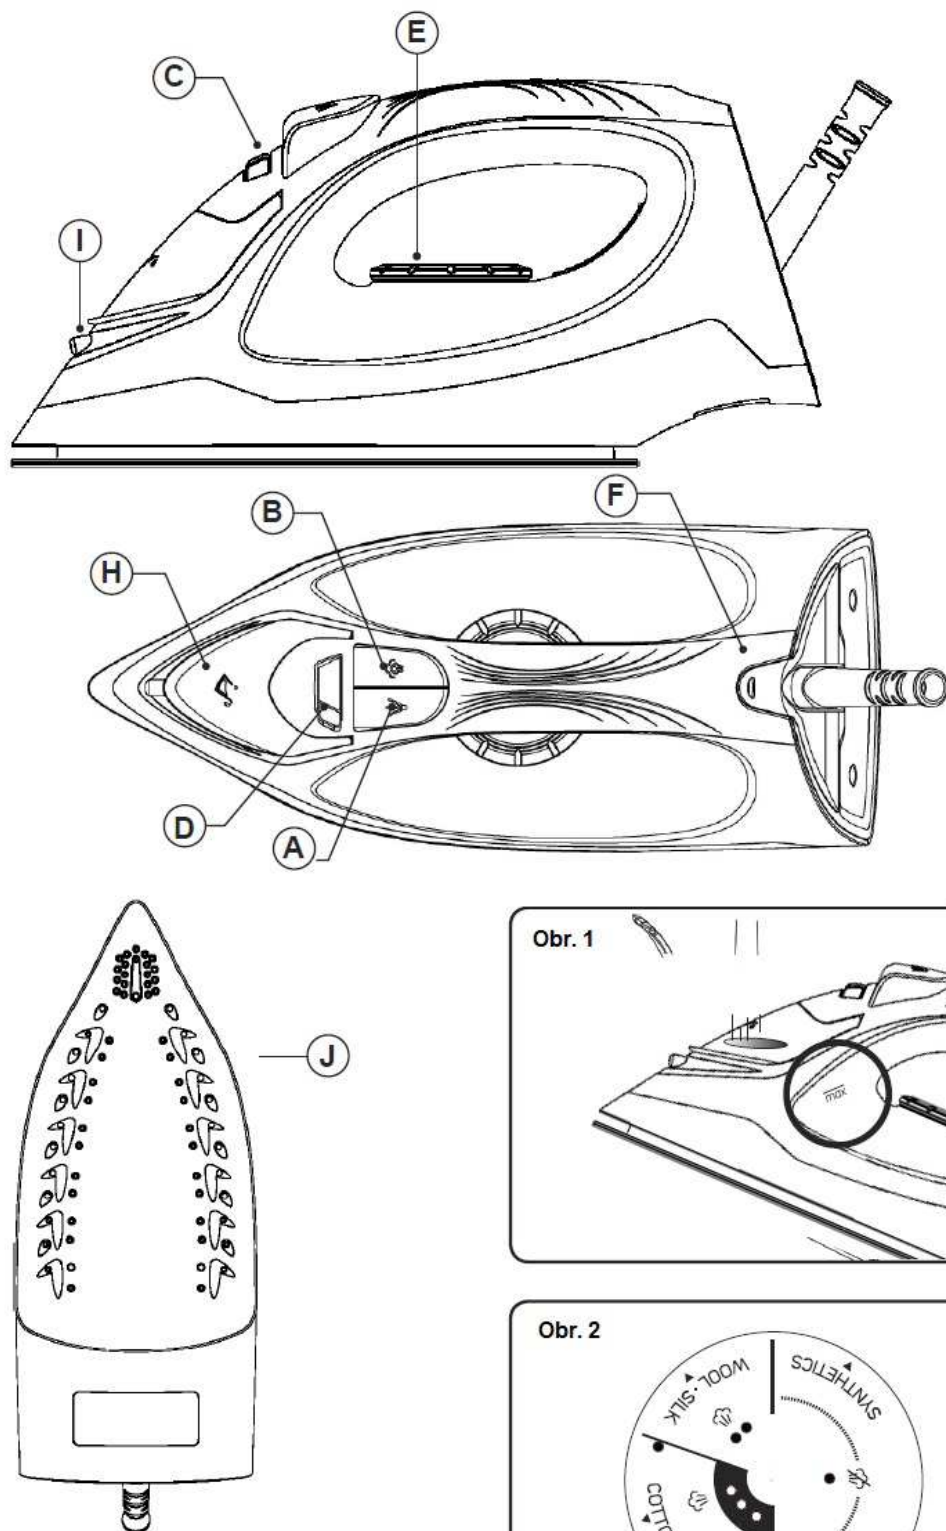

Obr. 1

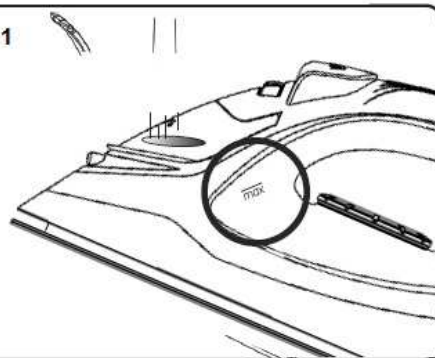

Obr. 2

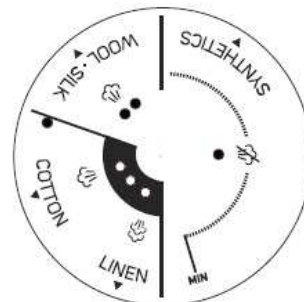

## Česky

### Napařovací žehlička

BALTIC

#### Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS. Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

#### POPIS

- A Tlačítko postřikovače
- B Tlačítko vypouštění páry
- C Volič regulace páry
- D Tlačítko automatického čištění
- E Regulátor teploty
- F Kontrolka
- H Otvor pro plnění vodou
- I Rozstřikovací tryska
- J Žehlicí plocha

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů a jejich dodržování mohou vést k nehodě.

#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- Přístroj by měl být používán a udržován na plochém a stabilním povrchu.
- Když je spotřebič umístěn do svého stojanu, ujistěte se, že povrch, na kterém je umístěn, je stabilní.
- Během používání nikdy neponechávejte spotřebič bez dozoru.
- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo děti starší 8 let pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem nebo vedením.

– Udržujte spotřebič a jeho síťový kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

– Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

– Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.

- Když je spotřebič používán, teplota přístupných ploch může být vysoká.

– Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn. Vezměte spotřebič do autorizovaného servisu, abyste předešli jakémukoli nebezpečí, nepokoušejte se jej sami demontovat nebo opravit.



Tento symbol označuje, že během používání se může povrch zahřát.

- Před doplňováním nádrže na vodu odpojte spotřebič ze sítě.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 16A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nenechávejte spotřebič na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se tím riziko úrazu elektrickým proudem.
- Netahejte za síťový kabel. Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Ujistěte se, že se elektrický kabel nikde nezachytil nebo nespletl.

- Nedovolte, aby připojovací kabel visel nebo se dostal do kontaktu s horkými povrchy zařízení.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nedotýkejte se kovových částí ani těla žehličky, když je v činnosti, protože může způsobit vážné popáleniny.

#### **OSLUHA A PÉČE:**

- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je k němu připojené vadné příslušenství. Okamžitě jej vyměňte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Použijte rukojeť spotřebiče k jeho uchycení nebo přesunutí.
- Nepoužívejte přístroj, když je nakloněný nebo otočený.
- Neotáčejte spotřebič během používání nebo je-li zapojen do sítě.
- Pro udržení nepřilnavého povrchu v dobrém stavu na jeho údržbu nepoužívejte kovové nebo špičaté náčiní.
- Respektujte ukazatel úrovně MAX ●●● (Obr. 1).
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte a před zahájením čištění.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
- Skladujte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi, nebo osob neobeznáme-ných s jeho použitím.
- Neskladujte ani nepřpravujte přístroj, pokud je stále horký.
- Pokud je žehlička ponechána při maximální teplotě po delší dobu, může to způsobit změnu barvy pouzdra, což nijak neovlivní provoz zařízení.
- Aby bylo zajištěno, že žehlička funguje správně, udržujte žehlicí povrch hladký a nedotýkejte se jím kovových předmětů (například komponenty na žehlicím prkně, knoflíky, zipy ...)
- Doporučuje se používat destilovanou vodu, zejména pokud voda ve vaší oblasti obsahuje jakýkoliv typ písku nebo je "tvrdá" (obsahuje vápník nebo hořčík).
- Před zapnutím spotřebiče zkontrolujte, zda je víko správně uzavřeno.

- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Během používání nikdy nepokládejte spotřebič na žehlicí plochu.
- Spotřebič nepoužívejte pro žádnou část svého těla nebo pro zvířata.
- Spotřebič nepoužívejte pro domácí mazlíčky nebo pro zvířata.
- Nepoužívejte přístroj k sušení textilií jakéhokoliv druhu.
- Otočení regulátoru termostatu na minimum (MIN) neznamená, že žehlička je trvale vypnutá.

#### **ÚDRŽBA:**

- Ujistěte se, že spotřebič obsluhuje pouze odborný personál a že k výměně stávajících dílů / příslušenství se používají pouze originální náhradní díly nebo příslušenství.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

#### **PŘED POUŽITÍM**

- Odstraňte ochrannou fólii ze spotřebiče.
- Ujistěte se, že jste odstranili ze spotřebiče veškerý prodejní obal.
- Některé části spotřebiče byly lehce namazány. V důsledku toho při prvním použití spotřebiče může být zjištěn lehký kouř. Po krátkém čase tento kouř zmizí.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete používat.

#### **PLNĚNÍ VODOU:**

- Je nutné, aby byla nádrž naplněna vodou, aby bylo možné pracovat s párou.
- Otevřete víčko plnicího otvoru.
- Lijte vodu a dbejte na značku úrovně hladiny MAX (obr. 1).
- Zavřete víčko plnicího otvoru.

#### **POUŽITÍ:**

- Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Otočte regulátor termostatu na požadovanou teplotu.
- Nepoužívejte teploty vyšší než teploty uvedené na štítku oděvu.
  - Teplota pro syntetická vlákna (polyester, nylon ...).
  - Teplota pro hedvábí, vlnu. (Minimální teplota pro žehlení párou)
  - Teplota pro bavlnu / prádlo.
- Pokud má oděv různé druhy vláken, vyberte teplotu vláken, které vyžaduje nejnižší teplotu. (Například zvolte teplotu pro polyester pro výrobek

- vyrobený ze 60% polyesteru a 40% bavlny).
- Počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka (I), což signalizuje, že spotřebič dosáhl požadované teploty.
  - Během používání se kontrolka (I) automaticky rozsvítí a zhasne, což indikuje, že topné články pracují správně, pro udržení požadované teploty.

#### **SUCHÉ ŽEHLENÍ:**

Spotřebič má regulátor průtoku páry (C), který umožňuje suché žehlení (bez páry), když je umístěn do polohy 1.

#### **PARNÍ ŽEHLENÍ:**

- Je možné žehlit s párou vždy, když je nádržka naplněna vodou a je zvolena odpovídající teplota.

#### **VOLIČ REGULACE PÁRY:**

- Přístroj má regulátor (C), který umožňuje průtok páry.

#### **KROPENÍ:**

- Rozstřik vody lze používat jak při parním žehlení, tak při suchém žehlení.
- Chcete-li tuto funkci použít, stiskněte tlačítko postřikovače (A).
- Tlačítko postřikovače musí být pro první rozstřik stisknuto opakovaně.

#### **PARNÍ RÁZ:**

- Tato funkce naděluje extra páru pro odstranění záhybů.
- Stiskněte tlačítko (B). Před opětovným stisknutím tlačítka počkejte několik vteřin, než dojde k proniknutí páry do vlákna oděvu. Pro optimální kvalitu páry nepoužívejte více než tři po sobě jdoucí parní rázy.
- Tlačítko postřikovače musí být pro první rozstřik stisknuto opakovaně.

#### **VERTIKÁLNÍ ŽEHLENÍ:**

- Je možné žehlit pověšené záclony, oděvy na věšáku, atd. Postupujte podle pokynů:
- Zvolte maximální teplotu žehličky otáčením regulátoru teploty žehličky ve směru hodinových ručiček (obr. 2).
- Během stlačení ovládacího prvku páry posouvejte žehličku směrem shora dolů (B). Důležité: pro bavlnu a lněné prádlo doporučujeme přímý kontakt žehlicí plochy s materiálem. U jemnějších vláken doporučujeme udržet žehlicí plochu ve vzdálenosti několika centimetrů od materiálu.

#### **POTÉ CO JSTE DOKONČILI PRÁCI SE SPOTŘEBIČEM:**

- Pomocí ovládacího prvku nastavte termostat do polohy MIN.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.

- Vyjměte vodu z nádržky na vodu.
- Vyčistěte spotřebič.

### **ČIŠTĚNÍ**

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Spotřebič očistěte vlhkou látkou s pár kapkami čisticího prostředku, a poté ho osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí vodu.

#### **SAMOČISTÍCÍ FUNKCE:**

- Je důležité použít samočisticí funkci alespoň jednou za měsíc pro odstranění vápnu a dalších minerálních látek uvnitř žehličky.
- Zásobník na vodu naplňte do maximální úrovně, jak je uvedeno v části "plnění vodou".
- Nechte spotřebič zahřát, dokud kontrolní světlo neukazuje, že dosáhl navolenou hodnotu.
- Odpojte spotřebič ze zásuvky a umístěte jej do dřezu.
- Stiskněte samo čisticí tlačítko a držte jej stisknuté.
- Nechte vodu protékat parními větracími otvory v základně, a současně lehce třepte spotřebičem.
- Po uplynutí jedné minuty nebo při vyprázdnění nádrže uvolněte tlačítko.
- Žehličku nechte ve svislé poloze, dokud se nevychladí.

#### **\* JAK SE VYPOŘÁDAT S VÁPNIKEM:**

- Aby spotřebič fungoval správně, měl by být chráněn před vápníkem nebo povlakem hořčíku způsobeným použitím tvrdé vody.
- Aby nedocházelo k tomuto problému, doporučujeme použít vodu s nízkou mineralizací vápna nebo hořčíku.
- Pro tento účel doporučujeme použití konkrétního výrobku pro tento typ spotřebiče, který se prodává ve specializovaných prodejnách a autorizovaných servisních střediscích.
- Domácí roztoky, jako je použití octu, se nedoporučují pro odvápnění tohoto spotřebiče.

#### **OPRAVY A VÝJIMEČNÉ SITUACE**

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se spotřebič rozebrat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.
- Pokud byl síťový kabel poškozen, musí být vyměněn, postupujte stejně jako v případě poruchy.

**PRO VÝROBKY EU VERZE A/NEBO VYŽADUJE-  
LI TO LEGISLATIVA VAŠI ZEMĚ:**

**EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU**

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EÚ o Nízkém napětí, se směrnicí 2014/30/EÚ o Elektromagnetické kompatibilitě, se směrnicí 2011/65/EÚ o Omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se směrnicí 2009/125/EÚ o Požadavcích na ekologický návrh pro výrobky související s energií.

**Distributor:**  
Tauer Group a.s.  
Milady Horákové 4  
568 02 Svitavy  
[www.tauergroup.cz](http://www.tauergroup.cz)

**tauer**  
group

## Slovensky

### Naparovacia žehlička

BALTIC

#### Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS. Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

#### OPIS

- A Tlačidlo postrekovača
- B Tlačidlo vypúšťania pary
- C Volič regulácie pary
- D Tlačidlo automatického čistenia
- E Regulátor teploty
- F Kontrolka
- H Otvor na plnenie vodou
- I Rozprašovacia dýza
- J Žehliaca plocha

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

#### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A VAROVANIA

- Prístroj by mal byť používaný a udržiavaný na plochom a stabilnom povrchu.
- Keď je spotrebič umiestnený do svojho stojanu, uistite sa, že povrch, na ktorom je umiestnený, je stabilný.
- Počas používania nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Tento spotrebič môžu používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

- Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo vedením.

- Udržujte spotrebič a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.

- Keď je spotrebič používaný, teplota prístupných plôch môže byť vysoká.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za nový. Vezmite spotrebič do autorizovaného servisu, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, nepokúšajte sa ho sami demonťovať alebo opraviť.



Tento symbol označuje, že počas používania sa môže povrch zahriať.

- Pred doplnovaním nádrže na vodu odpojte spotrebič zo siete.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. 16A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič v daždi alebo vystavený vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Neťahajte za sieťový kábel.
- Nikdy pomocou sieťového kábla spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Uistite sa, že kábel nie je zachytený alebo zamotaný.
- Nedovoľte, aby pripojovací kábel visel alebo sa

dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.

- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa kovových častí ani tela žehličky, keď je v činnosti, pretože môže spôsobiť vážne popáleniny.

### **OBSLUHA A STAROSTLIVOSŤ:**

- Pred každým použitím plne odviňte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je k nemu pripojené chybné príslušenstvo. Okamžite ho vymeňte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak prepínač zapnutie / vypnutie nefunguje.
- Použite rukoväť spotrebiča na jeho uchytenie alebo presunutie.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je naklonený alebo otočený.
- Neotáčajte spotrebič počas používania alebo keď je zapojený do siete.
- Pre udržanie nepriľnavého povrchu v dobrom stave, na jeho údržbu nepoužívajte kovové alebo špičaté náčinie.
- Rešpektujte ukazovateľ úrovne MAX ●●●. (Obr. 1)
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, pokiaľ ho nepoužívate a pred začiatkom čistenia.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre priemyselné použitie.
- Skladujte spotrebič mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými fyzickými, senzorickými alebo psychickými schopnosťami, alebo osôb, ktoré nie sú oboznámené s jeho používaním.
- Neskladujte ani neprepravujte spotrebič, ak je stále horúci.
- Ak je žehlička po dlhšiu dobu ponechaná na maximálnej teplote, môže to spôsobiť zmenu farby puzdra, čo nijako neovplyvní prevádzku spotrebiča.
- Aby sa zabezpečilo, že žehlička funguje správne, udržiavajte žehliaci povrch hladký a nedotýkajte sa ním kovových predmetov (napríklad komponenty na žehliacej doske, gombíky, zipsy ...)
- Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä ak voda vo Vašej oblasti obsahuje akýkoľvek typ piesku alebo je "tvrdá" (obsahuje vápnik alebo horčík).
- Pred zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je veko správne uzavreté.

- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, počas jeho nečinnosti. Šetríte tým energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
- Počas používania nikdy nekladte spotrebič na žehliacu plochu.
- Nepoužívajte žehličku na žiadnu časť tela osôb alebo zvieratá.
- Spotrebič nepoužívajte pre domácich miláčikov alebo pre zvieratá.
- Nepoužívajte prístroj na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.
- Otočenie regulátora termostatu na minimum (MIN) neznamená, že žehlička je trvalo vypnutá.

### **ÚDRŽBA**

- Uistite sa, že spotrebič obsluhuje iba odborný personál a že k výmene existujúcich dielov / príslušenstva sa používajú iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody..

### **NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽITÍM**

- Odstráňte zo spotrebiča ochrannú fóliu.
- Uistite sa, že ste odstránili zo spotrebiča všetok predajný obal.
- Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané. V dôsledku toho pri prvom použití spotrebiča môže byť zistený ľahký dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať

### **PLNENIE VODOU**

- Je nutné, aby bola nádrž naplnená vodou, aby bolo možné pracovať s parou.
- Otvorte viečko plniaceho otvoru.
- Lejte vodu a dbajte na značku úrovne hladiny MAX (obr. 1).
- Zatvorte viečko plniaceho otvoru.

### **POUŽITIE**

- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Otočte regulátor termostatu na požadovanú teplotu.
- Nepoužívajte teploty vyššie ako sú teploty uvedené na štítku odevu.
  - Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon..)
  - Teplota pre hodváb, vlnu. (Minimálna teplota pre žehlenie parou)
  - Teplota pre bavlnu / bielizeň.
- Ak má odev rôzne druhy vlákien, vyberte teplotu vlákna, ktoré vyžaduje najnižšiu teplotu. (Napríklad zvolte teplotu pre polyester pre výrobok vyrobený zo 60% polyesteru a 40% bavlny).

- Počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka (I), ktorá signalizuje, že spotrebič dosiahol požadovanú teplotu.
- Počas používania sa kontrolka (I) automaticky rozsvieti a zhasne, čo indikuje, že vyhrievacie články pracujú správne, pre udržanie požadovanej teploty.

### **SUCHÉ ŽEHLENIE**

- Spotrebič má regulátor prietoku pary (C), ktorý umožňuje suché žehlenie (bez pary), keď je umiestnený do polohy 1

### **ŽEHLENIE S PAROU**

- S parou je možné žehliť vždy, keď je nádržka naplnená vodou a je zvolená zodpovedajúca teplota.

### **VOLIČ REGULÁCIE PARY**

- Spotrebič má regulátor (C) , ktorý umožňuje prietok pary.

### **ROZPRAŠOVAČ:**

- Rozprašovač vody je možné používať ako pri žehlení s parou, tak aj pri suchom žehlení.
- Ak chcete túto funkciu použiť, stlačte tlačidlo rozprašovača (A).
- Tlačidlo rozprašovača musí byť pre prvé rozprašenie stlačené opakovane.

### **PARNÝ RÁZ**

- Táto funkcia nadeľuje extra paru pre odstránenie záhybov.
- Stlačte tlačidlo (B). Pred opätovným stlačením tlačidla počkajte niekoľko sekúnd, než dôjde k preniknutiu pary do vlákna odevu. Pre optimálnu kvalitu pary nepoužívajte viac ako tri po sebe idúce parné rázy.
- Tlačidlo rozprašovača musí byť pre prvé rozprašenie stlačené opakovane.

### **VERTIKÁLNE ŽEHLENIE:**

- Je možné žehliť повеšané záclony, odevy na vešiaku, atď. Postupujte podľa pokynov:
- Zvoľte maximálnu teplotu žehličky otáčaním regulátora teploty žehličky v smere hodinových ručičiek (Obr. 2)
- Počas stlačenia ovládacieho prvku pary posúvajte žehličku smerom zhora nadol (B). Dôležité: pre bavlnu a ľanovú bielizeň odporúčame priamy kontakt žehliacej plochy s materiálom. U jemnejších vlákien odporúčame udržať žehliacu plochu vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov od materiálu.

### **POTOM, ČO STE DOKONČILI PRÁCU SO SPOTREBIČOM:**

- Pomocou ovládacieho prvku nastavte termostat do polohy MIN.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.

- Vylejte vodu z nádrže na vodu.
- Vyčistite spotrebič.

## **ČISTENIE**

- Pred začiatkom čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič očistite vlhkou látkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do iných kvapalín ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

### **SAMOČISTIACA FUNKCIA**

- Je dôležité použiť samočistiacu funkciu aspoň raz za mesiac pre odstránenie vápnika a ďalších minerálnych látok vo vnútri žehličky.
- Zásobník na vodu naplňte do maximálnej úrovne, ako je uvedené v časti "plnenie vodou".
- Zásobník na vodu naplňte do maximálnej úrovne, ako je uvedené v časti "plnenie vodou".
- Nechajte spotrebič zahriať, kým kontrolné svetlo neukazuje, že dosiahol zvolenú hodnotu.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky a umiestnite ho do drezu.
- Stlačte samočistiaci tlačidlo a držte ho stlačené.
- Nechajte vodu tiecť parnými vetracími otvormi v základni, a súčasne ľahko traste so spotrebičom.
- Po uplynutí jednej minúty alebo pri vyprázdnení nádrže, uvoľnite tlačidlo.
- Žehličku nechajte vo zvislej polohe, kým sa nevychladí.

### **\* AKO SA VYSPORIADAŤ S VÁPNIKOM:**

- Aby spotrebič fungoval správne, mal by byť chránený pred vápnikom alebo povlakom horčíka, ktorý sa vytvorí pôsobením tvrdej vody.
- Aby nedochádzalo k tomuto problému, odporúčame použiť vodu s nízkou mineralizáciou vápna alebo horčíka.
- Pre tento účel odporúčame použitie konkrétneho výrobku pre tento typ spotrebiča, ktorého predaj je v špecializovaných predajniach a autorizovaných servisných strediskách.
- Domáce roztoky, ako je napríklad ocot, sa neodporúčajú pre odvápnenie tohto spotrebiča.

### **OPRAVY A VÝNIMOČNÉ SITUÁCIE**

- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.
- Ak bol sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený, postupujte rovnako ako v prípade poruchy.

**PRE VÝROBKU EU VERZIE A/ALEBO AK TO  
VYŽADUJE LEGISLATÍVA VAŠEJ KRAJINY:**

**EKOLÓGIA A RECYKLÁCIA VÝROBKU**

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanom zbernom dvore pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o Nízkom napätí, so smernicou 2014/30/EÚ o Elektromagnetickej kompatibilite, so smernicou 2011/65/EÚ o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so smernicou 2009/125/EÚ o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

**Distributor:**  
Tauer Group a.s.  
Mířady Horákové 4  
568 02 Svitavy  
[www.tauergroup.cz](http://www.tauergroup.cz)

**tauer**  
■group