




taurus

Ikarus/Ikarus Premium (Ver. II)

Zastříhovač vlasů CZ
Zastrihávač vlasov SK

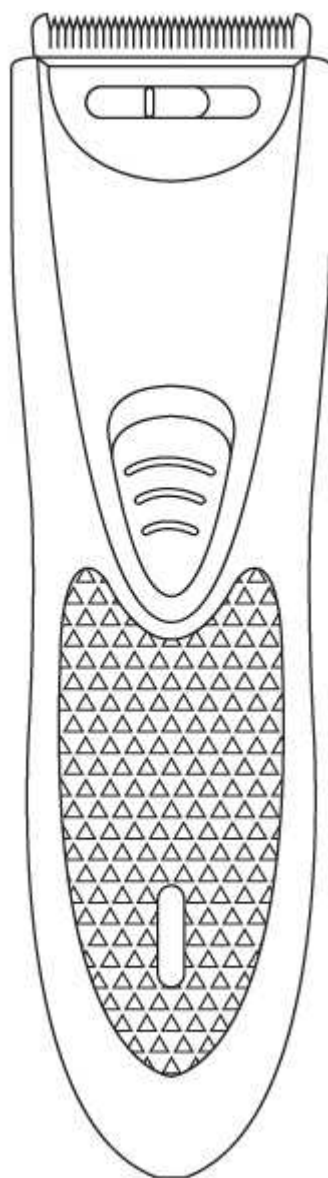

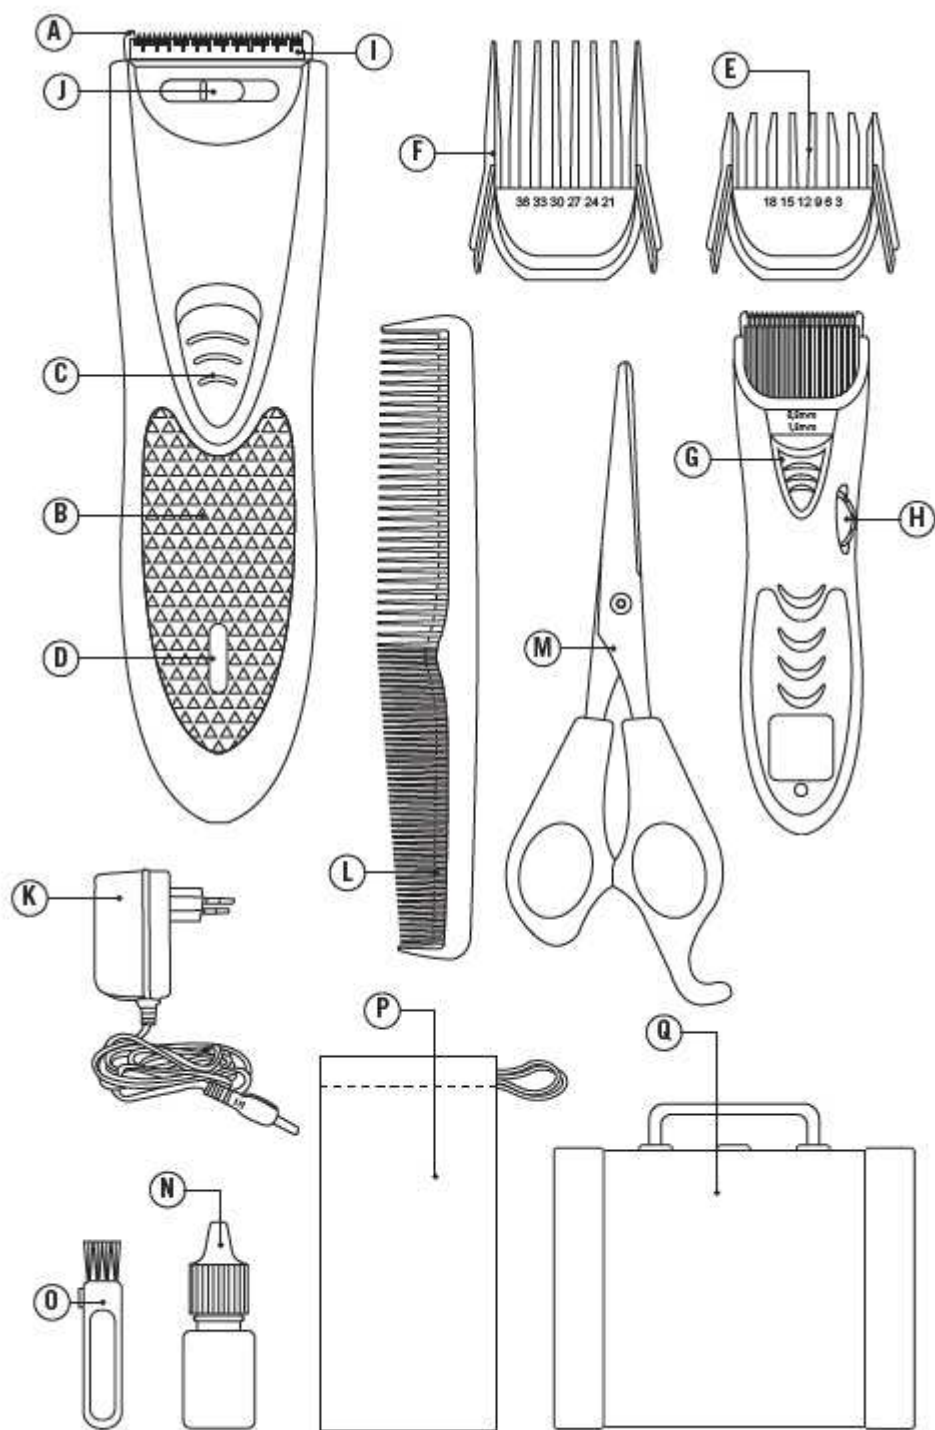

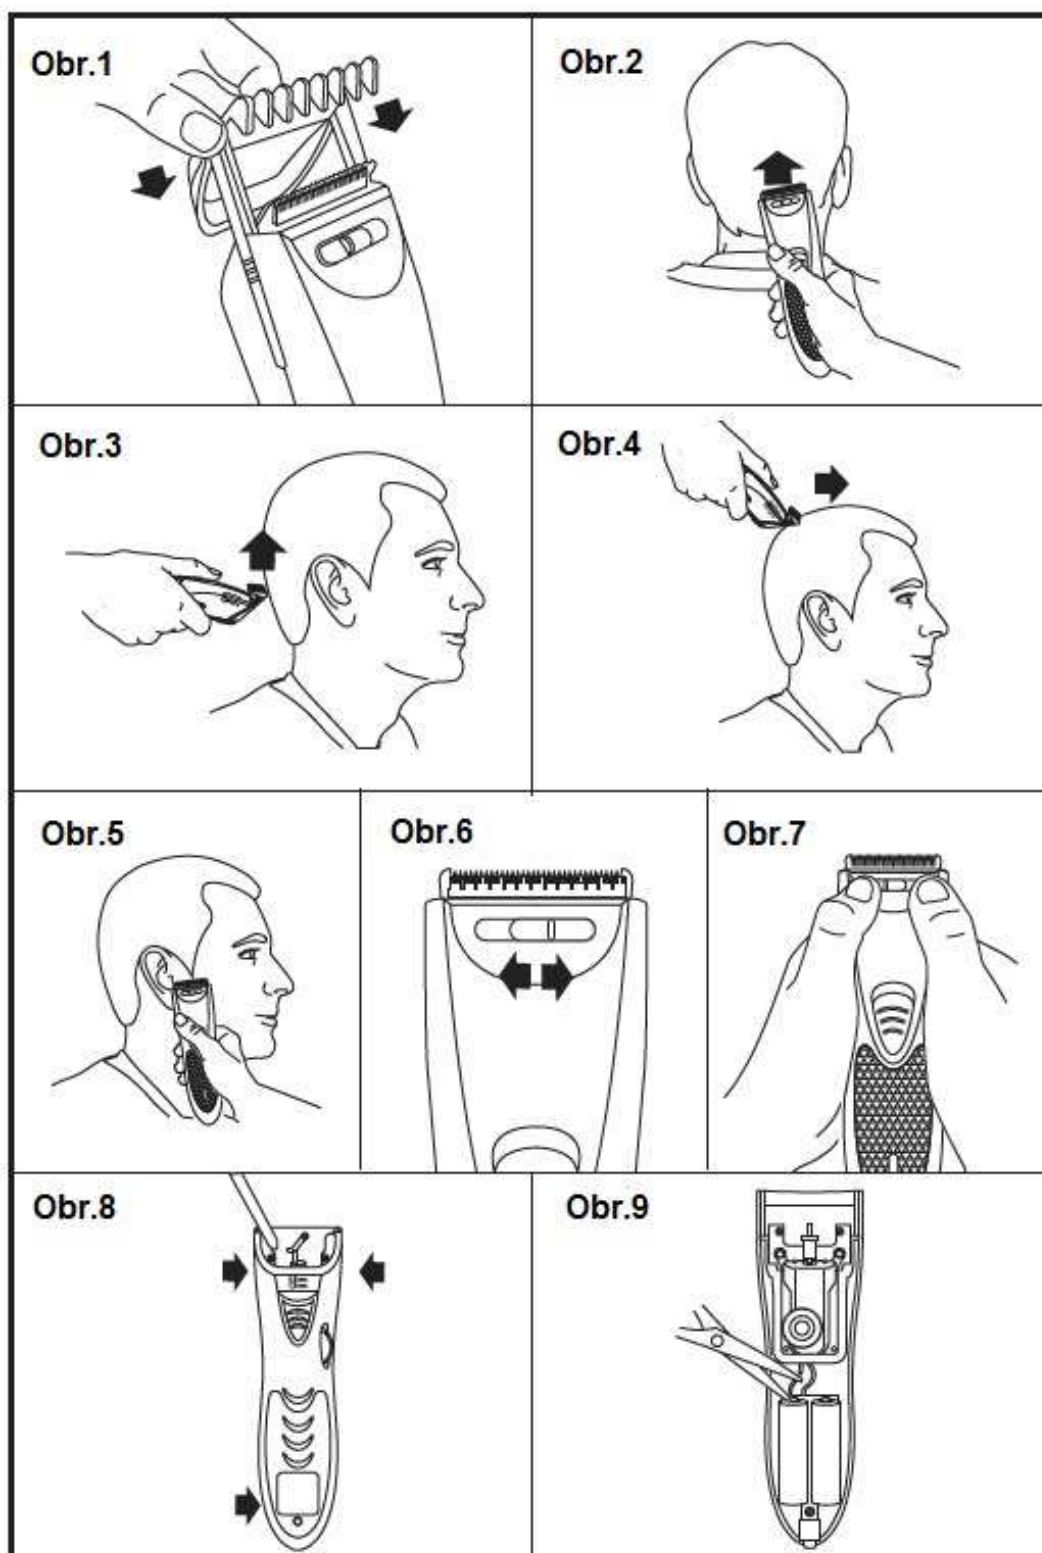

Česky

Ikarus/Ikarus Premium (Ver. II)

Zastříhovač vlasů

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.

Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

A Čepele

B Tělo spotřebiče

C Přepínač zapnutí/vypnutí (On/Off)

D Kontrolka

E Hřebenový nástavec, velikost 18-3 mm

F Hřebenový nástavec, velikost 36-21 mm

G Přepínač pro nastavení výšky čepele (1,8-0,8 mm)

H Přepínač pro nastavení výšky hřebenového nástavce

I Zastříhovač

J Přepínač pro zastříhovač

K Nabíječka baterie

L Plochý hřeben

M Nůžky

N Mazací olej

O Čistící kartáček

P Skladovací pouzdro (*)

Q Kufřík (**)

* K dispozici pouze u modelu Ikarus (Ver. II) .

** K dispozici pouze u modelu Ikarus Premium (Ver. II) .

Varování: Hřebenové nástavce se uzamknou, když je spuštěn spínač start / stop (C). Chcete-li změnit výšku, zastavte spotřebič a vyberte novou výšku pomocí voliče výšky hřebenu (H).

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

Bezpečnostní upozornění a varování

– Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo

vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Čištění a užitelská údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem nebo vedením.

– Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Elektrická bezpečnost

- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku nabíječky odpovídá síťovému napětí v domácnosti.

- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.

- Spotřebič používejte pouze s příslušným nabíjecím adaptérem dodaným se spotřebičem.

- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.

- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.

- **POZOR:** Udržujte spotřebič v suchu.

- **POZOR:** Spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

- Nepoužívejte spotřebič s vlhkými rukama nebo nohama, nebo když jste bosí.

- Nepůsobte silou na napájecí kabel. Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.

- Neobtáčejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

- Ujistěte se, že se elektrický kabel nikde nezachytil nebo nespletl. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nemanipulujte se zástrčkou mokřými rukama.

Osobní bezpečnost

- Proveďte nezbytná opatření, abyste zabránili samovolnému spuštění spotřebiče.

- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je příslušenství správně upevněno.

- Spotřebič nepoužívejte s mokřými chodidly.

Obsluha a péče

- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho příslušenství není správně namontováno.

- Spotřebič nepoužívejte na mokré vlasy.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Používáte-li spotřebič v koupelně nebo na jiném obdobném místě, odpojte spotřebič ze sítě, pokud se nepoužívá, a to i přesto, že je to pouze krátkodobě, neboť blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič odpojen.
- Odpojte nabíječku akumulátoru od elektrické sítě, pokud ji nepoužíváte a před zahájením úklidu.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
- Tento spotřebič by měl být uchováván mimo dosah dětí a / nebo zdravotně postižených.
- Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé součásti špatně vyrovnány nebo uzamčeny, a ujistěte se, že nedošlo k poškození částí nebo k anomáliím, které by mohly zabránit správnému fungování spotřebiče.
- Používejte spotřebič a jeho příslušenství a nástroje v souladu s těmito pokyny, s přihlédnutím k pracovním podmínkám a práci, která má být provedena.
- Neotevírejte baterie za žádných okolností.
- Spotřebič nepoužívejte pro domácí mazlíčky nebo pro zvířata.
- Zvláštní pozornost věnujte montáži a demontáži příslušenství, protože ostří jsou ostrá. Buďte opatrní a vyhněte se přímému kontaktu s ostřím.
- Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií způsobit explozi nebo nebezpečí požáru.

Údržba

- Aby se zařízení udrželo v dobrém provozním stavu, doporučujeme vždy, když ho vyčistíte, namazat nože vložením několika kapek oleje na konce čepele a následně zapnutím spotřebiče na několik sekund.
- Ujistěte se, že spotřebič obsluhuje pouze odborný personál a že k výměně stávajících dílů / příslušenství se používají pouze originální náhradní díly nebo příslušenství.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

Nabíjení baterie

Poznámka: Nová baterie není úplně nabitá a musí být před prvním použitím spotřebiče maximálně dobít.

- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě mezi 4 a 40°C.
- Zapojte nabíječku (K) do sítě.
- Indikátor zatížení (D) se při úplném nabití spotřebiče změní na zelené světlo (první nabíjení

trvá přibližně 10 až 12 hodin a následné nabíjení bude trvat asi 8 hodin. Nikdy se nepokoušejte akumulátory nadměrně nabíjet).

- Připojte nabíječku ke zdířce pomocí zásuvky na spotřebiči. Zásuvka se nachází v zadní části spotřebiče.
 - Rozsvítí se kontrolka, která indikuje, že nabíječka je připravena k nabíjení baterie.
 - Po nabití baterie odpojte nabíječku od sítě.
- Poznámka:** Pro dlouhou životnost baterie je vhodné nabíjet baterii pouze po úplném vybití.

Návod k obsluze

Před použitím

- Před prvním použitím tohoto výrobku je důležité plně nabít baterie.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete používat.

Vložení hřebenového nástavce

Namontujte hřebenový nástavec do spotřebiče. Použijte volič velikosti hřebene (H) pro nastavení výšky stříhu. Chcete-li vyčistit hřeben, stačí ho vytáhnout.

Použití

- Spotřebič lze použít přímo pomocí napájení ze sítě nebo provozovat na jeho akumulátory.
- Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
- Ujistěte se, že konektor je správně připojen k spotřebiči.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí.
- Pomocí voliče výšky hřebene (H) vyberte požadovanou výšku stříhu. Stiskněte jej a nastavte výšku požadované délky stříhu.

Jak stříhat vlasy

- Umístěte osobu, jejíž vlasy budete stříhat tak, aby vrchní část hlavy byla v úrovni vašich očí.
- Pro dosažení nejlepších výsledků je lepší používat spotřebič na suché vlasy, protože je mnohem snazší kontrolovat vlasy a výsledek stříhání.
- Před stříháním vlasy dobře učešte. Ujistěte se, že vlasy nejsou zacuchané nebo že v nich nejsou uzly.
- Držte spotřebič klidným a uvolněným způsobem, abyste zajistili maximální kontrolu nad stříhem a jednotný výsledek.
- Nechte vlasy o něco delší než je požadovaná délka, protože to může být později pozměněno.
- Během práce přizpůsobte hřebenový nástavec / hřeben požadovanému výsledku.
- V pravidelných intervalech zastavte stříhání, abyste si vlasy učesali a zkontrolovali výsledek.

Krok 1: Šíje

- Připojte hřebenový nástavec velikosti 18-3 mm (E).
- Držte spotřebič s čepelemi směřujícími dolů a začněte stříhat vlasy od středu hlavy v oblasti krku.
- Proveďte pohyby směrem nahoru, postupně oddalujte spotřebič od hlavy, postupně sestříhejte vlasy až do výšky uší (obr. 2).

Krok 2: Zadní část hlavy

- Připojte hřebenový nástavec o velikosti 36-21 mm a pokračujte se stříháním zadní částí hlavy (obr. 3).

Krok 3: Boční strana hlavy

- Na stříhání kotlet připevňte kratší hřebenový nástavec o velikosti 18-3 mm (E).
- Pak připevňte delší hřebenový nástavec o velikosti 36-21 mm (F) a pokračujte, dokud nedosáhnete vrcholu hlavy.

Krok 4: Horní část hlavy

- Použijte velikost hřebenového nástavce o velikosti 18-3 mm (E), projděte spotřebičem zezadu dopředu, proti růstu vlasů (obr. 4). V některých případech je nutné přejít tím samým místem v opačném směru, a to směrem zepředu dozadu.
- Velikost hřebenového nástavce 18-3 mm (E) je určena pro dosažení přesnějšího výsledku stříhání.
- Použijte hřebenový nástavec o velikosti 36-21 mm (F), když chcete ponechat vlasy delší. Podržte vlasy hřebenem nebo hřebenem a prsty a odstříhnete je.
- Vždy pracujte zezadu směrem dopředu a postupně snižujte délku mezi prsty nebo hřebenem a hlavou.

Krok 5: Konečné úpravy

- Nakonec použijte spotřebič, aniž byste k břitům připevnili jakýkoliv hřebenový nástavec, pro ostříhání vlasů na přední části krku, bocích krku a u uší. Pro kratší stříh použijte knoflík pro nastavení bříty (G) do polohy 1, na výšku 1,8 mm nebo do polohy 2 na výšku 0,8 mm.
- Chcete-li, aby kotlety byly rovné, otočte spotřebič, abyste použili horní bříty (obr. 5). Posouvejte spotřebič tak, aby se přizpůsobil tvaru hlavy.

Funkce prostřihávání

- Spotřebič obsahuje funkci prostřihávání, která snižuje objem vlasů. Zvolte tuto funkci pro použití nebo skrytí prostřihávacího hřebenu (obr. 6).

Hřebenový nástavec pro zastřihávání vousů

- Hřebenový nástavec o délce 18-3 mm můžete použít pro zastřihnutí vousů na délku 3 mm, nebo můžete nastavit řez bříty pomocí knoflíku pro

nastavení bříty (G), který vám umožní řezat na délku 1,8 mm v poloze 1 nebo na délku 0,8 mm v poloze 2.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem

- Vypněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí.
- Vyčistěte spotřebič.

Čištění

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Demontujte spotřebič podle následujících kroků: Vyměňte prostřihávací hřeben pomocí přepínače (I). Oběma rukama podržte spotřebič a pomocí obou palců tiskněte na nože směrem od spotřebiče. Ze spodní strany přidržujte plastovou část ukazováčky, dokud nože nevysunete ven (obr. 7).
- Použijte čisticí kartáč (O), abyste odstranili vlasy zevnitř přístroje a z nožů.
- Spotřebič očistěte vlhkou látkou s pár kapkami čisticího prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí vodu.
- Během čištění věnujte zvláštní pozornost břitům, protože jsou velmi ostré.

Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn. Výměnu nechte provést v autorizovaném servisu.

Pro výrobky EU verze anebo vyžaduje-li to legislativa vaší země: 20111124~115126

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.
- Nezapomeňte dodržovat předpisy týkající se likvidace tohoto typu spotřebiče.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE)



Tento symbol znamená, že výrobek může obsahovat baterii nebo baterie; uživatel musí před likvidací výrobku baterie odstranit. Nezapomeňte, že baterie musí být zlikvidovány v řádně schválených kontejnerech. Nevhazujte je do ohně.

Jak odstranit baterie ze zařízení

Před likvidací spotřebiče vyjměte baterii.

Pozor: Důležité je, aby baterie byly zcela vybité před jejich vyjmutím ze spotřebiče. Před vyjmutím baterie odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie.

Odstranění baterií na konci životnosti spotřebiče, postupujte následovně:

- Otevřete horní kryt spotřebiče a odstraňte jej pomocí šroubováku odšroubováním šroubů (obr. 8).
- Identifikujte dráty baterií a přerušte je (červený a černý). Abyste se vyhnuli nebezpečí zkratu s možným zbytkovým napětím baterie, nejdříve přerušte červený vodič a izolujte ho pomocí izolační pásky, a potom pokračujte v přerušení černého drátu stejným způsobem (obr. 9).
- Bezpečně vyjměte baterii z pouzdra.

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2006/95/EÚ o Nízkém napětí, se směrnicí 2004/108/EÚ o Elektromagnetické kompatibilitě, se směrnicí 2011/65/EÚ o Omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se směrnicí 2009/125/EÚ o Požadavcích na ekologický návrh pro výrobky související s energií.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.taugroup.cz

tauer[®]
■group

Slovensky

Ikarus/Ikarus Premium (Ver. II)

Zastrihávač vlasov

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS. Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Opis

- A Čepeľ
- B Telo spotrebiča
- C Tlačidlo zapnutia / vypnutia (On / Off)
- D Kontrolka
- E Hrebeňový nadstavec, veľkosť (18-3 mm)
- F Hrebeňový nadstavec, veľkosť (36-21 mm)
- G Prepínač pre nastavenie výšky čepele (1,8-0,8 mm)
- H Prepínač pre nastavenie výšky hrebeňového nadstavca
- I Zastrihávač
- J Prepínač na zastrihávač
- K Nabíjačka batérie
- L Plochý hrebeň
- M Nožnice
- N Lubrikačný olej
- O Čistiaca kefka
- P Skladovacie puzdro (*)
- Q Kufor (**)

* K dispozícii iba pre model Ikarus (Ver. II). .II)

* K dispozícii iba pre model Ikarus (Ver. II). .II)

Varovanie: Hrebeňové nadstavce sa uzamknú, keď je spustený spínač štart / stop (C). Ak chcete zmeniť výšku, zastavte spotrebič a vyberte novú výšku pomocou voliča výšky hrebeňa (H).

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Tento spotrebič môžu používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením,

ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

- Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo vedením.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Elektrická bezpečnosť

- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Spotrebič používajte iba s príslušným nabíjacím adaptérom dodaným so spotrebičom.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- **POZOR:** Udržujte spotrebič v suchu.
- **POZOR:** Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy alebo bazénu.
- Nepoužívajte spotrebič vlhkými rukami alebo nohami, alebo keď ste bosí.
- Nepôsobte silou na napájací kábel. Nikdy pomocou sieťového kábla spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Uistite sa, že kábel nie je zachytený alebo zamotaný. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokрыmi rukami.

Osobná bezpečnosť

- Vykonaajte nevyhnutné opatrenia, aby ste zabránili samovoľnému spusteniu spotrebiča.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že je príslušenstvo správne upevnené.
- Spotrebič nepoužívajte s mokрыmi chodidlami.

Obsluha a starostlivosť

- Pred každým použitím plne odviňte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.

- Spotrebič nepoužívajte na mokré vlasy.
- Nepoužívajte spotrebič, ak prepínač zapnutie / vypnutie nefunguje.
- Ak používate spotrebič v kúpeľni alebo na inom podobnom mieste, odpojte spotrebič zo siete, ak sa nepoužíva, a to aj napriek tomu, že je to len na krátku dobu, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Odpojte nabíjačku akumulátora od elektrickej siete, pokiaľ ju nepoužívate a pred začatím upratovania.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre priemyselné použitie.
- Tento spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo zdravotne postihnutých. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé súčasti zle vyrovnané alebo uzamknuté, a uistite sa, že nedošlo k poškodeniu častí alebo k anomáliám, ktoré by mohli zabrániť správne fungovaniu spotrebiča.
- Používajte spotrebič, jeho príslušenstvo a nástroje v súlade s týmito pokynmi, s prihliadnutím k pracovným podmienkam a prácu, ktorá má byť vykonaná.
- Za žiadnych okolností neotvárajte batérie.
- Spotrebič nepoužívajte pre domácich miláčikov alebo pre zvieratá.
- Osobitnú pozornosť venujte montáži a demontáži príslušenstva, pretože ostrie je ostré. Buďte opatrní a vyhnite sa priamemu kontaktu s ostrím.
- Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, môže pri použití s inou batériou spôsobiť explóziu alebo nebezpečenstvo požiaru.

Údržba

- Aby sa zariadenie udržalo v dobrých prevádzkových podmienkach, odporúčame namazať ostrie vždy, keď ho vyčistíte vloženie niekoľkých kvapiek oleja na konce čepele a nakoniec zapnutím spotrebiča na niekoľko sekúnd.
- Uistite sa, že spotrebič obsluhuje iba odborný personál a že k výmene existujúcich dielov / príslušenstva sa používajú iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Nabíjanie batérie

Poznámka: Nová batéria nie je úplne nabitá a musí byť pred prvým použitím spotrebiča maximálne dobíť.

- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote medzi 4 až 40°C.
- Zapojte nabíjačku (K) do siete.
- Indikátor zaťaženia (D) sa pri úplnom nabití spotrebiča zmení na zelené svetlo. (Prvé nabíjanie trvá

približne 10 až 12 hodín a následné nabíjanie bude trvať asi 8 hodín. Nikdy sa nepokúšajte akumulátory nadmerne nabíjať).

- Pripojte nabíjačku do konektora pomocou zásuvky na spotrebiči. Zásuvka sa nachádza v zadnej časti spotrebiča.
 - Rozsvieti sa kontrolka, ktorá indikuje, že nabíjačka je pripravená na nabíjanie batérie.
 - Po nabití batérie odpojte nabíjačku od siete.
- Poznámka:** Pre dlhú životnosť batérie je vhodné nabíjať batériu iba po úplnom vybití.

Návod na obsluhu

Pred použitím

- Pred prvým použitím tohto výrobku je dôležité plne nabiť batériu.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete Používať.

Vloženie hrebeňového nadstavca

Namontujte hrebeňový nadstavec do spotrebiča. Použite volič veľkosti hrebeňa (H) pre nastavenie výšky strihu. Ak chcete vyčistiť hrebeň, stačí ho vytiahnuť.

Použitie

- Spotrebič je možné použiť priamo napájaním zo siete alebo na jeho akumulátory.
- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
- Uistite sa, že konektor je správne pripojený k spotrebiču.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič pomocou vypínača pre zapnutie / vypnutie.
- Pomocou voliča výšky hrebeňa (H) vyberte požadovanú výšku strihu. Stlačte ho a nastavte výšku požadovanej výšky strihu

Ako ostrihať vlasy

- Umiestnite osobu, ktorej vlasy budete strihať tak, aby vrchná časť hlavy bola v úrovni vašich očí.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je lepšie používať spotrebič na suché vlasy, pretože je oveľa ľahšie kontrolovať vlasy a výsledok strihania.
- Pred strihaním dobre učešte vlasy. Uistite sa, že vlasy nie sú spletené alebo zauzlené.
- Držte spotrebič pokojným a uvoľneným spôsobom, aby ste zabezpečili maximálnu kontrolu nad strihom a jednotným výsledkom.
- Nechajte vlasy o niečo dlhšie ako je požadovaná dĺžka, pretože to môže byť neskôr zmenené.
- Počas práce prispôbte hrebeňový nadstavec / hrebeň na požadovaný výsledok.
- V pravidelných intervaloch zastavte strihanie, aby ste si vlasy učešali a skontrolovali výsledok.

Krok 1: Šija

- Pripojte hrebeňový nadstavec veľkosti 18-3 mm (E).
- Držte spotrebič s čepeľami smerujúcimi nadol a začnite strihať vlasy od stredu hlavy v oblasti krku.
- Vykonaajte pohyby smerom nahor, postupne odďaľujte spotrebič od hlavy, postupne strihajte vlasy až do výšky uší (obr. 2)

Krok 2: Zadná časť hlavy

- Pripojte hrebeňový nadstavec s veľkosťou 36-21 mm a pokračujte so strihaním zadnej časti hlavy (obr. 3)

Krok 3: Bočná strana hlavy

- Na strihanie bokobrady pripevnite kratší hrebeňový nadstavec s veľkosťou 18-3 mm (E).
- Pripevnite dlhší hrebeňový nadstavec s veľkosťou 36-21 mm (F) a pokračujte, kým nedosiahnete vrcholu hlavy.

Krok 4: Horná časť hlavy

- Použite veľkosť hrebeňového nadstavca o veľkosti 18-3 mm (E), prejdite spotrebičom zozadu dopredu, proti smeru rastu vlasov (obr. 4). V niektorých prípadoch je nutné prejsť tým istým miestom v opačnom smere a to zpredu smerom dozadu.
- Veľkosť hrebeňového nadstavca 18-3 mm (E) je určená pre dosiahnutie presnejšieho výsledku strihania.
- Použite hrebeňový nadstavec s veľkosťou 36-21 mm (F), keď chcete ponechať vlasy dlhšie. Podržte vlasy hrebeňom alebo hrebeňom a prstami a odstrihnite ich.
- Vždy pracujte zozadu smerom dopredu a postupne znižujte dĺžku vlasov medzi prstami alebo hrebeňom a hlavou.

Krok 5: Konečné úpravy

- Nakoniec použite spotrebič bez toho aby ste k čepeľám pripevnili akýkoľvek hrebeňový nadstavec, pre odstrihnutie vlasov na prednej časti krku, bokov krku a uší. Pre kratší strih použite prepínač pre nastavenie čepele (G) do polohy 1 na výšku 1,8 mm alebo do polohy 2 na výšku 0,8 mm.
- Ak chcete, aby bokobrady boli rovné, otočte spotrebič tak, aby ste použili horné čepele (obr. 5). Posúvajte spotrebičom po hlave tak, aby sa prispôbil jej tvaru.

Funkcia zastrihávania

- Spotrebič obsahuje funkciu zastrihávania, ktorá znižuje objem vlasov. Zvoľte túto funkciu pre použitie alebo skrytie zastrihávacieho hrebeňa (obr. 6)

Hrebeňový nadstavec pre zastrihávanie fúzov

- Hrebeňový nadstavec s dĺžkou 18-3 mm môžete použiť pre zastrihnutie fúzov na dĺžku 3 mm, alebo môžete nastaviť strih čepele pomocou prepínača pre nastavenie čepele (G), ktorý vám umožní strihať na dĺžku 1,8 mm v polohe 1 alebo na dĺžku 0,8 mm v polohe 2.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom

- Vypnite spotrebič pomocou vypínača pre zapnutie / vypnutie.
- Vyčistite spotrebič.

Čistenie

- Pred začiatkom čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Demontujte spotrebič podľa nasledujúcich krokov: Odstráňte zastrihávaci hrebeň pomocou prepínača (I). Oboma rukami podržte spotrebič a pomocou oboch palcov tlačte na nože smerom od spotrebiča. So spodnej strany pridržiavajte plastovú časť s ukazováky, kým nože nevytiahnete von (obr. 7).
- Použite čistiacu kefkú (O), aby ste odstránili vlasy z vnútra spotrebiča a nožov.
- Spotrebič očistite vlhkou látkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliná, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do iných kvapalín a ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- Počas čistenia venujte zvláštnu pozornosť čepeľiam, pretože sú veľmi ostré.

Opravy a výnimočné situácie

- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko..
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený. Výmenu nechajte vykonať v autorizovanom servise

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny 2011124~115126

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.
- Nezabudnite dodržiavať predpisy týkajúce sa likvidácie tohto typu spotrebiča.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať do špecializovaného zberného dvora pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že výrobok môže obsahovať batériu alebo batérie; používateľ musí pred likvidáciou výrobku batérie odstrániť. Nezabudnite, že batérie musia byť odstránené do riadne schválených kontajnerov. Nevhadzujte ich do ohňa.

Ako odstrániť batérie zo zariadenia

Pred likvidáciou spotrebiča odoberte batériu.

Pozor: Dôležité je, aby batérie boli úplne vybité pred ich vybratím zo spotrebiča. Pred vybratím batérie odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie.

Odstránenie batérií na konci životnosti spotrebiča , postupujte nasledovne:

- Otvorte horný kryt spotrebiča a odstráňte ho pomocou skrutkovača odskrutkovaním skrutiek (obr. 8).
- Identifikujte drôty batérií a prerušte ich. (červený a čierny).
Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu skratu s možným zvyškovým napätím batérie, najskôr prerušte červený vodič a izolujte ho pomocou izolačnej pásky a potom pokračujte v prerušení čierneho drôtu rovnakým spôsobom. (Obr. 9)
- Bezpečne vyberte batériu z puzdra.

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2006/95/EÚ o Nízkom napätí, so smernicou 2004/108/EÚ o Elektromagnetickej kompatibilite, so smernicou 2011/65/EÚ o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so smernicou 2009/125/EÚ o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.taugroup.cz

tauer[®]
■group

