


taurus

ULTIMATE LITHIUM


Tyčový vysavač CZ

Tyčový vysávač SK




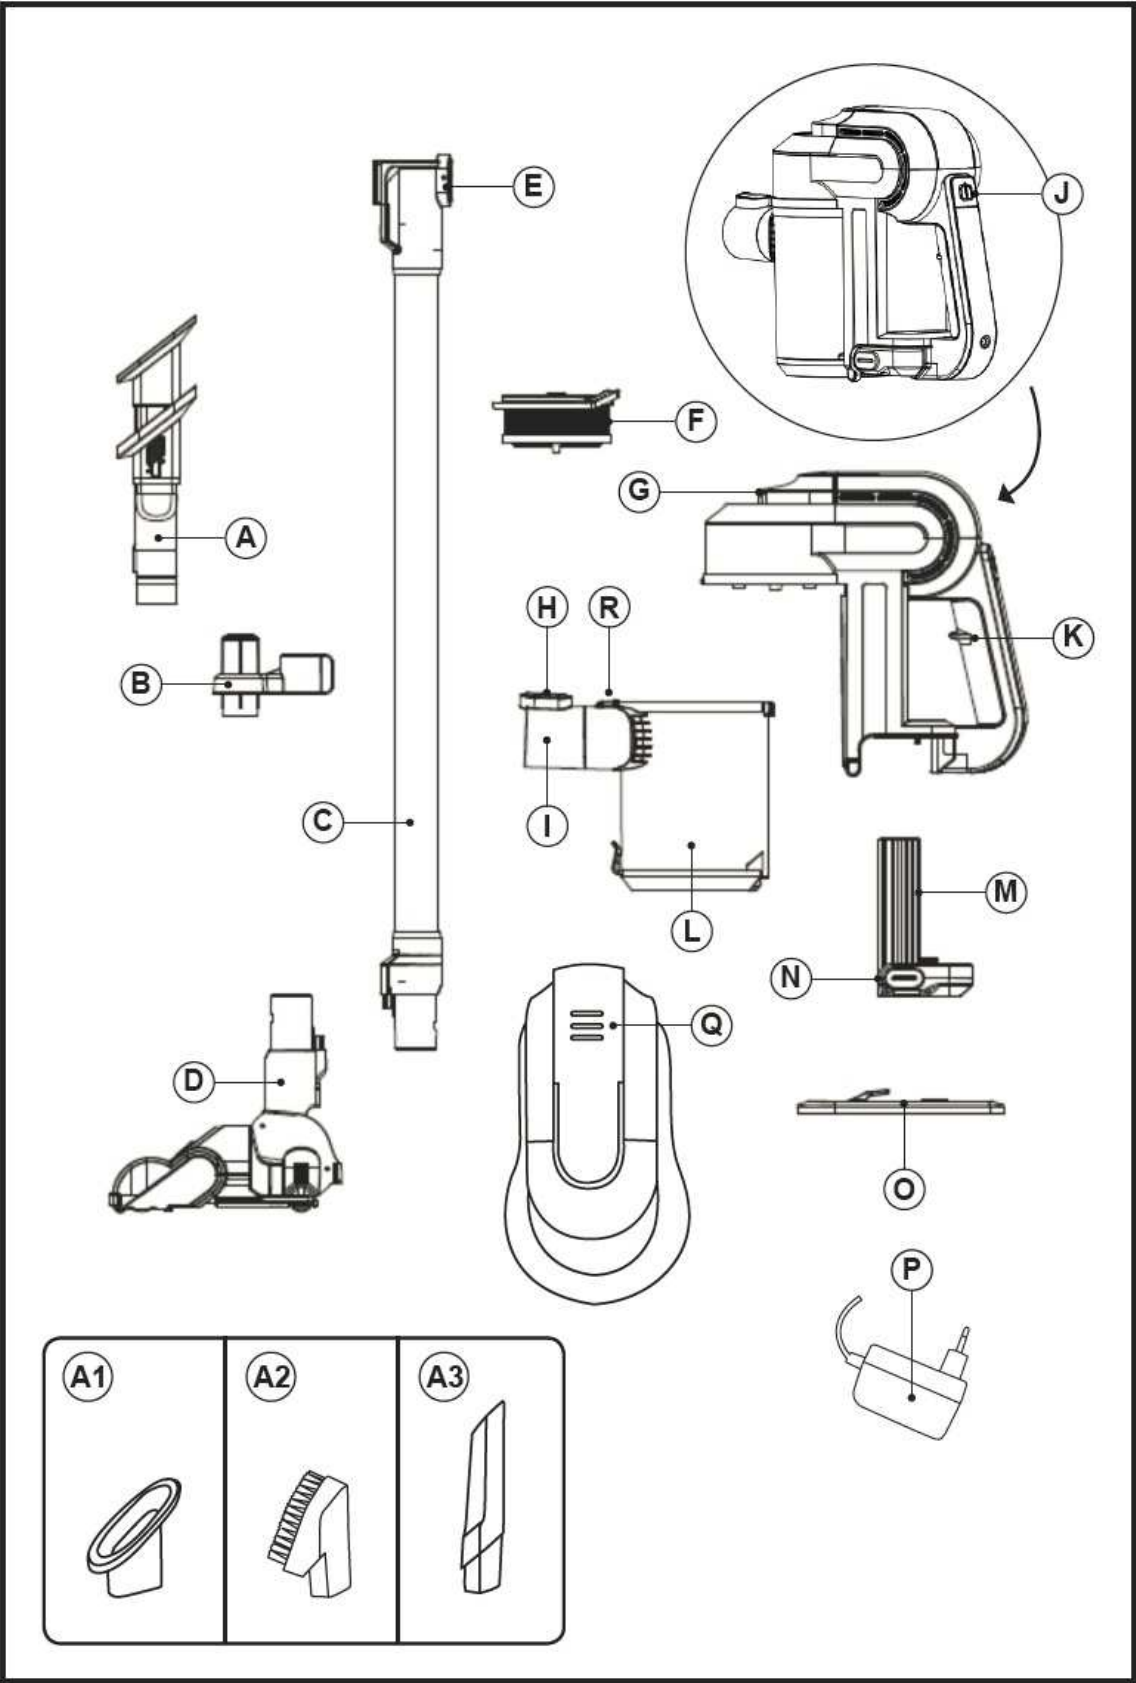


Obr. 1

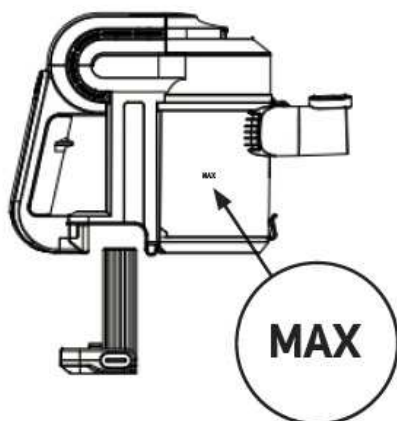


Obr. 2

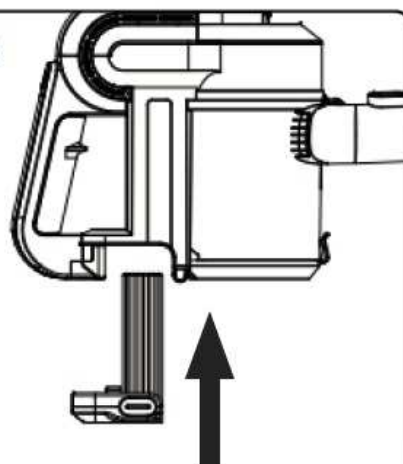


Obr. 3

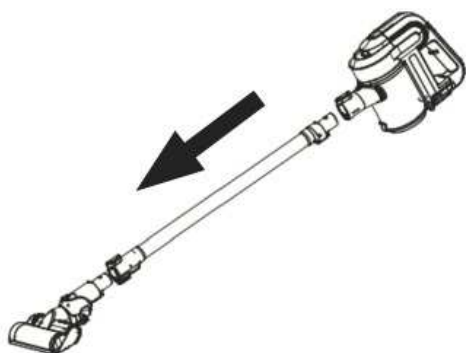

Obr. 4

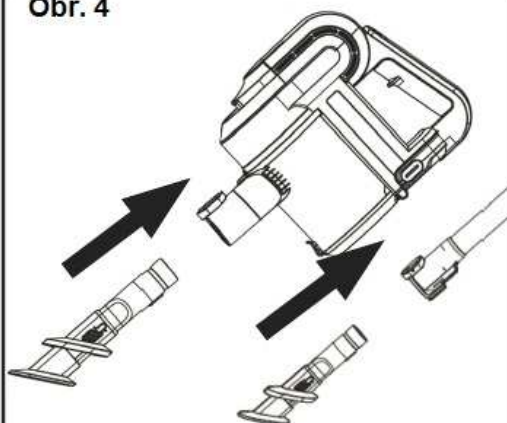


Obr. 5

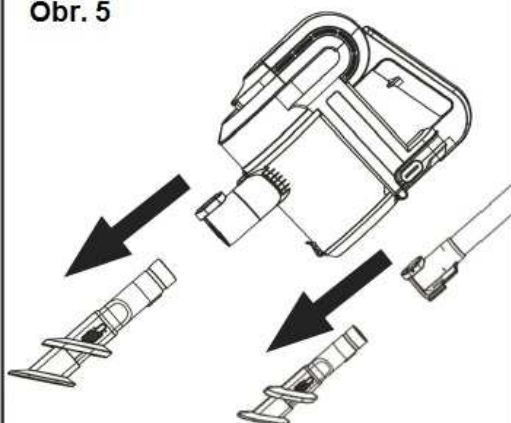


Obr. 6




Obr. 7

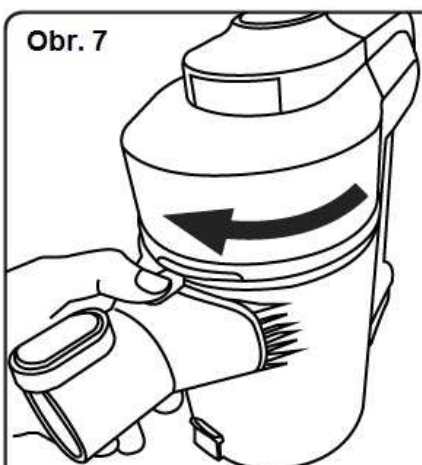


Obr. 8

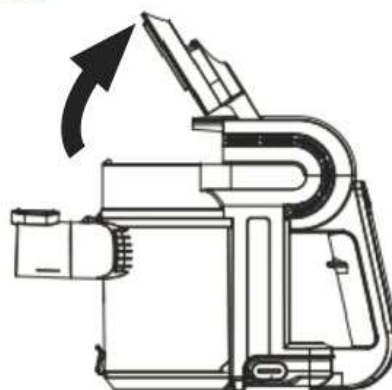


Obr. 9

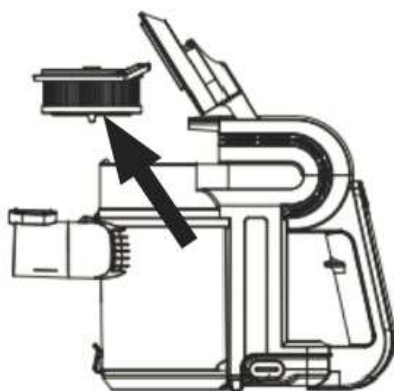

Obr. 10

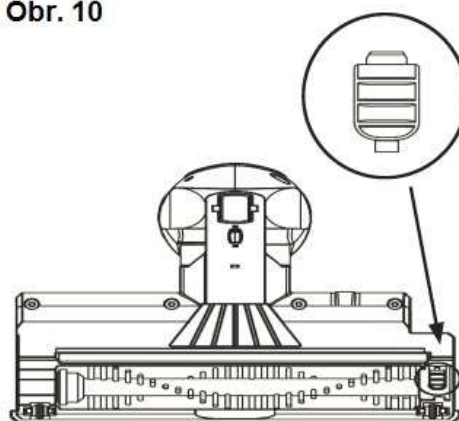

Obr. 11

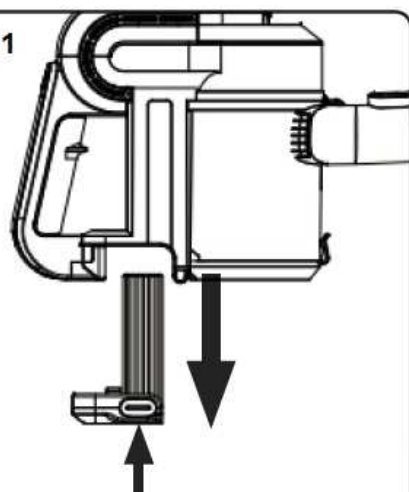

Česky

Tyčový vysavač

Ultimate Lithium

Vážení zákazníci,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.

Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů a jejich dodržování mohou vést k nehodě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo děti starší 8 let pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem nebo vedením.

– Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

- Odpojte nabíječku akumulátoru od elektrické sítě, pokud ji nepoužíváte a před zahájením úklidu.

- Před likvidací spotřebiče vyjměte baterii.

- Před vyjmutím baterie odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie.

- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

– Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn. Vezměte spotřebič do autorizovaného servisu.

Nepokoušejte se jej sami demontovat nebo opravit.

- Spotřebič používejte pouze s příslušnou napájecí jednotkou dodanou se spotřebičem.

– Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku nabíječky odpovídá síťovému napětí v domácnosti.

– Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.

– Zástrčka nabíječky musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.

- Nepůsobte silou na napájecí kabel. Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.

- Kontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

– Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.

– Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.

– Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.

– Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.

- Vyhnete se kontaktu s kapalinou, která by mohla být uvolněna z baterie. V případě kontaktu s očima, je důkladně umyjte a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uniklá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.

- Nenechávejte spotřebič v dešti nebo vystaven vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se tím riziko úrazu elektrickým proudem.

OSLUHA A PÉČE:

- Nepoužívejte přístroj, pokud jeho filtr není správně na místě.

– Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho příslušenství není správně namontováno.

- Spotřebič nepoužívejte k vysávání vody nebo jiného typu kapaliny.

– Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.

- Respektujte ukazatel úrovně MAX (Obr.1)

– Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.

– Skladujte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob

se sníženými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi, nebo osob neobeznámených s jeho použitím.

- Nepoužívejte na místech, která obsahují kovové předměty, jako jsou hřebíky a / nebo šrouby.
- Nikdy nevysávejte teplé nebo ostré předměty (cigarety, popel, hřebíky atd.).
- Neotevírejte baterie za žádných okolností.
- Pokud se baterie nepoužívají, držte je od jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, šrouby ..., aby nemohlo dojít ke kontaktu s terminálem.
- Nezkratujte svorky baterie, protože by to mohlo způsobit výbuch nebo požár.
- Baterie by měly být skladovány při teplotě nižší než 40°C.
- Spotřebič používejte pouze k provádění vysávání suchých ploch.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte pro žádnou část svého těla nebo pro zvířata.
- Nabíjejte baterie pouze nabíječkou dodanou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií způsobit explozi nebo nebezpečí požáru.
- Spotřebič používejte pouze s bateriemi, pro které byl specificky navržen. Použití jiných baterií může způsobit výbuch nebo požár.

ÚDRŽBA:

- Ujistěte se, že spotřebič obsluhuje pouze odborný personál a že k výměně stávajících dílů / příslušenství se používají pouze originální náhradní díly nebo příslušenství.
- Jakékoliv zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

POPIS

- A Příslušenství 3 v 1:
A-1 Kartáč na čalounění
A-2 Kartáč na nábytek nebo textil
A-3 Štěrbínová hubice
B Držák příslušenství
C Prodlužovací trubice
D Motorizovaný kartáč
E Tlačítko pro uvolnění kartáče
F HEPA filtr
G Uvolňovací tlačítko filtru HEPA
H Uvolňovací tlačítko příslušenství
I Sací trubice
J Tlačítko pro zapnutí / vypnutí (ON/OFF)
E Hlavní tělo
L Nádobka na prach
M Lithium baterie
N Uvolňovací tlačítko pro baterii

- O Nástěnná montáž
- P Napájecí adaptér
- Q Kontrolka baterie
- R Uvolňovací tlačítko nádoby na prach

Pokud model vašeho spotřebiče neobsahuje výše popsané příslušenství, lze je také zakoupit samostatně v servisním středisku.

INSTALACE

- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál ze zařízení.
- Ujistěte se, že je baterie bezpečně na svém místě.

MONTÁŽ DRŽÁKU NA STĚNU

- Zařízení má nástěnný držák (O), který musí být připevněn ke stěně.
- Namontujte nástěnnou konzolu podle přání, pomocí zástrček, šroubů a lepidel.
- Ujistěte se, že držák je pevně uchycen; měl by být schopen unést dvojnásobek hmotnosti spotřebiče.
- Namontujte spotřebič do podpěry na stěnu.

NABÍJENÍ BATERIE

- **Pozor:** Nová baterie není plně nabitá, a proto ji před prvním použitím spotřebiče musíte nabít.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě mezi 4 a 40°C.
- Zapojte nabíječku (P) do sítě.
- Rozsvítí se kontrolka, která indikuje, že nabíječka je připravena k nabíjení baterie.
- Pro úplné nabití baterie jsou zapotřebí přibližně 3-4 hodiny. Nikdy se nepokoušejte baterie přebíjet (ačkoliv se doporučuje, aby první nabíjení baterie trvalo 5 hodin).
- Připojte nabíječku ke zdírce pomocí zásuvky na spotřebiči. Zásuvka se nachází v zadní části spotřebiče.
- Kontrolka se rozsvítí a indikuje, že nabíječka nabíjí baterii.
- Na konci výše uvedeného časového období vyjměte baterii z nabíječky.
- Po nabití baterie odpojte nabíječku od sítě.
- **Poznámka:** Nepoužívejte spotřebič, pokud je připojen k nabíječce.

NÁVOD K OBSLUZE

PŘED POUŽITÍM:

- Ujistěte se, že jste odstranili ze spotřebiče veškerý prodejní obal.
- Před prvním použitím tohoto výrobku je důležité plně nabít baterie.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete používat.

FUNKCE VYSÁVÁNÍ:

- Připojte trubici k přívodu vzduchu (Obr.2) a kartáč na konec prodlužovací trubky (H).

- Chcete-li odpojit prodlužovací trubku vysavače, stiskněte uvolňovací tlačítko příslušenství (H) a vytáhněte ji (Obr. 3).

POUŽITÍ:

- Zapněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí. (J)
- Zapněte spotřebič pomocí jednoho z tlačítek pro výběr rychlosti.

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ DO RUČNÍHO VYSAVAČE:

- Následující příslušenství je navrženo tak, aby jej bylo možné vložit do praktického vysavače a na prodlužovací trubici (Obr. 4).

- Příslušenství 3 v 1:

- A-1 Kartáč na čalounění
- A-2 Kartáč na nábytek nebo textil
- A-3 Štěrbínová trubka

POTÉ, CO JSTE DOKONČILI PRÁCI SE SPOTŘEBIČEM:

- Zapněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí.
- Pokud spotřebič nebudete používat po delší dobu, vyjměte baterii ze spotřebiče.
- Vyčistěte spotřebič.

ČIŠTĚNÍ

- Před zahájením čištění odpojte nabíječku od elektrické sítě a nechte ji vychladnout.
- Spotřebič očistěte vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumísťujte pod tekoucí vodu.

VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSObNÍKU NA PRACH:

- Vyprázdněte prachovou nádobu, když je plná (pozorování je usnadněno průhlednými okénky), nebo když se výrazně snižuje výkon vysávání.
- Odpojte hadici od přívodu vzduchu vysavače (Obr.5).
- Otevřete víko prachové nádoby a vyprázdněte její obsah do příslušné nádoby na likvidaci odpadu (Obr.6).
- Chcete-li vyčistit cyklónový filtr, stisknutím tlačítka odpojte prachovou nádobu, otočte prachovou nádobu směrem doleva a vytáhněte ji (Obr.7).

VÝMĚNA FILTRŮ:

- HEPA filtr pro prachové nádoby (vysoce účinný vzduchový filtr, který efektivně zachytává výtrusy, popel, piliny, pyl ...) se doporučuje měnit nejméně

jednou za rok nebo po každých 50 hodinách používání nebo pokud se jeho účinnost výrazně zmenšuje.

VYJMUTÍ FILTRŮ

- Otevřete kryt, který obsahuje filtr (Obr. 8).
- Vyjměte filtr z pouzdra (Obr. 9).
- Pro opětovné sestavení filtru postupujte dle výše uvedených pokynů, ale v opačném pořadí.

ČIŠTĚNÍ ROTAČNÍHO KARTÁČE:

- Otočte otočným knoflíkem na spodní straně kartáče doleva, abyste uvolnili kartáč (Obr. 10).
- Odstraňte kartáč a vyčistěte.
- Chcete-li znovu sestavit kartáč, postupujte podle výše uvedených pokynů, ale v opačném pořadí.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Pro model vašeho spotřebiče lze spotřební materiál zakoupit u distributorů a autorizovaných bchodních partnerů (například filtry apod.).
- Vždy používejte originální spotřební materiál, který je speciálně určen pro váš model spotřebiče.

OPRAVY A VÝJIMEČNÉ SITUACE

- Jestliže spotřebič nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

PRO VÝROBKU EU VERZE A/NEBO VYŽADUJE-LI TO LEGISLATIVA VAŠÍ ZEMĚ:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento symbol znamená, že výrobek může obsahovat baterii nebo baterie; uživatel musí před likvidací výrobku baterie odstranit. Nezapomeňte, že baterie musí být zlikvidovány v řádně schválených kontejnerech. Nevhazujte je do ohně.

JAK ODSTRANIT BATERIE ZE ZAŘÍZENÍ:

- **POZOR:** Důležité je, aby baterie byly před jejich vyjmutím ze spotřebiče zcela vybité.
- **POZOR:** před vyjmutím baterií odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie.

ODSTRANĚNÍ BATERIÍ PŘED KONCEM ŽIVOTNOSTI SPOTŘEBIČE, POSTUPOUJTE NÁSLEDOVNĚ:

- Stiskněte obě tlačítka a vyjměte baterie z pouzdra (Obr. 11).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EÚ o Nízkém napětí, se směrnicí 2014/30/EÚ o Elektromagnetické kompatibilitě, se směrnicí 2011/65/EÚ o Omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se směrnicí 2009/125/EÚ o Požadavcích na ekologický návrh pro výrobky související s energií.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz



Slovensky

Tyčový vysávač

Ultimate Lithium

Vážení zákazníci,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS. Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A VAROVANIA

- Tento spotrebič môžu používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.
- Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo vedením.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Odpojte nabíjačku akumulátora od elektrickej siete, pokiaľ ju nepoužívate a pred začatím upratovania.
- Pred likvidáciou spotrebiča odoberte batériu.
- Pred vybratím batérie odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie.
- Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený. Vezmite spotrebič do autorizovaného servisu. Nepokúšajte

sa ho sami demontovať alebo opravovať.

- Spotrebič používajte iba s príslušnou napájacou jednotkou dodávanou so spotrebičom.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. s 10A ističom.
- Zástrčka nabíjačky musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Nepôsobte silou na napájací kábel. Nikdy pomocou sieťového kábla spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Kontrolujte stav napájacie kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- Vyhňte sa kontaktu s kvapalinou, ktorá by mohla byť uvoľnená z batérie. V prípade kontaktu s očami, dôkladne ich umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytečená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič v daždi alebo vystavený vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom.

OBSLUHA A STAROSTLIVOSŤ:

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho filter nie je správne na svojom mieste.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- Spotrebič nepoužívajte na vysávanie vody alebo iného typu kvapaliny.
- Nepoužívajte spotrebič, ak prepínač zapnutie / vypnutie nefunguje.
- Rešpektujte ukazovateľ úrovne MAX (Obr.1).
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre priemyselné použitie.
- Skladujte spotrebič mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými fyzickými, senzorickými alebo

psychickými schopnosťami, alebo osôb, ktoré nie sú oboznámené s jeho používaním.

- Nepoužívajte na miestach, ktoré obsahujú kovové predmety, ako sú klince a / alebo skrutky.
- Nikdy nevysávajte teplé alebo ostré predmety (cigarety, popol, klince atď.).
- Za žiadných okolností neotvárajte batérie.
- Ak sa batéria nepoužíva, držte ju mimo iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, skrutky ..., aby nemohlo dôjsť ku kontaktu s terminálom.
- Neskratujte svorky batérie, pretože by to mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Batérie by mali byť skladované pri teplote nižšej ako 40°C.
- Spotrebič používajte iba na vysávanie suchých plôch.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, počas jeho nečinnosti. Šetríte tým energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadnu časť tela osôb alebo zvierat.
- Nabíjajte batérie iba nabíjačkou dodanou výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, môže pri použití s inou batériou spôsobiť explóziu alebo nebezpečenstvo požiaru.
- Spotrebič používajte iba s batériami, pre ktoré bol špecificky navrhnutý. Použitie iných batérií môže spôsobiť výbuch alebo požiar.

ÚDRŽBA:

- Uistite sa, že spotrebič obsluhuje iba odborný personál a že k výmene existujúcich dielov / príslušenstva sa používajú iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

OPIS

- A Príslušenstvo 3 v 1:
- A-1 Kefa na čalúnenie
- A-2 Kefa na nábytok alebo textil
- A-3- Štrbinová rúrka:
- B Držiak na príslušenstvo
- C Predlžovacia rúrka
- D Motorizovaná kefa
- E Tlačidlo na uvoľnenie kefy.
- F HEPA filter
- G Uvoľňovacie tlačidlo filtra HEPA
- H Uvoľňovacie tlačidlo príslušenstva
- I Sacia trubica
- J Tlačidlo zapnutia / vypnutia (On / Off)
- E Hlavné telo
- L Nádobu na prach
- M Lihtium batérie
- N Uvoľňovacie tlačidlo na batériu.
- O Montážna sada na stenu

P Napájací adaptér

Q Kontrolka batérie

R Uvoľňovacie tlačidlo nádoby na prach

Ak model vášho spotrebiča neobsahuje vyššie popísané príslušenstvo, je možné ho tiež zakúpiť samostatne v servisnom stredisku.

INŠTALÁCIA

- Uistite sa, že ste odstránili všetok obalový materiál zo spotrebiča.
- Uistite sa, že je batéria bezpečne na svojom mieste

MONTÁŽ DRŽIAKA NA STENU

- Zariadenie má nástenný držiak (O), ktorý musí byť pripevnený na stenu.
- Namontujte nástennú držiak podľa prania, pomocou zástrčiek, skrutiek a lepidiel.
- Uistite sa, že držiak je pevne uchytený; mal by byť schopný uniesť dvojnásobok hmotnosti spotrebiča
- Namontujte spotrebič do držiaka na stenu.

NABÍJANIE BATÉRIE

- **POZOR:** Nová batéria nie je úplne nabitá a musí byť pred prvým použitím spotrebiča maximálne dobíť.
- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote medzi 4 a 40°C.
- Zapojte nabíjačku (P) do siete.
- Rozsvieti sa kontrolka, ktorá indikuje, že nabíjačka je pripravená na nabíjanie batérie.
- Pre úplné nabitie batérie sú potrebné približne 3-4 hodiny. Nikdy sa nepokúšajte batériu prebíjať. (Hoci sa odporúča, aby prvé nabíjanie trvalo 5 hodín).
- Pripojte nabíjačku do konektora pomocou zásuvky na spotrebiči. Zásuvka sa nachádza na zadnej časti spotrebiča.
- Kontrolka sa rozsvieti a indikuje, že nabíjačka nabíja batériu.
- Na konci uvedeného časového obdobia vyberte batériu z nabíjačky.
- Po nabití batérie odpojte nabíjačku od siete.
- **Poznámka:** Nepoužívajte spotrebič, ak je pripojený k nabíjačke.

NÁVOD NA OBSLUHU

PRED POUŽITÍM:

- Uistite sa, že ste odstránili zo spotrebiča všetok predajný obal.
- Pred prvým použitím tohto výrobku je dôležité plne nabiť batériu.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať.

FUNKCIA VYSÁVANIA:

- Pripojte trubicu k prívodu vzduchu (Obr.2) a kefu

na koniec predĺžovacej rúrky. (H)

- Ak chcete odpojiť predĺžovaciu rúrku vysávača, stlačte uvoľňovacie tlačidlo príslušenstva (H) a vytiahnite ju. (Obr. 3)

POUŽITIE

- Zapnite spotrebič pomocou vypínača pre zapnutie / vypnutie. (J)
- Zapnite spotrebič pomocou jedného z tlačidiel pre výber rýchlosti.

MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA DO RUČNÉHO VYSÁVAČA:

Nasledujúce príslušenstvo je navrhnuté tak aby ho bolo možné vložiť do praktického vysávača a predĺžovacej rúrky. (Obr. 4)

Príslušenstvo 3 v 1:

- A-1 Kefa na čalúnenie
- A-2 Kefa na nábytok alebo textil
- A-3 Štrbinová rúrka:

POTOM, ČO STE DOKONČILI PRÁCU SO SPOTREBIČOM:

- Zapnite spotrebič pomocou vypínača pre zapnutie / vypnutie.
- Ak spotrebič nebudete používať dlhšiu dobu, vyberte batériu zo spotrebiča.
- Vyčistite spotrebič.

ČISTENIE

- Pred začiatkom čistenia odpojte nabíjačku od elektrickej siete a nechajte ju vychladnúť.
- Spotrebič očistite vlhkou látkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo neumiestňujte pod tečúcu vodu.

VYPRÁZDNENIE ZÁSOBNÍKA NA PRACH

- Vyprázdňte prachovú nádobu, keď je plná (pozorovanie je uľahčené priehľadnými oknami), alebo keď sa výrazne znižuje výkon vysávania.
- Odpojte hadicu od prívodu vzduchu vysávača. (Obr.5).
- Otvorte veko prachovej nádoby a vyprázdňte jej obsah do príslušnej nádoby na likvidáciu odpadu. (Obr.6).
- Ak chcete vyčistiť cyklónový filter, stlačením tlačidla odpojte prachovú nádobu, otočte prachovú nádobu smerom doľava a vytiahnite ju. (Obr.7)

VÝMENA FILTROV

- HEPA filter pre prachové nádoby (vysoko účinný

vzduchový filter, ktorý efektívne zachytáva výtrusy, popol, piliny, peľ ...), sa odporúča ho meniť najmenej raz za rok alebo po každých 50 hodinách používania alebo ak sa jeho účinnosť výrazne znižuje.

VYBRATIE FILTROV

- Otvorte kryt, ktorý obsahuje filter. (Obr.8)
- Vyberte filter z puzdra (Obr.9).
- Pre opätovné zostavenie filtra postupujte podľa vyššie uvedených pokynov v opačnom poradí.

ČISTENIE ROTAČNEJ KEFY

- Otočte otočným gombíkom na spodnej strane kefy smerom doľava, aby ste uvoľnili kefu. (Obr.10)
- Odstráňte kefu a vyčistite ju.
- Ak chcete znova zostaviť kefu, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov, ale v opačnom poradí.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

- Pre model vášho spotrebiča je možné spotrebný materiál zakúpiť u distribútorov a autorizovaných obchodných partnerov (napríklad filtre a pod.).
- Vždy používajte originálny spotrebný materiál, ktorý je špeciálne určený pre váš model spotrebiča.

OPRAVY A VÝNIMOČNÉ SITUÁCIE

- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VÝROBKY EU VERZIE A/ALEBO AK TO VYŽADUJE LEGISLATÍVA VAŠEJ KRAJINY:

EKOLÓGIA A RECYKLÁCIA VÝROBKU

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať do špecializovaného zberného dvora pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že výrobok môže obsahovať batériu alebo batérie; používateľ musí pred likvidáciou výrobku batérie odstrániť. Nezabudnite, že batérie musia byť odstránené do riadne schválených kontajnerov. Nevhadzujte ich do ohňa.

AKO ODSTRÁNIŤ BATÉRIE ZO ZARIADENIA

- **POZOR:** Dôležité je, aby batérie boli úplne vybité pred ich vybratím zo spotrebiča.
- **POZOR:** Pred vybratím batérie odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie.

ODSTRÁNENIE BATÉRIÍ PRED KONCOM ŽIVOTNOSTI SPOTREBIČA, POSTUPOJTE NASLEDOVNE:

- Stlačte obe tlačidlá a vyberte batériu z puzdra. (Obr.11).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o Nízkom napätí, so smernicou 2014/30/EÚ o Elektromagnetickej kompatibilite, so smernicou 2011/65/EÚ o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so smernicou 2009/125/EÚ o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

