



taurus

GOBI 2000

Horkovzdušný ventilátor CZ
Teplovzdušný ventilátor SK

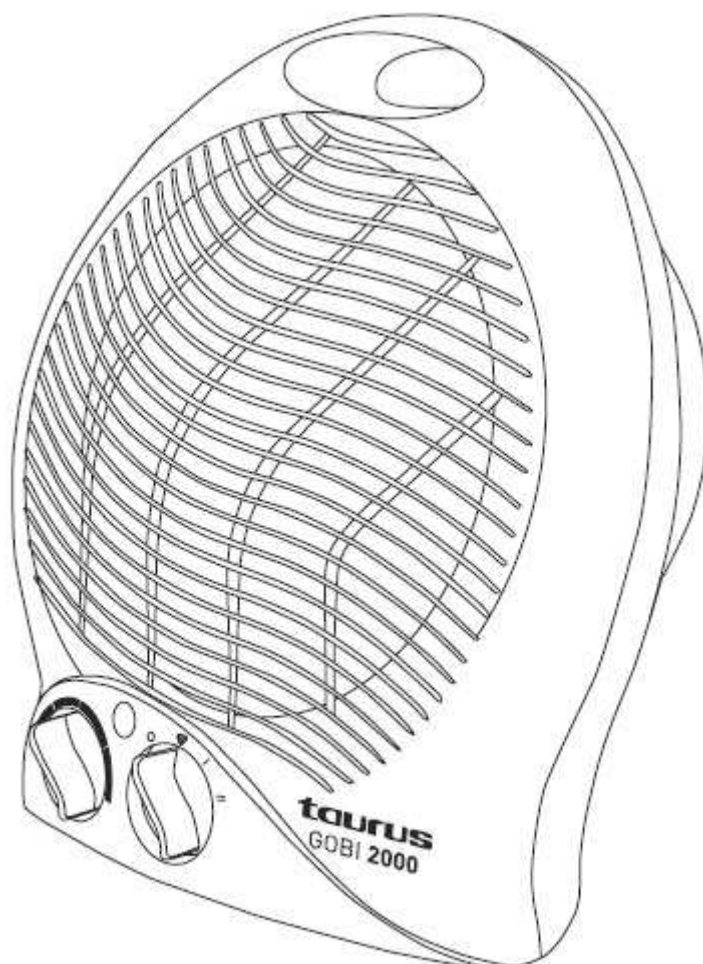

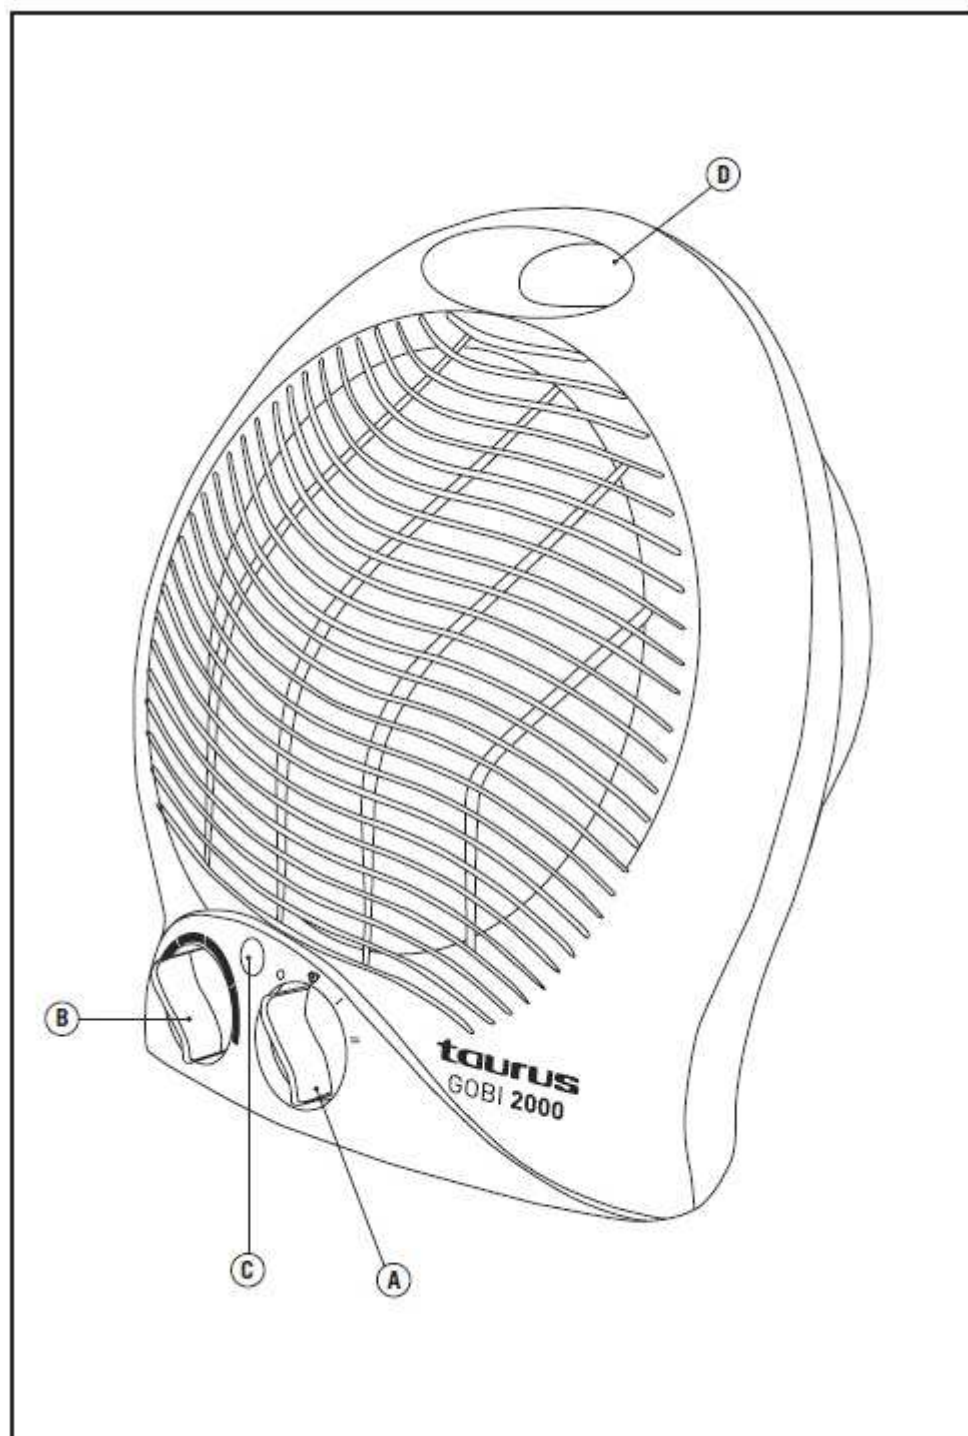

Česky

Horkovzdušný ventilátor Gobi 2000

Vážený zákazník,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS. Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

POPIS

- A Volič funkcí a nastavení rychlosti ventilátoru
- B Řízení termostatu
- C Kontrolka
- D Rukojeť na přenášení

Pokud model vašeho spotřebiče neobsahuje výše popsané příslušenství, lze je také zakoupit samostatně v servisním středisku.

Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

Pracovní prostředí:

- Spotřebič smí být používán pouze se stojanem.
- Spotřebič musí být používán a udržován na plochém a stabilním povrchu.
- **POZOR:** Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.
- Zajistěte, aby přístup a ani výstup vzduchu nebyly zcela nebo částečně zakryty textilem, oblečením, atd., což zvyšuje riziko požáru.

Elektrická bezpečnost:

- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujis-

těte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.

- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nenechávejte spotřebič v dešti nebo jej nevystavujte vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se tím riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- **POZOR:** Udržujte spotřebič v suchu.
- **POZOR:** Spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte spotřebič vlhkýma rukama nebo nohama, nebo když jste bosí.
- Nepůsobte silou na napájecí kabel. Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Kontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřýma rukama.

Obsluha a péče:

- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud prepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Použijte rukojeť spotřebiče k jeho uchycení nebo přesunutí.
- Pokud je spotřebič překlopený, nepoužívejte jej.

-
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte a před zahájením úklidu.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě před výměnou příslušenství.
 - Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte a před zahájením čištění.
 - Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
 - Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo děti starší 8 let pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
 - Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem nebo vedením.
 - Toto zařízení není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
 - Toto zařízení by mělo být uchováváno mimo dosah dětí a / nebo zdravotně postižených.
 - Ujistěte se, že prach, špína nebo jiné cizí předměty neblokují rošt ventilátoru na spotřebiči.
 - Nepoužívejte na místech, která obsahují kovové předměty, jako jsou hřebíky a / nebo šrouby.
 - Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

Návod k obsluze

Před použitím:

Použití:

- Před zapojením spotřebiče úplně rozviňte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič pomocí regulátoru rychlosti.
- Rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- Zvolte požadovanou rychlost.
- Abyste se vyhnuli prudkému spuštění

ventilátoru, doporučujeme, abyste spustili spotřebič od nejnižší polohy a po zapnutí ventilátoru postupně zvýšili rychlost na požadovaný stupeň.

Funkce ventilátoru:

- Zvolte požadovanou rychlost ventilátoru.
- Zkontrolujte, zda je regulátor termostatu nastaven na maximum.

Funkce horkovzdušného ventilátoru:

- Zvolte požadovanou pozici horkovzdušného ventilátoru.
- Zvolte požadovaný výkon topení.
- Zkontrolujte, zda je regulátor termostatu nastaven na požadovanou teplotu.

Poté, co jste dokončili práci se zařízením:

- Zastavte spotřebič a zvolte polohu 0 na regulátoru ovládání.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.

Rukojeť na přenášení

- Tento spotřebič má rukojeť v horní části těla, což usnadňuje pohodlnou přepravu.

Bezpečnostní tepelná ochrana:

- Zařízení má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a nezapne se, odpojte jej od sítě a počkejte přibližně 15 minut před opětovným připojením. Pokud se spotřebič znovu nespustí, vyhledejte pro pomoc autorizované servisní středisko.

Čištění

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Zařízení očistěte vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
- K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
- Nedovolte, aby voda ani jiná kapalina pro-

nikla do vzduchových větracích otvorů, aby nedošlo k poškození vnitřních částí spotřebiče.

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumisťujte pod tekoucí vodu.
- **Poznámka:** Když je spotřebič spuštěn v režimu vytápění a byl předtím delší dobu neaktivní nebo pouze aktivní v režimu ventilátoru, je možné, že spotřebič vytvoří malé množství kouře. To je normální a znamená to, že spotřebič spaluje prach a jiné částice. Tomu lze předejít tím, že předtím vyčistíte vnitřek spotřebiče přes jeho otevřený přední kryt s mezerami pomocí vysavače nebo vysokotlakého vzduchu.

Opravy a výjimečné situace

- Jestliže spotřebič nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.
- V případě poruchy volejte telefonní číslo zákaznické služby uvedené v záručním listu. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn. Výměnu nechte provést v autorizovaném servisu.

Pro výrobky EU verze anebo vyžaduje-li to legislativa vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabaleno toto zařízení, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



- Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE)



- Tento symbol znamená, že spotřebič nesmí být používán v blízkosti vody.

Toto zařízení je v souladu se směrnicí 2006/95/EU o Nízkém napětí, a se směrnicí 2004/108/EU o Elektromagnetické kompatibilitě.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer
group

Slovensky

Teplovzdušný ventilátor Gobi 2000

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS. Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

OPIS

- A Volič funkcií a nastavenie rýchlosti ventilátora
- B Regulátor termostatu
- C Kontrolka
- D Prepravná rukoväť

Ak model vášho spotrebiča neobsahuje vyššie popísané príslušenstvo, je možné ho tiež zakúpiť samostatne v servisnom stredisku.

Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Pred prvým spustením zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte si ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

Pracovné prostredie:

- Spotrebič smie byť používaný len so stojanom.
- Spotrebič by mal byť používaný a udržiavaný na plochom a stabilnom povrchu.
- **POZOR:** Aby nedošlo k prehriatiu, nezaokrývajte spotrebič.
- Zaistite, aby vstup a ani výstup vzduchu neboli úplne alebo čiastočne zakryté textíлом, oblečením, atď., čo zvyšuje riziko požiaru.

Elektrická bezpečnosť

- Spotrebič nepoužívajte, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. s 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič v daždi alebo ho nevystavujte vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- **POZOR:** Udržujte spotrebič v suchu.
- **POZOR:** Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Nepoužívajte spotrebič vlhkými rukami alebo nohami, alebo keď ste bosí.
- Nepôsobte silou na napájací kábel. Nikdy pomocou sieťového kábla spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Kontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokрыmi rukami.

Obsluha a starostlivosť:

- Pred každým použitím plne odviňte napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte, ak prepínač zapnutie / vypnutie nefunguje.
- Použite rukoväť spotrebiča na jeho uchytanie alebo presunutie.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je preklopený.

-
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, pokiaľ ho nepoužívate a pred začiatkom čistenia.
 - Pred výmenou príslušenstva, odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 - Odpojte spotrebič od elektrickej siete, pokiaľ ho nepoužívate a pred začatím čistenia.
 - Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre priemyselné použitie.
 - Tento spotrebič môžu používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.
 - Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo vedením.
 - Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali s spotrebičom.
 - Toto zariadenie by malo byť uchovávané mimo dosahu detí a / alebo zdravotne postihnutých.
 - Uistite sa, že prach, špina alebo iné cudzie predmety neblokujú mriežku ventilátora na spotrebiči.
 - Nepoužívajte ho na miestach, ktoré obsahujú kovové predmety, ako sú klince a / alebo skrutky.
 - Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Návod na obsluhu

Pred použitím:

Použitie:

- Pred zapojením spotrebiča úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič pomocou regulátora rýchlosti.

- Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka.
- Zvoľte požadovanú rýchlosť.
- Aby ste sa vyhli prudkému spusteniu ventilátora, odporúčame, aby ste spustili spotrebič od najnižšej polohy a po zapnutí ventilátora postupne zvýšili rýchlosť na požadovaný stupeň.

Funkcia ventilátora:

- Zvoľte požadovanú rýchlosť ventilátora.
- Skontrolujte, či je regulátor termostatu nastavený na maximum.

Funkcia teplovzdušného ventilátora:

- Zvoľte požadovanú pozíciu teplovzdušného ventilátora.
- Zvoľte požadovaný výkon kúrenia.
- Skontrolujte, či je regulátor termostatu nastavený na požadovanú teplotu.

Potom, čo ste dokončili prácu so zariadením:

- Zastavte spotrebič a zvoľte polohu 0 na regulátore ovládania.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.

Transportná rukoväť

- Tento spotrebič má rukoväť v hornej časti tela, čo uľahčuje pohodlnú prepravu.

Bezpečnostná tepelná ochrana:

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehriatím.
- Ak sa spotrebič sám vypne a nezapne sa, odpojte ho od siete a počkajte približne 15 minút pred opätovným pripojením. Ak sa spotrebič znovu nespustí, vyhľadajte pomoc v autorizovanom servisnom stredisku.

Čistenie

- Pred začiatkom čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Zariadenie očistite vlhkou látkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadlá, ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nedovoľte, aby voda ani žiadna iná kvapalina prenikla do vzduchových vetracích otvorov, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- **Poznámka:** Keď je spotrebič spustený v režime vykurovania a bol predtým dlhšiu dobu neaktívny alebo len aktívny v režime ventilátora, je možné, že spotrebič vytvorí malé množstvo dymu. To je normálne a znamená to, že spotrebič spaľuje prach a iné častice. Tomu sa dá predísť tak, že predtým vyčistíte vnútro spotrebiča cez jeho otvory v kryte pomocou vysávača alebo vysokotlakového vzduchu.

Opravy a výnimočné situácie

- Ak spotrebič správne nepracuje alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami spotrebič rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.
- V prípade poruchy volajte telefónne číslo zákazníckej služby uvedenej v záručnom liste. Nepokúšajte sa sami spotrebič rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený. Výmenu nechajte vykonať v autorizovanom servise.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalené toto zariadenie, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.

- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanom zbernom dvore pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).



- Tento symbol znamená, že spotrebič sa nesmie používať v blízkosti vody.

Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2006/95/EÚ o Nízkom napätí, a so smernicou 2004/108/EÚ o Elektromagnetickej kompatibilite.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer
group