



taurus

MIXING CHEF COMPACT


Mixér a hnětač CZ

Mixér a stroj na miesenie SK

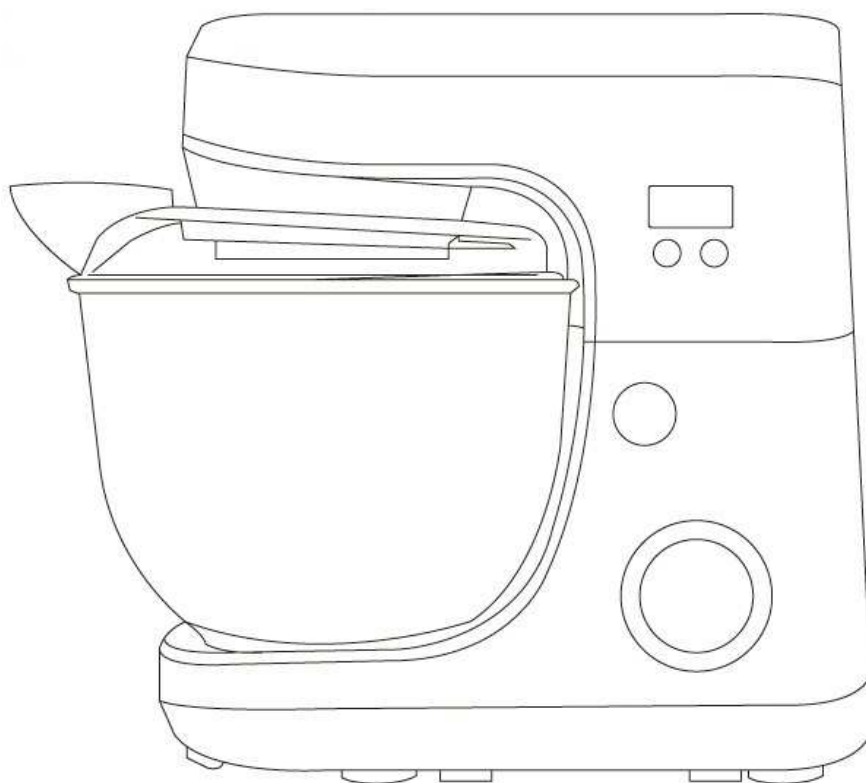


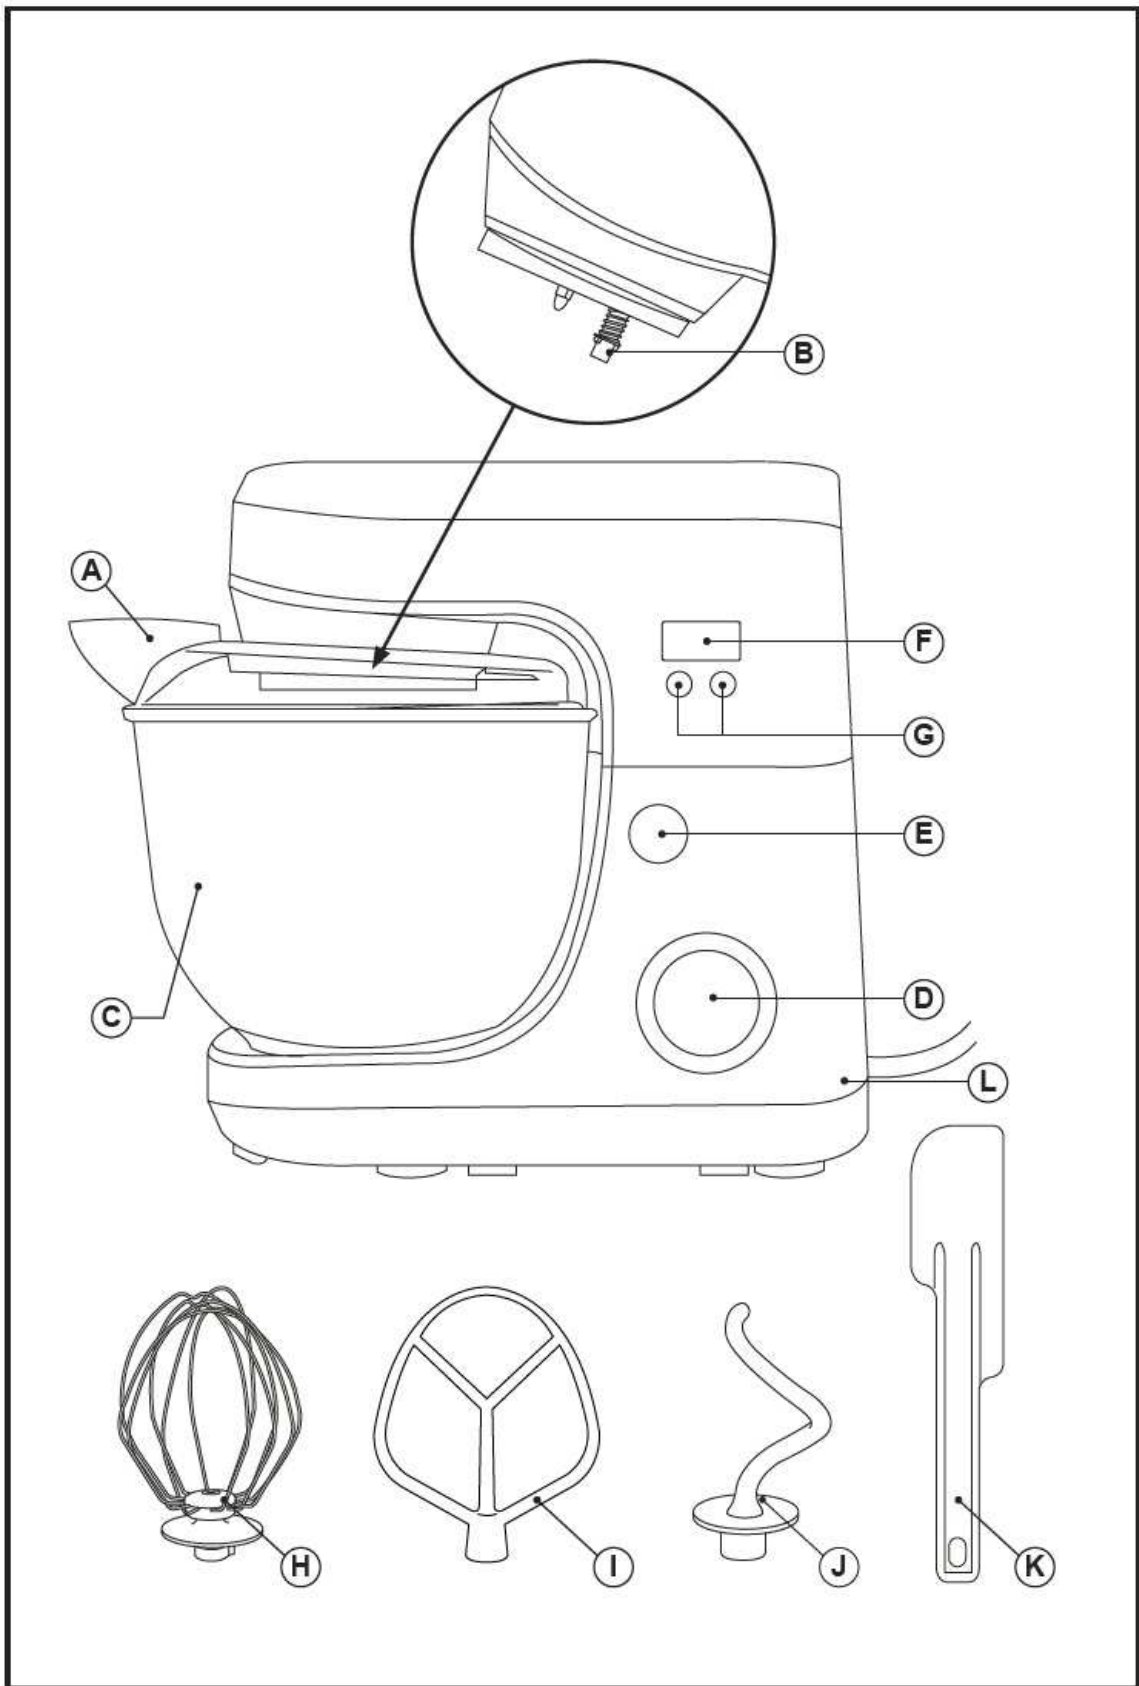


Obr.1

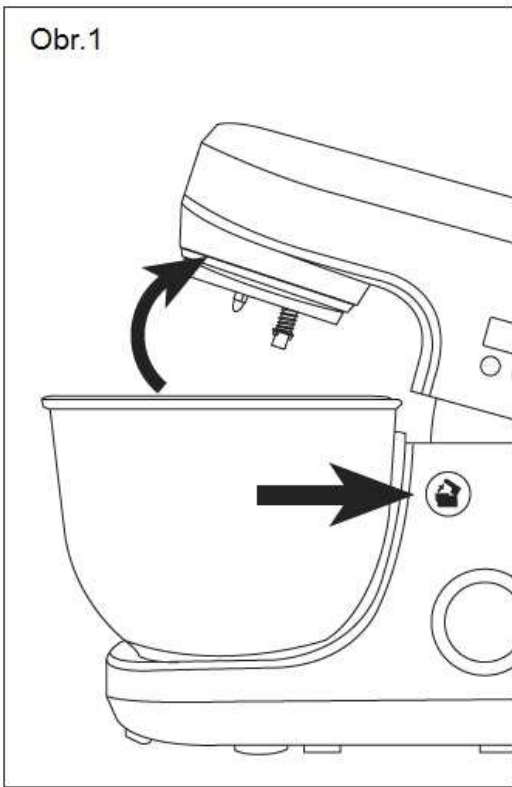


Obr.2

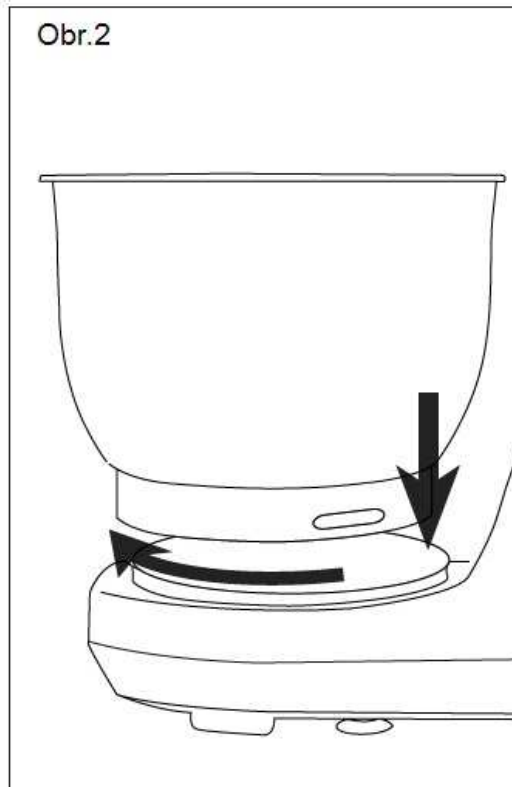

Obr.3

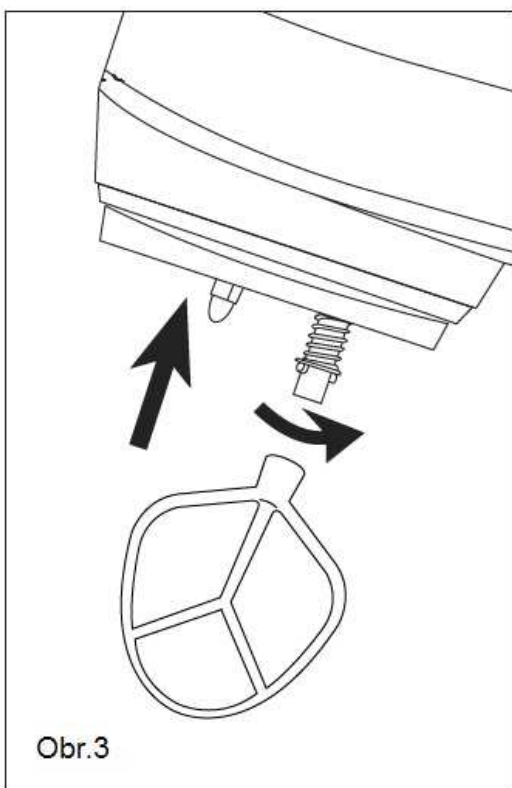

Obr.4

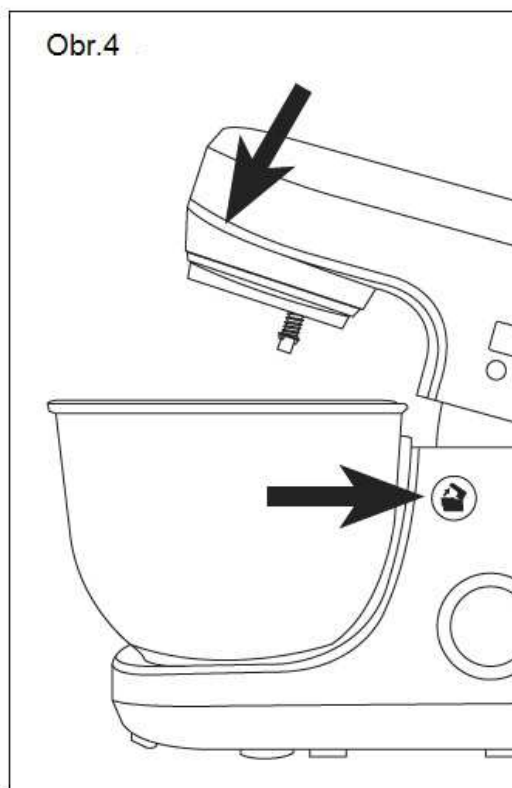

Česky

Mixér a hnětač v jednom

Mixing Chef Compact

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS. Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

POPIS

- A Víko
- B Držák příslušenství
- C Miska
- D Regulátor rychlosti
- E Tlačítko pro připojení / odpojení horní části
- F LED displej
- G Volič času
- H Míchací nástavec
- I Mixovací nástavec
- J Hnětací nástavec
- K Špachtle
- L Skladovací prostor pro kabel

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- Před prvním spuštěním zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před prvním použitím očistěte všechny části spotřebiče, které budou v kontaktu s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí

pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Toto zařízení není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, odpojte spotřebič od zdroje napájení, nebo před výměnou příslušenství nebo dílů, které se při používání pohybují, montáží, demonstřací či čištění spotřebiče.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn. Vezměte spotřebič do autorizovaného servisního střediska. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.
- **POZOR:** Aby nedošlo k nebezpečí v důsledku nežádoucího vynulování tepelné ochrany, nesmí být spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, jako je např. programátor, nebo by neměl být připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán prostřednictvím dodavatel elektrické energie.
- Před připojením do elektrické sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku.
- Nepoužívejte adaptéry.
- Udržujte pracovní plochu čistou a dobře osvětlenou. Nepořádek a tma mohou vést k úrazům.
- Neumísťujte spotřebič na místa, kam dopadá sluneční světlo.
- Při používání tohoto spotřebiče dejte pozor na děti a osoby nacházející se v blízkosti spotřebiče.
- Spotřebič by měl být používán a udržován na plochem a stabilním povrchu.
- **POZOR:** Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

-
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
 - Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
 - Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
 - Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
 - Neobtáčejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
 - Ujistěte se, že se elektrický kabel nikde nezachytil nebo nespletl.
 - Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejeví známky poškození, a pokud je kabel poškozený, nepoužívejte spotřebič.
 - Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
 - Nenechávejte spotřebič v dešti nebo vystaven vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
 - Proveďte nezbytná opatření, abyste zabránili samovolnému spuštění spotřebiče.
 - Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí spotřebiče, pokud jsou v provozu.
 - Pokud je spotřebič překlopený, nepoužívejte jej.
 - Nepřetěžujte kapacitu výkonu spotřebiče.
 - Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
 - Toto zařízení by mělo být uchováváno mimo dosah dětí a / nebo zdravotně postižených.
 - Neuchovávejte spotřebič na místech, kde je teplota nižší než 2°C.
 - Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám ani silnému magnetismu.
 - Udržujte spotřebič na suchém, bezprašném místě, mimo přímého slunečního světla.
 - Ujistěte se, že prach, špína nebo jiné cizí předměty neblokuji rošt ventilátoru na spotřebiči.
 - Udržujte spotřebič v dobrém stavu.
 - Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé součásti špatně vyrovnány nebo uzamčeny, a ujistěte se, že nedošlo k poškození částí nebo k anomáliím, které by mohly zabránit správnému fungování spotřebiče.
 - Během používání nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
 - Spotřebič nepoužívejte nepřetržitě po dobu delší než 10 minut. Nechte ho několik minut vychladnout, než jej znovu použijete.

OBSLUHA A PÉČE:

- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho příslušenství není správně namontováno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je k němu připojené vadné příslušenství. Okamžitě příslušenství vyměňte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Během používání nemanipulujte se zařízením.

ÚDRŽBA:

- Ujistěte se, že spotřebič obsluhuje pouze odborný personál a že se používají pouze originální náhradní díly nebo příslušenství k výměně stávajících součástí / příslušenství.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

NÁVOD K OBSLUZE

PŘED POUŽITÍM:

- Ujistěte se, že jste odstranili ze spotřebiče veškerý prodejní obal.

-
- Před prvním použitím výrobku vyčistěte součásti, které přicházejí do styku s potravinami způsobem popsáným v části pro čištění.
 - Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete používat.

POUŽITÍ:

- Vyjměte požadovanou délku kabelu z pouzdra.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- LED displej se rozsvítí a zobrazí se 00:00.
- Stiskněte jemně rukou horní část a současně stiskněte tlačítko pro připojení / odpojení pro zvednutí horní části (**obr. 1**).
- Umístěte misku na základnu podle obrázku (**obr. 2**).
- Umístěte příslušenství, které budete používat, na držák příslušenství, a ujistěte se, že zapadá do otvoru a otáčejte s ním proti směru hodinových ručiček, dokud není pevně namontované (**obr. 3**).
- Stiskněte tlačítko připojení / odpojení a stiskněte horní část směrem dolů, dokud se tlačítko nevrátí do své původní polohy (**obr. 4**).
- Nasadte víko, aby se zabránilo stříkání.
- Zapněte spotřebič otáčením regulátoru rychlosti.
- Pokud nebyl naprogramován žádný specifický provozní čas, na displeji LED se zobrazí doba, která uplynula od zvolené provozní rychlosti.
- Abyste se vyhnuli prudkému spuštění ventilátoru, doporučujeme, abyste spotřebič spustili z polohy nejnižší rychlosti a po zapnutí ventilátoru postupně zvyšovali rychlost otáčením regulátoru na požadovanou polohu.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI:

- Rychlost spotřebiče může být regulována pomocí ovladače rychlosti otáček (I). Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit rychlost spotřebiče typu práce, kterou je třeba udělat.

- Ovládání rychlosti lze použít pro zvolenou funkci, jak je popsáno v části příslušenství.

FUNKCE ČASOVAČE:

- Doba provozu zařízení může být řízena.
- Chcete-li nastavit provozní dobu, jednoduše ji vyberte pomocí tlačítek pro výběr času (G) na maximálně 10 minut s 10 sekundovými intervaly. Tím, že stisknete "+" nebo "-", změní se zvolený čas rychleji.
- Na LED displeji (F) se zobrazí naprogramovaný čas nebo zbývajíc čas. Po zvolení požadované rychlosti se na LED displeji zobrazí zbývajíc čas v 1 sekundových intervalech.
- Čas a provoz spotřebiče lze pozastavit posunutím regulátoru do polohy "0". Čas a provoz se obnoví po opětovném zvolení rychlosti.
- Po uplynutí nastaveného času se spotřebič zastaví. Posuňte regulátor do polohy "0". Chcete-li změnit nastavenou dobu, posuňte regulátor do polohy "0" a stisknutím tlačítka "+" nebo "-" vynulujte požadovaný čas. Po zvolení obnovte požadovanou provozní rychlost.
- Chcete-li resetovat časovač, zvolte "0" a současně stiskněte obě tlačítka pro výběr času, dokud se na LED displeji nezobrazí 00:00.
- Pokud nebyl nastaven specifický provozní čas, LED displej zobrazí čas uplynulý od zvolení provozní rychlosti.

POTÉ CO JSTE DOKONČILI PRÁCI SE SPOTŘEBIČEM:

- Vypněte spotřebič výběrem 0 na regulátoru rychlosti.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vložte kabel zpět do prostoru pro uložení Kabelu (pouzdra).
- Prostor pro uložení kabelu umožňuje ukládání a vytahování kabelu na délku požadovanou pro provoz spotřebiče, což zabraňuje vzniku nebezpečných situací.
- Sejměte víko.

-
- Stiskněte tlačítko připojení / odpojení pro zvednutí horní části.
 - Odstraňte misku ze základny otočením proti směru hodinových ručiček.
 - Vyčistěte spotřebič.

PŘISLUŠENSTVÍ

MÍCHACÍ METLA (H):

- Toto příslušenství se používá k šlehání krému, ztužení vaječných bílků, vytváření jemných pokrmů, lehkých koláčů, meringů, pěn a suflé.
- Nepoužívejte toto příslušenství pro míchání těžkých hmot (např. tuku a cukru), protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Pomocí regulátoru otáček postupně zvyšujte rychlost až do dosažení maximálního nastavení.
- **Poznámka:** minimální množství jsou 3 vejce, maximální množství je 12 vajec.

MIXOVACÍ METLA (I):

- Toto příslušenství se používá k míchání potravin, výrobu sušenek, těstovin, náplní a brambor.
- Doporučuje se, aby se používaly střední rychlosti v rozsahu od 2-6, v závislosti na druhu směsí.

HNĚTACÍ METLA (J):

- Toto příslušenství se používá pro hnětení chleba, těsta na pizzu a husté koláče.
- Nepoužívejte rychlosti větší než 1.
- Maximální množství mouky: 1200 g.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ OCHRANA:

- Zařízení má bezpečnostní zařízení, které chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a nezapne se, odpojte jej od sítě a počkejte přibližně 15 minut před opětovným připojením. Pokud se spotřebič znovu nespustí, vyhledejte pro pomoc autorizované servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
 - Zařízení očistěte vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
 - K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
 - Nedovolte, aby voda ani žádná jiná kapalina pronikla do vzduchových větracích otvorů, aby nedošlo k poškození vnitřních částí spotřebiče.
 - Nikdy neponořujte zařízení do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí vodu.
 - Doporučuje se pravidelná údržba spotřebiče a odstraňování zbytků jídla.
 - Tyto části spotřebiče jsou vhodné k čištění v horké mýdlové vodě nebo v myčce nádobí (pomocí měkkého programu mytí):
 - Miska
 - Víko
 - Špachtle
- Po mytí vysušte všechny součásti před jejich spojením a uložením.

OPRAVY A VÝJIMEČNÉ SITUACE

- Jestliže zařízení nepracuje správně nebo je poškozeno, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

PRO VÝROBKU EU VERZE A/NEBO VYŽADUJE - LI TO LEGISLATIVA VAŠÍ ZEMĚ:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Materiály, ve kterých je zabaleno toto zařízení, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se ji zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.

-
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že zařízení dosloužilo svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2006/95/EÚ o Nízkém napětí, se směrnicí 2004/108/EÚ o Elektromagnetické kompatibilitě, se směrnicí 2011/65/EÚ o Omezení používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se směrnicí 2009/125/EÚ o Požadavcích na ekologický návrh pro výrobky související s energií.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer
group

Slovensky

Mixér a a stroj na miesenie

Mixing Chef Compact

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS. Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

OPIS

- A Veko
- B Držiak na príslušenstvo
- C Miska
- D Regulator rýchlosti
- E Tlačidlo pre pripojenie / odpojenie hornej časti
- F LED displej
- G Volič času
- H Nadstavec na miešanie
- I Nadstavec na mixovanie
- J Nadstavec na miesenie
- K Špachtľa
- L Skladovací priestor na kábel

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A VAROVANIA

- Pred prvým spustením zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- Pred prvým použitím, očistite všetky časti spotrebiča, ktoré budú v kontakte s potravinami tak, ako je popísané v časti o údržbe.
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými

schopnosťami len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

- Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali s spotrebičom.
- Ak je spotrebič ponechaný bez dozoru, odpojte spotrebič od zdroja napájania, alebo pred výmenou príslušenstva alebo dielov, ktoré sa pri používaní pohybujú, montáži, demontáži či čistení spotrebiča.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený. Vezmite spotrebič do autorizovaného servisného strediska. Nepokúšajte sa sami zariadenie rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.
- **POZOR:** Aby nedošlo k nebezpečenstvu v dôsledku nežiaduceho vynulovania tepelnej ochrany, nesmie byť spotrebič napájaný cez externé spínacie zariadenia, ako je napr. programátor, alebo by nemal byť pripojený k okruhu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný prostredníctvom dodávateľa elektrickej energie.
- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. s 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Udržujte pracovnú plochu čistú a dobre osvetlenú. Neporiadok a tma môžu viesť k úrazom.
- Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde dopadá slnečné svetlo.
- Pri používaní tohto spotrebiča, dajte pozor na deti a osoby nachádzajúce sa v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič by mal byť používaný a udržiavaný na plochom a stabilnom povrchu.

-
- **POZOR:** Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte spotrebič.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
 - Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
 - Nikdy pomocou sieťového kábla spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
 - Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.
 - Uistite sa, že kábel nie je zachytený alebo zamotaný.
 - Kontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nejaví známky poškodenia, a ak je kábel poškodený, spotrebič nepoužívajte.
 - Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
 - Nenechávajte spotrebič v daždi alebo vystavený vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
 - Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby ste zabránili samovoľnému spusteniu spotrebiča.
 - Nedomýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotrebiča, ak sú v prevádzke.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak prepínač zapnutie / vypnutie nefunguje.
 - Počas používania nemanipulujte so zariadením.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak je preklopený.
 - Nepreťažujte kapacitu výkonu spotrebiča.
 - Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre priemyselné použitie.
 - Toto zariadenie by malo byť uchovávané mimo dosahu detí a / alebo zdravotne postihnutých.
 - Neuchovávajte spotrebič na miestach, kde je teplota nižšia ako 2°C.
 - Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám ani silnému magnetizmu.
 - Udržujte spotrebič na suchom, bezprašnom mieste, mimo priame slnečné svetlo.
 - Uistite sa, že prach, špina alebo iné cudzie predmety neblokujú rošt ventilátora na spotrebiči.
 - Spotrebič udržiavajte v dobrom stave. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé súčasti zle vyrovnané alebo zablokované, a uistite sa, že nedošlo k poškodeniu častí alebo k anomáliám, ktoré by mohli zabrániť správnejmu fungovaniu spotrebiča.
 - Počas používania nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, počas jeho nečinnosti. Šetríte tým energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
 - Spotrebič nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 10 minút. Nechajte ho niekoľko minút vychladnúť, než ho znovu použijete.

OBSLUHA A STAROSTLIVOSŤ:

- Pred každým použitím plne odviňte napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je k nemu pripojené chybné príslušenstvo. Okamžite príslušenstvo vymeňte.

ÚDRŽBA

- Uistite sa, že spotrebič obsluhuje iba odborný personál a že sa používajú iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo k výmene existujúcich súčastí / príslušenstva.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

NÁVOD NA OBSLUHU PRED POUŽITÍM:

- Uistite sa, že ste odstránili zo spotrebiča všetok predajný obal.
- Pred prvým použitím spotrebiča vyčistite súčasti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami podľa opisu v časti pre čistenie.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať.

POUŽITIE:

- Vytiahnite z puzdra požadovanú dĺžku kábla.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- LED displej sa rozsvieti a zobrazí sa 00:00.
- Stlačte jemne rukou hornú časť a súčasne stlačte tlačidlo pripojenia / odpojenia pre zdvihnutie hornej časti (**obr. 1**).
- Umiestnite miskú na základňu podľa obrázku (**obr. 2**).
- Umiestnite príslušenstvo, ktoré budete používať, na držiak príslušenstva, a uistite sa, že zapadá do otvoru. Otáčajte s ním proti smeru hodinových ručičiek, kým nie je pevne namontované (**obr. 3**).
- Stlačte tlačidlo pripojenia / odpojenia a stlačte hornú časť smerom dole, kým sa tlačidlo nevráti do svojej pôvodnej polohy (**obr. 4**).
- Nasadte veko, aby sa zabránilo striekaniu.
- Zapnite spotrebič otáčaním regulátora rýchlosti.
- Pokiaľ nebol naprogramovaný žiadny špecifický prevádzkový čas, na LED displeji sa zobrazí doba, ktorá uplynula od zvolenej prevádzkovej rýchlosti.
- Aby ste sa vyhli prudkému spusteniu ventilátora, odporúčame, aby ste spustili spotrebič od polohy s najnižšou rýchlosťou a po zapnutí ventilátora postupne zvýšili rýchlosť na požadovanú polohu.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE RÝCHLOSTI:

- Rýchlosť spotrebiča môže byť regulovaná pomocou ovládača rýchlosti otáčok (I).

Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôbiť rýchlosť spotrebiča typu práce, ktorú treba urobiť.

- Regulátor rýchlosti je možné použiť pre zvolenú funkciu, ako je popísané v časti príslušenstvo.

FUNKCIA ČASOVAČA:

- Doba prevádzky spotrebiča môže byť riadená.
- Ak chcete nastaviť prevádzkový čas, jednoducho ju vyberte pomocou tlačidiel pre výber času (G) na maximálne 10 minút s 10 sekundovými intervalmi. Tým, že stlačíte "+" alebo "-", rýchlejšie sa zmení zvolený čas.
- Na LED displeji (F) sa zobrazí naprogramovaný čas alebo zostávajúci čas. Po zvolení požadovanej rýchlosti sa na LED displeji zobrazí zostávajúci čas v 1 sekundových intervaloch.
- Čas a prevádzku spotrebiča je možné pozastaviť posunutím regulátora do polohy "0". Čas a prevádzka sa obnoví po opätovnom zvolení rýchlosti.
- Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič zastaví. Posuňte regulátor do polohy "0".
- Ak chcete zmeniť čas, posuňte regulátor do polohy "0" a stlačením tlačidla "+" alebo "-" vynulujte požadovaný čas. Po zvolení obnovte požadovanú prevádzkovú rýchlosť.
- Ak chcete resetovať časovač, zvolte "0" a súčasne stlačte obe tlačidlá pre výber času, kým sa na LED displeji nezobrazí 00:00.
- Ak nebol nastavený špecifický prevádzkový čas, LED displej zobrazí uplynulý čas od zvolenia prevádzkovej rýchlosti.

POTOM, ČO STE DOKONČILI PRÁCU SO SPOTREBIČOM:

- Vypnite spotrebič výberom 0 na regulátore rýchlosti.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Vložte kábel späť do priestoru pre uloženie kábla.
- Priestor pre uloženie kábla umožňuje ukla-

danie a vyťahovanie kábla na požadovanú dĺžku pre prevádzku spotrebiča, čo zabraňuje vzniku nebezpečných situácií.

- Odoberte veko.
- Stlačte tlačidlo pripojenia / odpojenia pre zdvihnutie hornej časti.
- Odstráňte miskú zo základne otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Vyčistite spotrebič.

PRÍSLUŠENSTVO

NADSTAVEC NA MIEŠANIE (H):

- Toto príslušenstvo sa používa na šľahanie krému, stuženie vaječných bielkov, vytváranie jemných pokrmov, ľahkých koláčov, meringov, pien a suflé.
- Nepoužívajte toto príslušenstvo na miešanie ťažkých hmôt (napr. tuku a cukru), pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pomocou regulátora otáčok postupne zvyšujte rýchlosť až po dosiahnutie maximálneho nastavenia.
- Poznámka: minimálne množstvo sú 3 vajcia, maximálne množstvo je 12 vajíec.

NADSTAVEC NA MIXOVANIE (I):

- Toto príslušenstvo sa používa na miešanie potravín, výrobu sušienok, cestovín, náplní a zemiakov.
- Odporúča sa, aby ste používali stredné rýchlosti v rozsahu od 2-6, v závislosti od druhu zmesi.

NADSTAVEC NA MIESENIE (J):

- Toto príslušenstvo sa používa pre miesenie chleba, cesta na pizzu a husté koláče.
- Nepoužívajte vyššiu rýchlosť ako 1.
- Maximálne množstvo múky: 1200 g.

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA:

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehriatím.
- Ak sa spotrebič sám vypne a nezapne sa, odpojte ho od siete a počkajte približne 15

minút pred opätovným pripojením. Ak sa spotrebič znovu nespustí, vyhľadajte pre pomoc autorizované servisné stredisko.

ČISTENIE

- Pred začiatkom čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
 - Zariadenie očistite vlhkou látkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.
 - Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, ani brúsne čistiace prostriedky.
 - Nedovoľte, aby voda ani žiadna iná kvapalina prenikla do vzduchových vetracích otvorov, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
 - Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani do iných kvapalín ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
 - Odporúča sa pravidelná údržba spotrebiča a odstraňovanie zvyškov jedla.
 - Tieto časti spotrebiča sú vhodné na čistenie v horúcej mydlovej vode alebo v umývačke riadu (pomocou mäkkého programu umývania):
 - Miska
 - Veko
 - Špachtľa
- Po umytí vysušte všetky súčasti pred ich spojením a uložením.

OPRAVY A VÝNIMOČNÉ SITUÁCIE

- Ak zariadenie nepracuje správne alebo je poškodené, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami zariadenie rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VÝROBKY EU VERZIE A/ALEBO AK TO VYŽADUJE LEGISLATÍVA VAŠEJ KRAJINY:

EKOLÓGIA A RECYKLÁCIA VÝROBKU

- Materiály, v ktorých je zabalené toto zariadenie, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že zariadenie doslúžilo svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanom zbernom dvore pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2006/95/EÚ o Nízkom napätí, so smernicou 2004/108/EÚ o Elektromagnetickej kompatibilite, so smernicou 2011/65/EÚ o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so smernicou 2009/125/EÚ o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer
group