



taurus

Spiro

Zastříhovač CZ

Zastrihávač SK

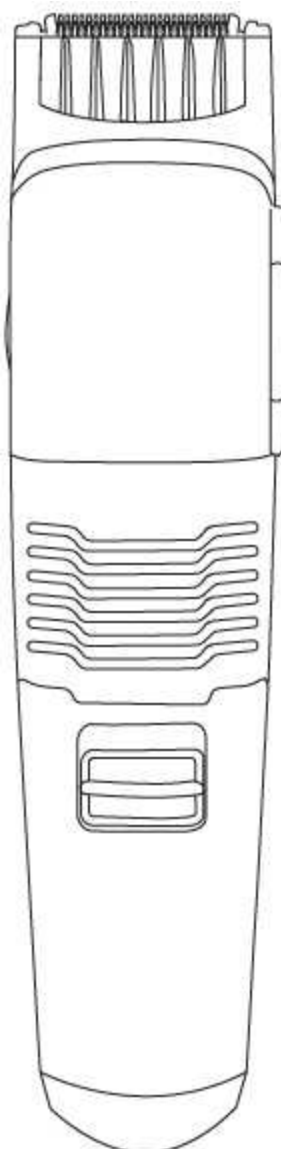


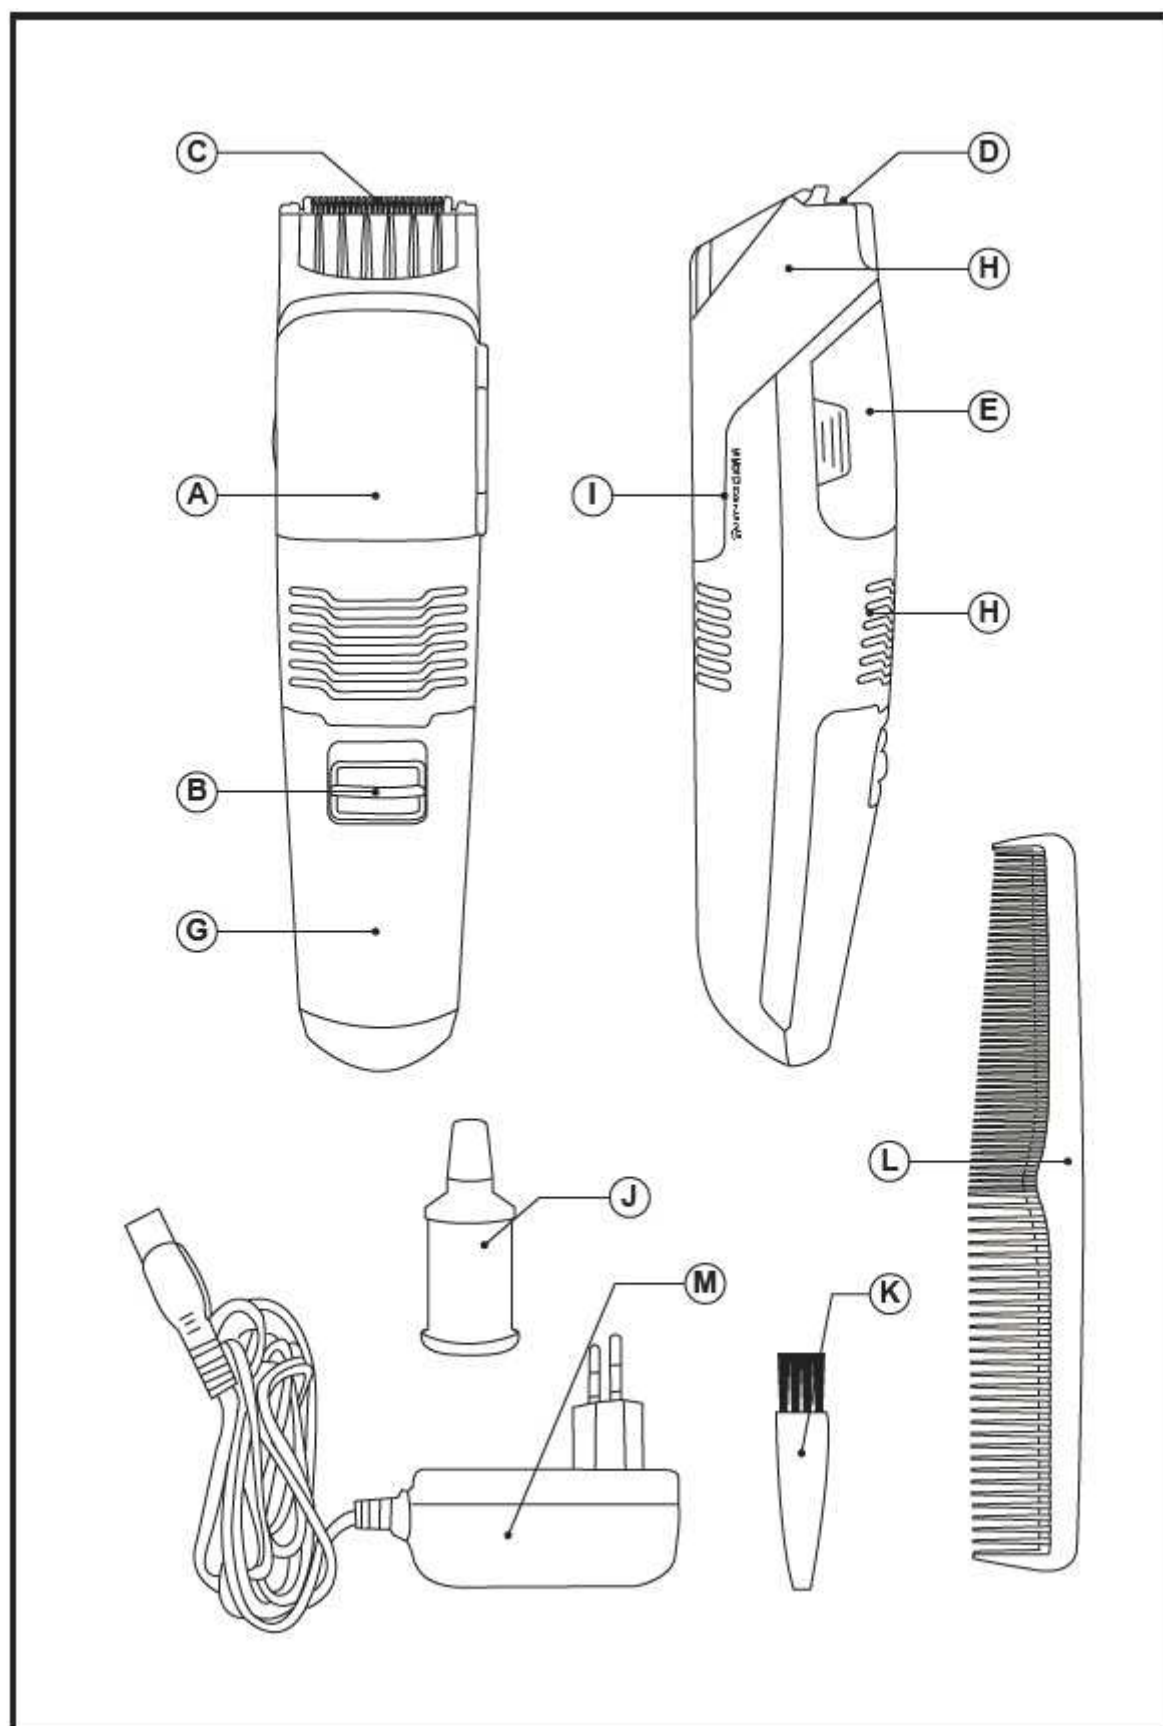


Obr.1



Obr.2

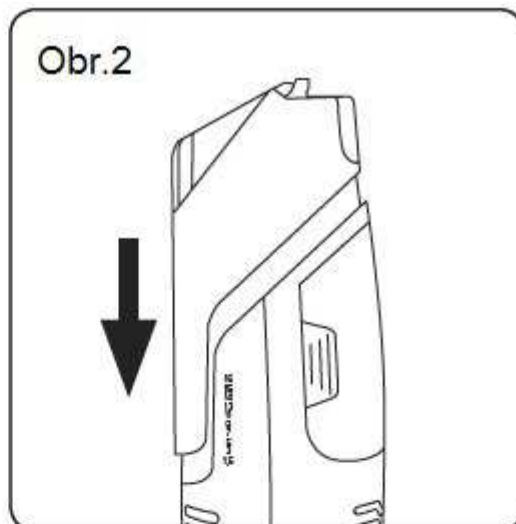


Obr.3

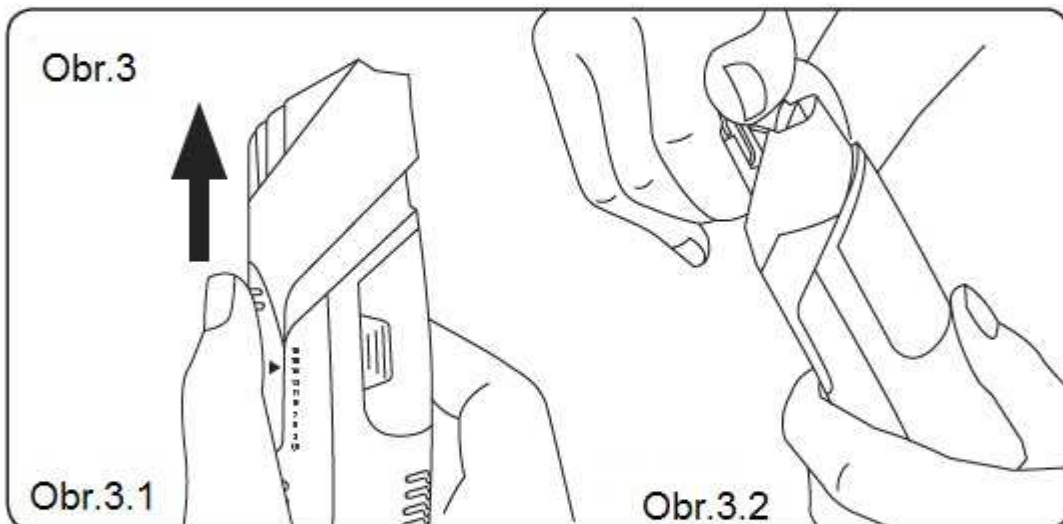


Obr.3.1




Obr.3.2

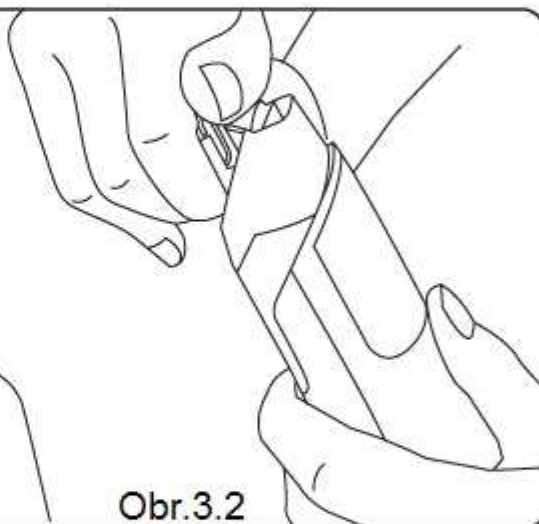

Obr.4

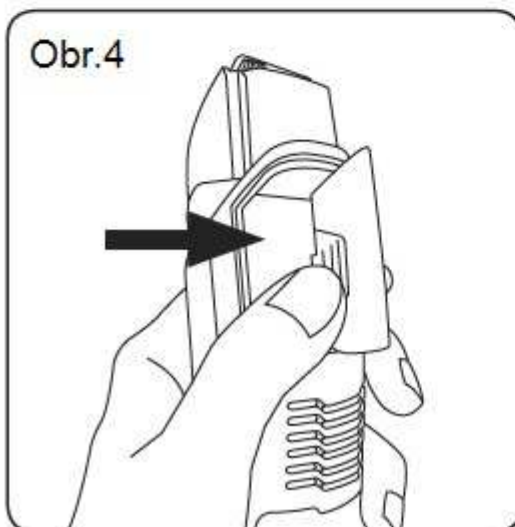

Obr.5

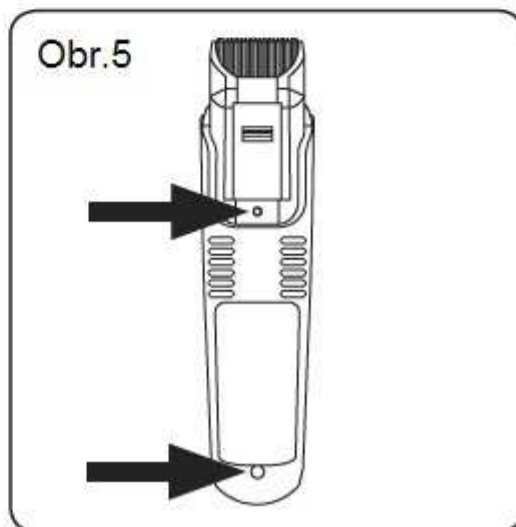

Česky

Zastříhávač Spiro

Vážený zákazník,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS. Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním. Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo děti starší 8 let pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Toto zařízení není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Čištění a užitelská údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem nebo vedením.
- **POZOR:** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo alebo jiných nádob s vodou.



- Tento symbol znamená, že spotřebič nesmí být používán v blízkosti vody.



- Tento symbol znamená, že výrobek není vhodný k čištění pod otevřeným vodovodním kohoutkem.

- Přístroj používejte pouze s příslušným elektrickým konektorem.
- Přístroj připojte pouze k bezpečnému níz-

kému napětí, které odpovídá označení na spotřebiči.

- Před likvidací spotřebiče vyjměte baterii.
- Před vyjmutím baterie odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn. Vezměte spotřebič do autorizovaného servisu. Nepokoušejte se jej sami demontovat nebo opravit.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
- Před připojením do nabíječky se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku nabíječky odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka nabíječky musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku.
- Nepoužívejte adaptéry.
- Nepůsobte silou na napájecí kabel. Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte z nabíječky.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Nepřichytávejte a nemačkejte napájecí kabel.
- Kontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejeví známky poškození, a pokud je kabel poškozený, nepoužívejte spotřebič.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.

-
- Vyhněte se kontaktu s kapalinou, která by mohla být uvolněna z baterie. V případě kontaktu s očima je důkladně umyjte a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uniklá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
 - Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí spotřebiče, pokud jsou v provozu.

OBSLUHA A PÉČE:

- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho příslušenství není správně namontováno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je k němu připojené vadné příslušenství. Okamžitě příslušenství vyměňte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Používáte-li spotřebič v koupelně nebo na jiném obdobném místě, odpojte spotřebič ze sítě, pokud se nepoužívá, a to i přesto, že je to pouze krátkodobě, neboť blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnut.
- Odpojte nabíječku akumulátoru od elektrické sítě, pokud ji nepoužíváte a před zahájením úklidu.
- Skladujte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi, nebo osob neobeznámených s jeho použitím.
- Během používání nikdy nepokládejte spotřebič na rovnou plochu.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části špatně vyrovnané nebo neuvízly a ujistěte se, že nedošlo k poškození částí nebo k anomáliím, které by mohly zabránit správnému fungování spotřebiče.
- Zvláštní pozornost věnujte montáži a demontáži příslušenství, protože ostří je ostré. Buďte opatrní a vyhněte se přímému kontaktu s ostřím.
- Spotřebič nepoužívejte po dobu delší než 60 minut.

- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
- Při používání tohoto spotřebiče dejte pozor na děti a osoby nacházející se v blízkosti spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte na domácí mazlíčky nebo jiná zvířata.
- Neotevírejte baterie za žádných okolností.
- Nabíjejte baterie pouze nabíječkou dodanou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií způsobit explozi nebo nebezpečí požáru.
- Spotřebič používejte pouze s bateriemi, pro které byl specificky navržen. Použití jiných baterií může způsobit výbuch nebo požár.

ÚDRŽBA:

- Spotřebič je z výroby naolejovaný a aby se zařízení udrželo v dobrých provozních podmínkách, doporučujeme namazat nože vždy, když jej vyčistíte, vložením několika kapek oleje na konce čepele a nakonec zapnutím spotřebiče na několik sekund.
- Ujistěte se, že spotřebič obsluhuje pouze odborný personál a že se používají pouze originální náhradní díly nebo příslušenství k výměně stávajících součástí / příslušenství.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

POPIS

- A Tělo
- B Vypínač On/off (Zap/Vyp)
- C Čepele
- D Přívod sání
- E Úložný prostor
- F Vzduchový filtr
- G Kontrolka nabíjení
- H Hřebenové vodítko
- I Volič měření
- J Lubrikační olej
- K Kartáček
- L Hřeben
- M Nabíječka

Pokud model vašeho spotřebiče neobsahuje výše popsané příslušenství, lze je také zakoupit samostatně v servisním středisku.

NABÍJENÍ BATERIE:

- **Pozor:** Nová baterie není plně nabitá, a proto ji před prvním použitím spotřebiče musíte nabít.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě mezi 4 a 40°C.
- Připojte nabíječku ke zdírce pomocí zásuvky na spotřebiči. Zásuvka se nachází v zadní části spotřebiče.
- Zapojte nabíječku (M) do sítě.
- Kontrolka (G) se rozsvítí a indikuje, že nabíječka nabíjí baterii. Nikdy se nepokoušejte přebíjet baterii (i když se doporučuje, aby první dobítí baterie trvalo 8 hodin).
- Po nabití baterie odpojte nabíječku od sítě.

ÚROVEŇ NABÍTÍ BATERIE:

- Indikátor zatížení (G) se při úplném nabití spotřebiče vypne.
- **Poznámka:** Pro dlouhou životnost baterie je vhodné nabíjet baterii pouze po úplném vybití.

NÁVOD K OBSLUZE

PŘED POUŽITÍM:

- Ujistěte se, že jste odstranili ze spotřebiče veškerý prodejní obal.
- Před prvním použitím tohoto výrobku je důležité plně nabít baterie.

VODÍTKO HŘEBENE:

- Výrobek je dodáván se zabudovaným hřebenem.
- Chcete-li změnit délku střihu, stiskněte měřicí spínač (I) na zadní straně výrobku a pohybujte směrem nahoru, dokud nedosáhnete požadované polohy střihu (**obr. 1**).
- Chcete-li odstranit vodící hřeben, stiskněte měřicí spínač (I) palcem a přesuňte ho nahoru.
- Chcete-li vložit vodící hřeben (H), umístěte jej do vodítek (**obr. 2**)

POUŽITÍ:

- Spotřebič lze použít přímo napájením ze sítě nebo na akumulátorový provoz.
- Před zapojením spotřebiče úplně rozviňte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Ujistěte se, že čepele jsou správně zarovnané.
- Zapněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí.
- Pomocí voliče výšky hřebene (I) vyberte požadovanou výšku řezu. Stiskněte jej a nastavte výšku požadované délky řezu.

POTÉ CO JSTE DOKONČILI PRÁCI SE SPOTŘEBIČEM:

- Vypněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.

ČIŠTĚNÍ:

- Před zahájením čištění, odpojte nabíječku od elektrické sítě a nechte ji vychladnout.
- Demontujte spotřebič podle následujících kroků:
- Chcete-li odstranit vodící hřeben, stiskněte posuvný spínač (I) palcem a přesuňte ho nahoru. (**obr. 3.1**).
- Vezměte zařízení jednou rukou a pomocí palce zatlačte listy, zatímco držíte plastovou část ukazováčkem, dokud nejsou čepele odstraněny (**obr. 3.2**).
- Použijte čisticí kartáček (K), abyste odstranili vlasy zevnitř přístroje a čepelí.
- Zařízení očistěte vlhkou látkou s pár kapkami čisticího prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumísťujte pod tekoucí vodu.
- Během čištění věnujte zvláštní pozornost břitvům, protože jsou velmi ostré.
- V případě, že není spotřebič udržován v dobrém stavu, jeho povrch se může zhoršit

a neodvratně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a může být nebezpečné spotřebič používat.

- Vyčistěte čepele a vodící lištu kartáčkem.
- Odstraňte chloupky z čepelí a zevnitř přístroje kartáčkem. Je důležité vyčistit zbývající vlasy po každém použití.
- **NIKDY** nerozebírejte nože z přístroje, abyste jej vyčistili.

VYPRÁZDNĚNÍ SACÍHO PROSTORU:

- Odpojte nabíječku akumulátoru od elektrické sítě, pokud ji nepoužíváte a před zahájením úklidu.
- Vyprázdněte odsávací prostor (E). Stiskněte záložku na levé straně úložného prostoru. (**obr. 4**)
- Odstraňte vlasy štětcem, dokud není úložný prostor čistý.
- Znovu zavřete.

OPRAVY A VÝJIMEČNÉ SITUACE

- Jestliže zařízení nepracuje správně nebo je poškozeno, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

PRO VÝROBKU EU VERZE A/NEBO VYŽADUJE - LI TO LEGISLATIVA VAŠÍ ZEMĚ:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Materiály, ve kterých je zabaleno toto zařízení, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že chcete produkt zlikvidovat po ukončení jeho

životnosti, odevzdejte ho v autorizovaném sběrném dvoře pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že výrobek může obsahovat baterii nebo baterie; uživatel musí před likvidací výrobku baterie odstranit. Nezapomeňte, že baterie musí být zlikvidovány v řádně schválených kontejnerech. Nevhazujte je do ohně.

JAK ODSTRANIT BATERIE ZE ZAŘÍZENÍ:

- **POZOR:** Důležité je, aby baterie byly zcela vybité před jejich vyjmutím ze spotřebiče.
- **POZOR:** před vyjmutím baterie odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie. Při odstranění baterií před koncem životnosti spotřebiče postupujte následovně:
- Otevřete horní kryt spotřebiče a odstraňte jej pomocí šroubováku odšroubováním šroubů (**obr. 5**).
- Identifikujte dráty baterie a přerušte je (červený a černý). Abyste se vyhnuli nebezpečí zkratu s možným zbytkovým napětím baterie, nejdříve přerušte červený vodič a izolujte ho pomocí izolační pásky, a potom pokračujte v přerušení černého drátu stejným způsobem.
- Bezpečně vyjměte baterii z pouzdra.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.taugroup.cz

tauer
group

Slovensky

Zastrihávač Spiro

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS. Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním. Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodriavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A VAROVANIA

- Tento spotrebič môžu používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo vedením.
- **POZOR:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou.



- Tento symbol znamená, že spotrebič sa nesmie používať v blízkosti vody.



- Tento symbol znamená, že spotrebič nie je vhodný na čistenie pod otvoreným vodovodným kohútikom.

- Spotrebič používajte iba s príslušným

elektrickým konektorom.

- Spotrebič pripojte iba k bezpečnému nízke-
mu napätiu, ktoré zodpovedá označeniu na
spotrebiči.
- Pred likvidáciou spotrebiča odoberte baté-
riu.
- Pred vybratím batérie odpojte spotrebič od
zdroja elektrickej energie.
- Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť
vymenený. Vezmite spotrebič do autorizo-
vaného servisu. Nepokúšajte sa sami spo-
trebič demontovať alebo opraviť.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v
domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre
priemyselné použitie.
- Pred pripojením do nabíjačky sa uistite, že
napätie na technickom štítku nabíjačky zod-
povedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením
a min. s 10A ističom.
- Zástrčka nabíjačky musí byť správne a
úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte
zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Nepôsobte silou na napájací kábel.
- Nikdy pomocou sieťového kábla spotrebič
nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič
neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotre-
biča.
- Neprichytávajte a nestláčajte napájací ká-
bel.
- Kontrolujte stav napájacieho kábla. Poško-
dený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
- Napájací kábel je potrebné pravidelne kon-
trolovať, či nejaví známky poškodenia, a ak
je kábel poškodený, spotrebič nepoužívajte.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi ruka-
mi.
- Spotrebič nepoužívajte, ak sú sieťový kábel
alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotre-
biča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste
predišli úrazu elektrickým prúdom.

-
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
 - Vyhnite sa kontaktu s kvapalinou, ktorá by mohla byť uvoľnená z batérie. V prípade kontaktu s očami, dôkladne ich umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytečená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
 - Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotrebiča, ak sú v prevádzke.

OBSLUHA A STAROSTLIVOSŤ:

- Pred každým použitím plne odviňte napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je k nemu pripojené chybné príslušenstvo. Okamžite ho vymeňte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak prepínač zapnutie / vypnutie nefunguje.
- Ak používate spotrebič v kúpeľni alebo na inom podobnom mieste, odpojte spotrebič zo siete, ak sa nepoužíva, a to aj napriek tomu, že je to len krátkodobo, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Odpojte nabíjačku akumulátora od elektrickej siete, pokiaľ ju nepoužívate a pred začiatkom upratovania.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými fyzickými, senzorickými alebo psychickými schopnosťami, alebo osôb, ktoré nie sú oboznámené s jeho používaním.
- Počas používania nikdy nekladte spotrebič na rovnú plochu.
- Spotrebič udržiavajte v dobrom stave. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé súčasti zle vyrovnané alebo uzamknuté, a uistite sa, že nedošlo k poškodeniu častí alebo k anomáliám, ktoré by mohli zabrániť správnejmu fungovaniu spotrebiča.
- Osobitnú pozornosť venujte montáži a demontáži príslušenstva, pretože ostrie je ostré.

Buďte opatrní a vyhnite sa priamemu kontaktu s ostrím.

- Spotrebič nepoužívajte dlhšie ako 60 minút.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, počas jeho nečinnosti. Šetríte tým energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
- Pri používaní tohto spotrebiča, dajte pozor na deti a osoby nachádzajúce sa v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte pre domácich miláčikov alebo pre zvieratá.
- Za žiadnych okolností neotvárajte batérie.
- Nabíjajte batérie iba nabíjačkou dodanou výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, môže pri použití s inou batériou spôsobiť explóziu alebo nebezpečenstvo požiaru.
- Spotrebič používajte iba s batériami, pre ktoré bol špecificky navrhnutý. Použitie iných batérií môže spôsobiť výbuch alebo požiar.

ÚDRŽBA

- Spotrebič je z výroby naolejovaný.
- Aby sa spotrebič udržal v dobrých prevádzkových podmienkach, odporúčame namazať ostrie vždy, keď ho vyčistíte vložení niekoľkých kvapiek oleja na konce čepelí a nakoniec zapnutím spotrebiča na niekoľko sekúnd.
- Uistite sa, že spotrebič obsluhuje iba odborný personál a že sa používajú iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo k výmene existujúcich súčastí / príslušenstva.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

OPIS

A Telo

B Vypínač On/off (Zap/Vyp)

C Čepele

D Prívod nasávania

E Úložný priestor
F Vzduchový filter
G Kontrolka nabíjania
H Hrebeňové vodidlo
I Volič merania
J Lubrikačný olej
K Kefka
L Hrebeň
M Nabíjačka

Ak model vášho spotrebiča neobsahuje vyššie popísané príslušenstvo, je možné ho tiež zakúpiť samostatne v servisnom stredisku.

NABÍJANIE BATÉRIE:

- **Pozor:** Nová batéria nie je úplne nabitá a musí byť pred prvým použitím spotrebiča maximálne dobitá.
- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote medzi 4 a 40°C.
- Pripojte nabíjačku do konektora pomocou zásuvky na spotrebiči. Zásuvka sa nachádza v zadnej časti spotrebiča.
- Zapojte nabíjačku (M) do elektrickej siete.
- Kontrolka sa rozsvieti a indikuje, že nabíjačka nabíja batériu. Nikdy sa nepokúšajte batériu prebíjať. (Hoci sa odporúča, aby prvé nabíjanie batérie trvalo 8 hodín).
- Po nabití batérie odpojte nabíjačku od siete.

ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE:

- Indikátor zaťaženia (G) sa pri úplnom nabití spotrebiča vypne.
- **Poznámka:** Pre dlhú životnosť batérie je vhodné nabíjať batériu iba po úplnom vybití.

NÁVOD NA OBSLUHU

PRED POUŽITÍM:

- Uistite sa, že ste odstránili zo spotrebiča všetok predajný obal.
- Pred prvým použitím tohto výrobku je dôležité plne nabiť batériu.

VODIDLO HREBEŇA:

- Výrobok je dodávaný so zabudovaným hrebeňom.
- Ak chcete zmeniť dĺžku strihu, stlačte merací spínač (I) na zadnej strane výrobku a pohybujte ním smerom nahor, kým nedosiahnete požadovanej polohy strihu (**obr. 1**).
- Ak chcete odstrániť vodiaci hrebeň, stlačte palcom merací spínač (I) a presuňte ho smerom hore.
- Ak chcete vložiť vodiaci hrebeň (H), umiestnite ho do vodidla (**obr. 2**)

POUŽITIE:

- Spotrebič je možné používať priamym napájaním zo siete alebo na jeho akumulátory.
- Pred zapojením spotrebiča úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Uistite sa, že čepele sú správne zarovnané.
- Zapnite spotrebič pomocou vypínača pre zapnutie / vypnutie.
- Pomocou voliča výšky hrebeňa (H) vyberte požadovanú výšku strihu. Stlačte ho a nastavte výšku požadovanej dĺžky strihu.

POTOM, ČO STE DOKONČILI PRÁCU SO SPOTREBIČOM:

- Vypnite spotrebič pomocou vypínača pre zapnutie / vypnutie.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.

ČISTENIE:

- Pred začiatkom čistenia odpojte nabíjačku od elektrickej siete a nechajte ju vychladnúť.
- Demontujte spotrebič podľa nasledujúcich krokov:
- Ak chcete odstrániť vodiaci hrebeň, stlačte palcom merací spínač (I) a presuňte ho smerom hore. (**obr. 3.1**).
- Vezmite spotrebič do jednej ruky a pomocou palca zatlačte na listy, zatiaľ čo držíte plastovú časť ukazovákom, kým nie sú čepele odstránené (**obr. 3.2**).
- Použite čistiacu kefu (K), aby ste odstránili

vlasý zvnútra spotrebiča a čepelí.

- Zariadenie očistíte vlhkou látkou s niekoľkými kvapkami čistiacého prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadlá, ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- Počas čistenia venujte zvláštnu pozornosť čepeliam, pretože sú veľmi ostré.
- V prípade, že nie je spotrebič udržiavaný v dobrom stave, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvratne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča následkom čoho môže byť nebezpečné spotrebič používať.
- Kefkou vyčistíte čepele a vodiacu lištu.
- Kefkou odstráňte chlípky z čepelí a z vnútra spotrebiča. Je dôležité vyčistiť zostávajúce vlasý po každom použití.
- **NIKDY** nerozoberajte čepele zo spotrebiča, aby ste ich ho vyčistili.

VYPRÁZDNENIE NASÁVACIEHO PRIESTORU:

- Odpojte nabíjačku akumulátora od elektrickej siete, pokiaľ ju nepoužívate a pred začiatkom upratovania.
- Vyprázdňte odsávací priestor (E). Stlačte západku na ľavej strane úložného priestoru. (**obr. 4**)
- Odstráňte vlasý štetcom, až kým nie je úložný priestor čistý.
- Znovu uzatvorte.

OPRAVY A VÝNIMOČNÉ SITUÁCIE

- Ak zariadenie nepracuje správne alebo je poškodené, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami spotrebič rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VÝROBKÝ EU VERZIE A/ALEBO AK TO VYŽADUJE LEGISLATÍVA VAŠEJ KRAJINY:

EKOLOGIA A RECYKLÁCIA VÝROBKU

- Materiály, v ktorých je zabalené toto zariadenie, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete produkt zlikvidovať po skončení jeho životnosti, odovzdajte ho v autorizovanom zbernom

dvore pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že výrobok môže obsahovať batériu alebo batérie; používateľ musí pred likvidáciou výrobku

batérie odstrániť. Nezabudnite, že batérie musia byť odstránené do riadne schválených kontajnerov. Nevhadzujte ich do ohňa.

AKO ODSTRÁNIŤ BATÉRIE ZO ZARIADENIA:

- **POZOR:** Dôležité je, aby batérie boli úplne vybité pred ich vybratím zo spotrebiča.
- **POZOR:** Pred vybratím batérie odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie. Pre odstránenie batérií pred koncom životnosti spotrebiča, postupujte nasledovne:
- Otvorte horný kryt spotrebiča a odstráňte ho pomocou skrutkovača odskrutkovaním skrutiek (**obr. 5**).
- Identifikujte drôty batérií a prerušte ich. (červený a čierny). Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu skratu s možným zvýškovým napätím batérie, najskôr prerušte červený vodič a izolujte ho pomocou izolačnej pásky a potom pokračujte v prerušení čierneho drôtu rovnakým spôsobom.
- Bezpečne vyberte batériu z puzdra.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.taugroup.cz

tauer
group